

Домашняя аудиосистема

Домашня аудіосистема

Справочник
Довідковий посібник



* 5 0 1 4 5 4 0 5 2 * (1)

MHC-V43D

©2020 Sony Corporation
Printed in Malaysia
<https://www.sony.net/>

Русский Домашняя аудиосистема

Перед эксплуатацией системы, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для обращения к нему в будущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения возгорания не накрывайте вентиляционное отверстие устройства газетами, скатертиями, шторами и т. п. Не подвергайте устройство воздействию источников открытого огня (например, зажженных свечей).

Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания и разбрызгивания жидкости на устройство и не ставьте на корпус устройства предметы, содержащие жидкость, например, цветочные вазы.

Так как основной штекер используется для отсоединения устройства от сети электропитания, подключайте устройство к расположенной в легкодоступном месте розетке электросети. В случае нарушения нормальной работы устройства немедленно отсоедините основной штекер питания от розетки электросети.

Не устанавливайте устройство в тесных местах, таких как книжные полки или встроенные шкафы.

Пока устройство включено в розетку электросети, оно остается подключенным к сети электропитания, даже если питание на самом устройстве выключено.

Для использования только в помещениях.

Следующая информация относится только к оборудованию, приобретенному в странах/регионах, где действуют Директивы по ЭМС.

Данное оборудование прошло проверку и признано находящимся в допустимых пределах, установленных Директивой по ЭМС, при использовании кабеля длиной менее 3 метров.

ВНИМАНИЕ

При использовании батареек неверного типа существует опасность взрыва. Не подвергайте батарейки или устройства с установленными батарейками чрезмерному нагреванию, например, при воздействии солнечных лучей или источников огня.

ВНИМАНИЕ

Внимание — использование органов управления, выполнение настроек или процедур, отличных от указанных в данном документе, может привести к опасному облучению.

Данное устройство классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ оборудование КЛАССА 1 в соответствии со стандартом IEC 60825-1:2014.

Распаковка коробки и переноска основного блока должны осуществляться двумя лицами. Падение основного блока может привести к травмированию людей и/или повреждению имущества.

Не размещайте данное изделие вблизи медицинских устройств

Данное изделие (включая аксессуары) оснащено магнитом(ами), который может влиять на работу кардиостимуляторов, программируемых шунтирующих клапанов для лечения гидроцефалии или других медицинских устройств. Не размещайте данное изделие вблизи лиц, пользующихся такими медицинскими устройствами. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного изделия, если вы пользуетесь любым медицинским устройством.



Утилизация использованных элементов питания и отслужившего электрического и электронного оборудования (Директива применима в странах Евросоюза и других странах, где действуют системы разделенного сбора отходов)



Домашняя аудиосистема
Производитель: Сони Корпорейшн,
1-7-1 Конан Минато-ку
Токио, 108-0075 Япония
Страна-производитель: Малайзия

Импортер на территории стран Таможенного союза
АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6



Дата производства может быть указана на самом продукте и/или этикетке со штрихкодом на картонной коробке.

Например: XX-XXXX

Первые две цифры означают месяц, а последние четыре цифры означают год.

Эта домашняя аудиосистема предназначена для использования в следующих целях:

- воспроизведение источников музыки/видео на дисках или устройствах USB
- передача музыки на устройства USB
- прослушивание радиостанций
- прослушивание звука с телевизора
- потоковая передача музыки с устройствами BLUETOOTH
- проводные яркие общественные мероприятия с функцией беспроводного объединения аудиосистем Party Chain

Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Для покупателей в Казахстане

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана:
АО «Сони Электроникс» Представительство в Казахстане, 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 117/7

Поиск и устранение неисправностей

Если на дисплее мигает код ошибки и "CHECK MANUAL"

В следующей таблице представлены способы устранения неисправностей.

Код ошибки	Устранение неисправностей
"PROTECT2" / "PROTECT3" / "PROTECT4" / "PROTECT6"	Немедленно отключите шнур питания переменного тока и убедитесь, что вентиляционные отверстия основного блока не заблокированы. После выполнения проверки и устранения неисправности подключите шнур питания переменного тока и включите систему. Если проблема не устраниется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Меры предосторожности

Перемещение устройства

Во избежание повреждения механизма диска выполните следующую операцию перед перемещением основного блока.

Для выполнения данной операции используйте органы управления на основном блоке.

1 Нажмите ⌂ для включения системы.

2 Нажмите несколько раз FUNCTION для выбора "DVD/CD".

3 Извлеките диск.

Нажмите ▲, чтобы открыть и закрыть лоток для диска.

Подождите, пока на дисплее отобразится индикация "NO DISC".

4 Нажмите ⌂, чтобы выключить систему.

5 Когда надпись "STANDBY" исчезнет, отсоедините шнур питания переменного тока.

Примечания о дисках

- Перед воспроизведением протрите диск чистой тканью от центра к краям.
- Не используйте для очистки растворители, такие как бензин, разбавитель, имеющиеся в продаже очистители или антистатический аэрозоль, предназначенный для виниловых пластинок.
- Не подвергайте диски воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла, таких как воздуховоды горячего воздуха и не оставляйте их в автомобиле, припаркованном под прямыми лучами солнца.

Безопасность

- Если шнур питания переменного тока не планируется использовать в течение длительного времени, отсоедините его от сетевой розетки. При извлечении штекера из системы, всегда держитесь за вилку. Никогда не тяните за шнур питания.
- В случае попадания какого-либо твердого предмета или жидкости внутрь системы, следует отсоединить систему от сети и перед дальнейшей эксплуатацией проверить ее у квалифицированного специалиста.
- Шнур питания переменного тока необходимо заменять только в квалифицированной ремонтной мастерской.

Обращение с системой

Конструкция данной системы не является водонепроницаемой. Не допускайте разбрзгивания жидкости на систему, а также не мойте ее водой.

Установка

- Не устанавливайте систему в наклонном положении или в очень жарком, холодном, грязном или влажном месте, а также в местах с недостаточной вентиляцией и вблизи источников вибрации, под прямыми солнечными лучами или ярким светом.
- Соблюдайте осторожность при размещении системы на поверхностях, обработанных особым образом (натертых воском, покрашенных масляными красками, полированных и т.п.), так как это может привести к появлению на поверхности системы пятен или изменению цвета.
- Если система принесена из холодного места в теплое или помещена в комнату с очень высокой влажностью, на линзах внутри основного блока может конденсироваться влага, которая может вызвать неправильную работу. В этом случае извлеките диск и оставьте систему включенной приблизительно на час, пока не испарится влага.

Нагрев

- Нагрев основного блока во время эксплуатации является нормальным явлением и не свидетельствует о возникновении неисправностей.
- Если устройство эксплуатируется продолжительное время при повышенной громкости, не прикасайтесь к корпусу, так как он может быть горячим.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия.

Акустическая система

Данная встроенная акустическая система не имеет магнитозащищенного исполнения, поэтому изображение на расположенных поблизости телевизоре может быть искажено магнитным полем. В этом случае выключите телевизор, подождите от 15 до 30 минут и включите его снова. Если улучшений нет, переместите систему подальше от телевизора.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Внимание: Если оставить неподвижное видеоизображение или изображение экранной индикации от данной системы на телевизоре в течение продолжительного периода времени, существует опасность неисправного повреждения телевизионного экрана. Этой проблеме особенно подвержены проекционные телевизоры.

Чистка корпуса

Чистите данную систему мягкой тканью, слегка смоченной слабым раствором моющего средства.

Не используйте абразивные материалы, чистящие порошки или растворители, такие как разбавитель, бензин или спирт.

О связи BLUETOOTH®

• Устройства BLUETOOTH следует использовать в диапазоне около 10 метров (незагороженного пространства) друг от друга. Эффективная дальность связи может уменьшаться при следующих условиях:

- Если между устройствами с подключением BLUETOOTH находится человек, металлический предмет, стена или иное препятствие.

- В местах установки беспроводного соединения LAN.

- Вокруг работающих микроволновых печей.

- В местах создания других электромагнитных волн.

• В устройствах BLUETOOTH и в беспроводной локальной сети (IEEE 802.11b/g/n) применяется один и тот же частотный диапазон (2,4 ГГц). При использовании устройства BLUETOOTH возле устройства с беспроводным соединением LAN возможны электромагнитные помехи. Это может привести к снижению скорости передачи данных, шуму или невозможности подключения. Если это произойдет, попробуйте выполнить следующие действия для устранения проблемы:

- Используйте эту систему минимум в 10 метрах от оборудования беспроводной локальной сети.

- Отключите питание оборудования с беспроводным соединением LAN при использовании устройства BLUETOOTH в диапазоне 10 метров от него.

- Используйте эту систему и устройство BLUETOOTH на расстоянии как можно ближе друг к другу.

• Радиоволновое излучение этой системы может препятствовать работе некоторых медицинских устройств. Поскольку такие помехи могут привести к неисправности, обязательно отключите питание этой системы и устройства BLUETOOTH в следующих местах:

- В больницах, поездах, самолетах, на автозаправочных станциях и в любом месте при наличии огнеопасного газа.

- Возле автоматических дверей или систем пожарной тревожной сигнализации.

• Esta система поддерживает функции безопасности, которые соответствуют спецификации BLUETOOTH для обеспечения защищенного соединения во время связи по технологии BLUETOOTH. Однако эти меры безопасности могут оказаться недостаточными в зависимости от содержимого настроек и других факторов, поэтому следует всегда быть осторожным при использовании связи по технологии BLUETOOTH.

• Компания Sony не несет никакой ответственности за повреждения или иной ущерб, возникший вследствие утечки информации при использовании связи по технологии BLUETOOTH.

• Наличие связи BLUETOOTH не обязательно гарантируется для всех устройств с BLUETOOTH, имеющих такой же профиль, как у данной системы.

• Устройства BLUETOOTH, подключенные к этой системе, должны соответствовать спецификации BLUETOOTH, предписанной компанией Bluetooth SIG, Inc., и иметь сертификат соответствия. Тем не менее, несмотря на соответствие устройства спецификации BLUETOOTH, возможны случаи, когда характеристики или спецификации устройства BLUETOOTH исключат подключение или приводят к другим способам управления, отображения или работы.

• Возможно наличие шума или прерывание аудиосигнала в зависимости от устройства BLUETOOTH, подключенного к этой системе, среды связи или окружающих условий.

Сведения о голосовых указаниях

ВАЖНО: ГОЛОСОВЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ДАННОЙ СИСТЕМЫ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

В зависимости от состояния системы голосовые указания выводятся системой следующим образом:

- Если для системы установлен режим сопряжения: "BLUETOOTH pairing"
- При подключении к устройству BLUETOOTH: "BLUETOOTH connected"
- При отсоединении от устройства BLUETOOTH: "BLUETOOTH disconnected"
- Если установлен режим вывода при включенном функции Stereo Pair: "Left/ Right"

Информация о лицензии и торговой марке

• является торговой маркой Dolby Format/Logo Licensing Corporation.

• Логотип "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" и "CD" являются торговыми марками.

• WALKMAN® и логотип WALKMAN® зарегистрированные торговые марки Sony Corporation.

• Технология кодирования аудиосигнала и патенты MPEG Layer-3 используются по лицензии Fraunhofer IIS и Thomson.

• Windows Media является зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой Microsoft Corporation

Условия хранения:

Хранить в упакованном виде в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей. Хранить при температуре от -20 °C до +55 °C с относительной влажностью не более <70%, без образования конденсата. Срок хранения не установлен.

Совместимые модели iPhone/iPod

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPod touch (7-е поколение), iPod touch (6-е поколение)

Система совместима с iOS версии 11.0 или позднее.

Українська | Домашня аудіосистема

Перед використанням системи уважно ознайомтеся з цим довідником і зберігайте його для подальшого використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб зменшити загрозу займання, не закривайте вентиляційний отвір пристрою газетами, скатертинами, шторами тощо.

Не піддавайте пристрій дії джерел відкритого вогню (наприклад, запалених свічок).

Щоб зменшити загрозу займання чи ураження електричним струмом, не піддавайте пристрій дії крапель або бризк рідини та не ставте на нього наповнені рідиною предмети, наприклад, на підлогу.

Оскільки для відключення пристрою від джерела живлення використовується штепсель шнура живлення, підключіть пристрій до лідгодоступної розетки змінного струму. У разі виявлення неполадок у роботі пристрію негайно відключіть штепсель шнура живлення від розетки змінного струму.

Не встановлюйте пристрій у закритому місці, наприклад, у книжковій або вбудованій шафі.

Уважається, що пристрій не відключено від джерела живлення, доки його підключено до розетки змінного струму, навіть якщо сам пристрій було вимкнено.

Використовувати тільки у приміщенні.

Наведена нижче інформація стосується лише обладнання, що продається в країнах і регіонах, де застосовуються нормативні акти щодо EMC.

Це обладнання прошло випробування та визнано таким, що відповідає обмеженням, установленним у нормативному акти щодо EMC, що використання з'єднувального кабелю довжиною до 3 метрів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застереження – використання засобів контролю або регулювання, чи виконання процедур, відмінних від зазначених у цьому документі, може привести до небезпечної опромінення.

Цей пристрій класифікується як лазерний виріб класу 1 відповідно до стандарту IEC 60825-1:2014.

При діставанні пристрою з картонної упаковки його мають тримати дві людини. Якщо упустите пристрій, він може завдати травму та/або пошкодити майно.

Не кладіть цей виріб поблизу медичних пристрій


Цей виріб (включно з приладами) містить магніт(и), які можуть перешкоджати роботі кардіостимулаторів, програмованих шунтувальних клапанів, призначених для лікування гідроцефалії, та інших медичних пристрій. Не кладіть цей виріб поблизу людей, що використовують такі медичні пристрій. Якщо ви використовуєте будь-який з цих медичних пристрій, проконсультеся з лікарем, перш ніж починати користуватися цим виробом.

Переробка використаних елементів живлення, старого електричного та електронного обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших країнах із системами роздільного збирання сміття)

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія.

Зроблено в Малайзії

Клас захисту проти враження електричним струмом II

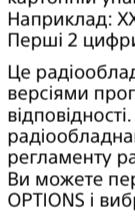

Дату виробництва вказано на виробі та/або етикетці зі штрих-кодом на картонній упаковці.

Наприклад: XX-XXX

Перш 2 цифри означають місяць, останній 4 цифри – рік.

Це радіообладнання призначено для використання із затвердженими версіями програмного забезпечення, зазначеними в декларації відповідності. Програмне забезпечення, яке встановлене на це радіообладнання, перевірено на відповідність суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання.

Ви можете перевірити версію програмного забезпечення, натиснувши на OPTIONS і вибравши «SYSTEM» → «VERSION» за допомогою та .

Справжній Соні Корпорейшн заявляє, що тип радіообладнання MHC-V43D/ домашня аудіосистема відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <http://www.compliance.sony.ua/>

Ця домашня аудіосистема призначена для використання в таких цілях:

- Відтворення джерел музики/відео, записаних на дисках чи пристроях USB
- Передавання музики на пристрій USB
- Прослуховування радіостанцій
- Прослуховування звуку телевізора
- Потокове передавання музики з пристрій BLUETOOTH®
- Отримання задоволення від сполучень заходів завдяки функції Party Chain із бездротовим з'єднанням

Транспортування в оригінальній упаковці виробника. Під час транспортування не кидати, оберігати від падінь, ударів, не піддавати надмірній вібрації.

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейси передавання даних)	Смуга радіочастот, в якій працює (передавання/приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначені смугах радіочастот
BLUETOOTH IEEE 802.15.1	2400 МГц – 2483,5 МГц	<9,5 дБм

Усунення несправностей

Якщо на дисплей відображається код помилки та блимає напис «CHECK MANUAL»

Див. наведену нижче таблицю, де представлені дії для виправлення.

Код помилки | Дії для вишення проблеми

«PROTECT2» Зверніться до найближчого дистрибутора Sony.

«PROTECT3»/ «PROTECT4»/ «PROTECT6» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT5» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT7» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT8» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT9» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT10» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT11» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT12» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT13» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT14» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT15» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT16» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT17» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT18» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT19» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT20» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT21» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму та увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зв'яжіться з найближчим дистрибутором компанії Sony.

«PROTECT22» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму та перевірте, чи не перекривають сторонні предмети вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки та виявлення видущості будь-яких проблем знову підключ