




THRUSTMASTER[®]

T.Flight Hotas 4

T.Flight Hotas 4

PlayStation®5 - PlayStation®4
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

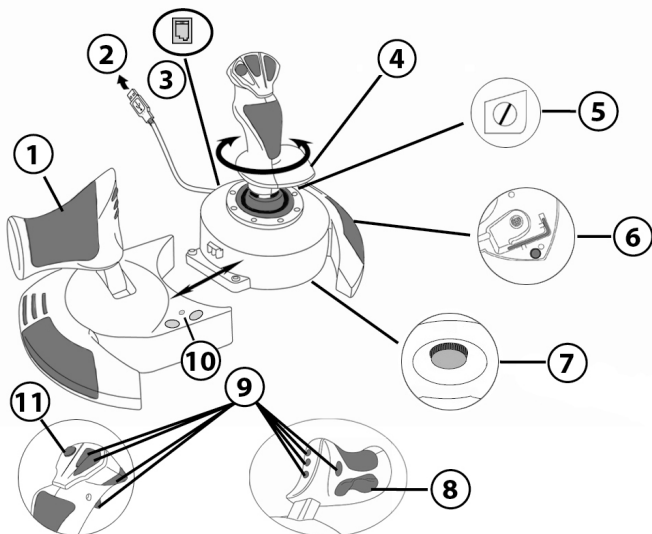

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1. Басқару иіңтірегі
2. USB ағытпасы
3. Бағыттау руліне арналған ағытпа: Thrustmaster RJ12 бағыт рулын қосу үшін (бөлек сатып алынады)
4. Айналмалы тұтқаның ұшуын басқару
5. Тұтқадағы рульді құлыптау бұрандасы
6. Басқару иіңтірегін орнату/ажырату үшін алтыбұрышты кілт
7. Тұтқаның қарсылығын реттегіш
8. Ұшуды топсалы батырмамен басқару
9. Функционалды батырмалар
10. Индикаторы бар PS батырмасы
11. Көп позициялы шолу нүктесінің ауыстырып- қосқышы

NOTAS ДЖОЙСТИГИМЕН ТАНЫСУ

БАСҚАРУ ИІНТІРЕГІ

Джойстик жиынтығына үлкен басқару иінтірегі кіреді, оның көмегімен ұшақтың үдеуін басқару ыңғайлы.

Басқару иінтірегі алынбалы болып табылады және орнатудың екі нұсқасын ұсынады:

джойстиктен бөлек

(ұшудың нақты жағдайларын жасау үшін);

джойстикке бекітумен

(аса тұрақтылық пен орынды үнемдеу үшін).

Әдетте, басқару иінтірегі джойстиктен ажыратылып жеткізіледі.

Басқару иінтірегін джойстикке бекіту үшін:

1. Иінтіректі және джойстикті төңкеріп салыңыз.
2. Джойстик негізінде бекітілген алтыбұрышты кілтті **(6)** алыңыз.
3. Басқару иінтірегін джойстиктің сол жағына қойыңыз.
Джойстик базасының сол жағындағы доғаны басқару иінтірегінің оң жағындағы ойыққа салыңыз.
4. Кілттің көмегімен базаның төменгі жағындағы екі бұrandаны қатайтыңыз (джойстик базасының сол жағында).
5. Басқару иінтірегінің кәбілін орап, оны бағыттаушы ұя арқылы өткізіңіз.
6. Алтыбұрышты кілтті жоғалтпау үшін орнына қайтарыңыз.

Басқару иінтірегін джойстиктен ажырату үшін осы әрекеттерді кері ретпен орындаңыз.

РЕТТЕЛЕТІН ТҰТҚА КЕДЕРГІСІ

Ойын стиліне байланысты джойстиктің сезімталдығы мен сәл жанасуға реакциясы немесе кейбір ығысу кезіндегі қарсылығымен жұмыс істеудің үлкен қаттылығы қажет болуы мүмкін.

Джойстик тұтқасының қарсылығын ойыншының қалауына сәйкес баптауға болады. Баптау үшін джойстик базасының төменгі жағында орналасқан тұтқаның қарсылық реттегіші **(7)** қолданылады.

ҰШУДЫ БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫ

Джойстик ұшуды басқару функциясымен жабдықталған, ол ұшақта педальдарға сәйкес келеді, оның көмегімен ұшқыш тік осьтің айналасында (ұшақты солға немесе оңға бұру үшін) ұшақты айналдыра отырып рульдік басқаруды жүзеге асырады. Джойстиктің ұшуды басқару функциясын пайдалану үшін тұтқаны солға немесе оңға бұру керек.

Функцияны екі жолмен пайдалануға болады:

- джойстиктегі тұтқаны **(4)** солға немесе оңға бұраңыз;
- басқару иінтірегіндегі **(8)** топсалы батырманы пайдаланыңыз.

Егер тек топсалы батырма қолданылса (немесе ұшуды басқару функциясы қолданылмаса), тұтқаның айналмалы функциясын джойстик негізінде орналасқан құлыптау бұрандасы **(5)** арқылы өшіруге болады. Жалпақ оймакілтегі бар бұрауышты пайдаланып, ұшуды басқару функциясын құлыптап немесе құлыптан босату арқылы бұранданың орнын өзгертіңіз.

КӨП ПОЗИЦИЯЛЫ ШОЛУ НҮКТЕСІНІҢ АУЫСТЫРЫП- ҚОСҚЫШЫ

Джойстик **(11)** шолу нүктесінің ауыстырып- қосқышымен жабдықталған, оның аты айтып тұрғандай, ол ұшақтың айналасында болып жатқанның бәрін бірден көруге мүмкіндік береді (егер оны ойын қолдаса). Мұны істеу үшін жай ғана ойын конфигурациясы мәзіріне өтіп, шолу нүктесі ауыстырып-қосқышының позициялары үшін әртүрлі шолу нүктелерін бағдарламалаңыз (артқы көрініс, сол жақ көрініс, оң жақ көрініс және сыртқы көріністер). Әрине, шолу нүктесінің ауыстырып-қосқышы басқа функцияларға да қызмет ете алады (ату және т.б.).

PLAYSTATION®5 / PLAYSTATION®4

PLAYSTATION®5 / PLAYSTATION®4 ОРНАТУ

1. USB-кәбілін **(2)** жүйенің USB-порттарының біріне қосыңыз.
2. Жүйені қосыңыз.
3. Джойстик индикаторы ҚЫЗЫЛ ТҮСПЕН жанады.
4. Джойстиктегі PS батырмасын басыңыз **(10)** және джойстикті пайдалану үшін Sony Entertainment Network есептік жазбаңызға кіріңіз.
5. Flight Stick режимін қолдайтын ойынды бастаңыз.

Енді бәрі ойын үшін дайын!

PLAYSTATION®5 / PLAYSTATION®4 ҮШІН ҮЙЛЕСІМДІ ОЙЫНДАР ТІЗІМІ

PlayStation®5 / PlayStation®4 T.Flight Hotas 4 джойстигін пайдалану:

- тек Flight Stick режимін қолдайтын ойындармен үйлесімділік;
- ойындарда ойын пульті емес, нақты джойстик ретінде танылады — оңтайлы реактивтілік пен жоғары дәлдік үшін, сонымен қатар тиісті ойындардағы джойстик параметрлеріне қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін.

Осы джойстикпен үйлесімді PlayStation®5 / PlayStation®4 ойындарының тізімін мына сайттан табуға болады: <https://support.thrustmaster.com/>. Джойстиктер / T.Flight Hotas 4 бөлімін ашыңыз.

Бұл тізім T.Flight Hotas 4 джойстикімен үйлесімді жаңа PS5™ / PS4™ ойындары шыққан кезде үнемі жаңартылып отырады.

ДЖОЙСТИК МИКРОБАҒДАРЛАМАСЫН ЖАҢАРТУ

Джойстик базасындағы микробағдарламаны жақсартулары бар соңғы нұсқаға жаңартуға болады.

Қазіргі уақытта орнатылған микробағдарламаның нұсқасын және оны жаңартуды көру үшін, қажет болса, мына сайтты ашыңыз <https://support.thrustmaster.com/>. Джойстиктер / T. Flight Hotas 4 таңдаңыз, содан кейін **Микробағдарлама** дегенді таңдаңыз, жүктеу және орнату нұсқауларын орындаңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ ЕСКЕРТУ

- **Джойстик дұрыс жұмыс істемейді немесе дұрыс тексерілмеген сияқты** Жүйені өшіріңіз, джойстикті өшіріңіз, оны қайта қосыңыз және ойынды қайта қосыңыз. Джойстикті қосқан кезде: тұтқаны, бағыттаушы рульді және басқару иінтірегін орталық күйде қалдырыңыз және оларды жылжытпаңыз (калибрлеу проблемаларын болдырмас үшін). Ойыннан шығыңыз, джойстикті өшіріңіз, қайтадан қосыңыз және джойстиктегі PS (**10**) батырмасын басыңыз. Джойстикті пайдалану үшін Sony Entertainment Network өзіңіздің есептік жазбаңызға кіріңіз.
- **Джойстиктің сезімталдығы тым жоғары немесе жеткіліксіз**
 - Пайдаланушы әртүрлі осьтерде бірнеше қозғалыстар жасағаннан кейін джойстик өздігінен автоматты калибрлеуді орындайды.
 - Ойын барысында «Параметрлер / Контроллер» бөлімінде: контроллер үшін сезімталдықты немесе өлі аймақтарды реттеңіз (егер бұл опция қол жетімді болса).
 - Тұтқаның кедергісін джойстик базасының төменгі жағындағы реттегіш (**7**) көмегімен реттеңіз.
- **Ұшуды басқару функциясының тым жоғары сезімталдығы**
 - Джойстик негізінің төменгі жағындағы құлыптау бұрандасымен (**5**) тұтқаның айналуын өшіріңіз және ұшуды басқару функциясы үшін топсалы батырманы пайдаланыңыз.

АНЫҚТАМА ЖӘНЕ ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАРҒА ЖАУАПТАР (ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТА КЕЛТІРІЛМЕГЕНДЕР)

Мына сайтқа кіріңіз <https://support.thrustmaster.com/>. Джойстиктер / T.Flight Hotas 4 дегенді басыңыз және **Пайдалану жөніндегі нұсқаулық** немесе **Жиі қойылатын сұрақтар** дегенді таңдаңыз.

Тұтынушылық кепілдік туралы ақпарат

Place Du Granier, B. P. 97143, 35571 Chantepie, Франция мекенжайы бойынша тіркелген Guillemot Corporation S.A. корпорациясы (бұдан әрі - «Guillemot») бүкіл әлемдегі өз клиенттеріне осы Thrustmaster бұйымында осы бұйымға сәйкестік бойынша талап қою мерзіміне тең кепілдік кезеңі ішінде материалдар мен өндірістің ешқандай ақаулары анықталмайтындығына кепілдік береді. Еуропалық Одақ елдерінде бұл мерзім Thrustmaster бұйымы жеткізілген сәттен бастап екі (2) жылға сәйкес келеді. Басқа елдерде кепілдік мерзімі тұтынушы Thrustmaster бұйымын сатып алу кезінде тұрған елдің тиісті заңнамасымен анықталған Thrustmaster бұйымына сәйкестік туралы шағым беру мерзіміне тең (егер мұндай шағымдар тиісті елде қолданылмаса, кепілдік мерзімі Thrustmaster бұйымын сатып алудың бастапқы күнінен бастап бір (1) жылға тең болады).

Кепілдік мерзімі кезінде бұйымның ақаулары анықталған жағдайда, дереу техникалық қолдау қызметіне хабарласыңыз, оның қызметкерлері одан әрі процедураны анықтайды. Егер ақау расталса, бұйым сатып алынған орны бойынша (немесе техникалық қолдау қызметі көрсеткен кез келген басқа орынға) қайтарылуы тиіс.

Кепілдік аясында ақаулы бұйым техникалық қолдау қызметінің қалауы бойынша ауыстырылады немесе жұмыс жағдайына қайтарылады. Егер кепілдік мерзімі ішінде Thrustmaster бұйымы осындай қалпына келтіруге ұшыраса, қалған кепілдік мерзіміне уақыт кезеңі қосылады, бірақ өнім тұтынудан тыс болған жеті (7) күннен кем емес (осы кезеңнің басталуы сатып алушының араласу туралы сұрау салу күні немесе егер бұйым араласу туралы сұрау салынғаннан кешірек қалпына келтіру үшін берілген болса, қалпына келтіру үшін ақаулы бұйымды беру күні болып саналады). Қолданыстағы заңнамамен рұқсат етілген шамада Guillemot компаниясының және оның еншілес компанияларының толық жауапкершілігі (соның ішінде жанама залал) жұмыс жағдайын қалпына келтірумен немесе Thrustmaster бұйымын ауыстырумен шектеледі. Қолданыстағы заңнамамен рұқсат етілген шамада Guillemot компаниясы коммерциялық жарамдылықтың немесе белгілі бір мақсатқа жарамдылықтың кез келген кепілдіктерінен бас тартады.

Осы кепілдік мыналарға қолданылмайды: (1) бұйым жол берілмейтін немесе дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыздық немесе жазатайым оқиға, табиғи тозу немесе материалдардың немесе өндірістің ақауына байланысты емес кез келген басқа себеп салдарынан түрі өзгертілген, ашық, түрлендірілген немесе зақымданған жағдайларға (бұдан басқа, Thrustmaster бұйымын кез келген сәйкес келмейтін элементтермен, атап айтқанда — қуат блоктарымен, аккумуляторлармен, зарядтау құрылғыларымен және осы бұйым үшін Guillemot жинақтамасына кірмейтін кез келген басқа элементтермен бірге пайдалануды қоса алғанда); (2) өнімді тұрмыстық, оның ішінде кәсіби немесе коммерциялық қолдану жағдайларынан басқа кез келген мақсаттарда пайдалану жағдайларына (мысалы, ойын залдарында, оқу және жарыстар өткізу үшін); (3) техникалық қолдау қызметінің нұсқаулары орындалмаған жағдайларға; (4) БҚ-ға, өйткені мұндай БҚ-ға жеке кепілдік қолданылады; (5) шығыс материалдарына (бұйымның қызмет ету мерзімі ішінде ауыстыруға арналған элементтер: мысалы, гарнитураларға немесе құлаққаптарға арналған батареякалар мен құлақ жастықшалары); (6) аксессуарларға (мысалы, кәбілдер, қаптар, сөмкелер, футлярлар, қол баулары); (7) бұйымды ашық аукционнан сату жағдайларына.

Бұл кепілдік берілуге жатпайды.

Осы кепілдік тиісті елде тұтыну тауарларын сатуға қатысты қолданылатын заңдарда оған берілетін тұтынушының құқықтарына нұқсан келтірмейді.

Кепілдіктің қосымша шарттары

Кепілдік мерзімі ішінде Guillemot компаниясы жалпы және толықтай ешқандай қосалқы бөлшектерді ұсынбайды, өйткені кез-келген Thrustmaster бұйымдарын ашуды және/немесе түрлендіруді тек техникалық қолдау қызметі жүзеге асыруға құқылы (техникалық қолдау қызметі клиентке жазбаша нұсқаулар беру және қажет болған жағдайда талап етілетін қосалқы бөлшектерді ұсыну арқылы ұсына алатын түрлендіру процедураларын қоспағанда: мысалы, мұндай қалпына келтіру рәсімінде қиындық немесе құпиялылық мәртебесінің болмауына байланысты).

Жаңа бұйымдардың даму кезеңін ескере отырып және өзінің ноу-хауы мен коммерциялық құпияларын қорғау үшін Guillemot компаниясы жалпы және толықтай кепілдік мерзімі аяқталған кез-келген Thrustmaster бұйымдарына қалпына келтіру немесе қосалқы бөлшектер туралы ешқандай хабарлама бермейді.

Жауапкершілік

Қолданыстағы заңнамада рұқсат етілген шамада Guillemot Corporation S. A. компаниясы (бұдан әрі - «Guillemot») және оның еншілес кәсіпорындары мынадай факторлардың біреуінен немесе бірнешеуінен туындаған кез келген залал үшін кез келген Жауапкершіліктен бас тартады: (1) Бұйымның түрін өзгерту, ашу немесе модификациялау; (2) құрастыру жөніндегі нұсқаулықтарды сақтамау; (3) жол берілмейтін немесе дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыздық, жазатайым оқиға (мысалы, физикалық әсер ету); (4) табиғи тозу; (5) өнімді тұрмыстық мақсаттардан басқа кез келген мақсатта, оның ішінде кәсіби немесе коммерциялық мақсатта пайдалану (мысалы, ойын залдарында, жаттығулар мен жарыстар өткізу үшін). Қолданыстағы заңнамада рұқсат етілген шамада Guillemot компаниясы және оның еншілес кәсіпорындары осы бұйымға қатысты материалдардың немесе дайындаудың ақауларына байланысты емес кез келген залал үшін кез келген жауапкершіліктен бас тартады (бұдан басқа, кез-келген бағдарламалық жасақтамадан немесе Thrustmaster бұйымын кез-келген орынсыз элементтермен, атап айтқанда, қуат көздерімен, аккумуляторлармен, зарядтау құрылғыларымен және осы өнімге арналған Guillemot құрамына кірмейтін кез-келген басқа элементтермен тікелей немесе жанама түрде туындаған кез-келген зиянды қоса алғанда).


THRUSTMASTER®

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ
<https://support.thrustmaster.com>



АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© Guillemot Corporation S.A., 2021. Барлық құқықтар қорғалған. Thrustmaster® Guillemot Corporation S. A. корпорациясының тіркелген сауда белгісі болып табылады. Guillemot Corporation S.A. корпорациясы шығарады және таратады. Барлық басқа тауар белгілері мен бренд атаулары осы құжатпен расталады және олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Мазмұны, дизайны және техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін және елге байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Фотосуреттер мен иллюстрациялар белгілі бір өнімнің сыртқы түріне немесе функцияларына сәйкес келмеуі мүмкін. Солтүстік Америка мен Еуропада дамыған. Қытайда дайындалған. PlayStation®5 консольдерімен және PlayStation®4 консольдерімен эксклюзивті пайдалану үшін.

«», «PlayStation», «PS5», «PS4» және «PlayStation Shapes Logo» Sony Interactive Entertainment Inc компаниясының тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері болып табылады. Барлық құқықтар қорғалған. Барлық басқа сауда белгілері олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Sony Interactive Entertainment LLC компаниясының лицензиясы бойынша шығарылады және таратылады.

Бұйымды пайдалану кезінде мыналарды ескеріңіз: түстер мен дизайн әртүрлі болуы мүмкін. Пластикалық тұтастырғыштар және желіп лентасын бұйымды пайдаланар алдында шешу керек.

www.thrustmaster.com

EAC