



X-TRY XTG 37X


4K | IP54



Инструкция

Очки с камерой

Элементы управления

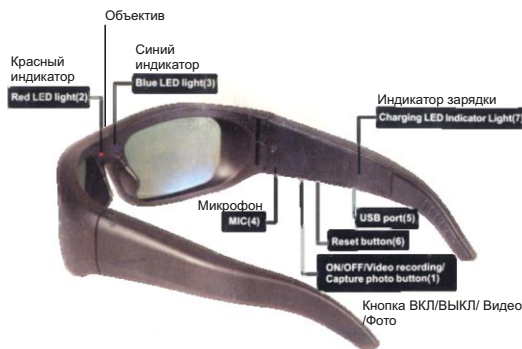

Благодарим вас за покупку влагозащищённых очков цифровой камерой X-TRY XTG37X 4K (IP54). Пожалуйста, не используйте очки для дайвинга и избегайте прямого длительного контакта с водой или другой жидкостью. Внимательно прочитайте это руководство пользователя, чтобы повысить производительность и долговечность этого устройства

Использование очков с видеокамерой:

I. Подготовка:

Подключите устройство к USB-порту вашего ПК или подключите его к адаптеру питания переменного тока. При зарядке светодиод (7) индикации заряда будет гореть красным светом и выключится, когда аккумуляторная батарея очков будет полностью заряжена. По истечении 2 часов аккумуляторная батарея очков полностью зарядится и видеокамера очков будет работать около 60 минут при полной зарядке в зависимости от режима использования.

II. Включение / Выключение камеры

1. Включение: Нажмите кнопку ON/ OFF (1) в течение 2 секунд, красный светодиод (2) загорится и одновременно будет вибрировать в течение 0,5 секунды, затем начнется съемка видео.
2. Выключение: Удерживайте кнопку ON/ OFF (1) в течение 2 секунд, пока светодиодный индикатор не погаснет, произойдет сигнал вибрации и камера отключится.

III. Использование

1. Начало записи: Нажмите кнопку ON/ OFF (1) в течение 2 секунд, красный светодиод (2) загорится и одновременно будет вибрировать в течение 0,5 секунды, затем начнется видеозапись. Красный индикатор во время записи будет мигать.

Примечание: Если запись не остановлена, файл видео автоматически сохраняется на встроенную память очков примерно каждые 10 минут (максимальный размер файла до 10 минут).

2. Чтобы сделать снимок: Нажмите кнопку ON/ OFF (1) один раз, чтобы записать одну фотографию, а светодиодный индикатор Blue (3) будет мигать один раз без остановки видеозаписи.

Примечание: * Убедитесь, что при съеме достаточно освещенности и объектив камеры не заблокирован. Держите очки с камерой вертикально и стабильно * Чтобы обеспечить необходимое качество звука, не блокируйте отверстие микрофона. * Видео может неправильно записываться, если батарея очков разряжена

IV. Просмотр видео и изображений на компьютере

Выключите очки и подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля. Встроенная память камеры очков появится как внешний диск. Затем фотографии и видео можно загрузить, чтобы посмотреть или удалить файлы..

Гарантийные обязательства

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа. Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на изделия (и составные части), недостатки которых возникли вследствие: -нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара: -механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ -действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схематических изменений неуполномоченными лицами -неправильной установки и подключения Изделия -действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа. СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА. Наименование продукта: X-TRY XTG 37X Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____ Продавец: _____ Покупатель (ФИО, Подпись) _____ ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС: SERVICE@X-TRY.COM



Сделано в Китае

VII. Предупреждение: Использование: **Производитель гарантирует, что очки с камерой не относятся к категории специальных технических средств, не предназначенных для ведения скрытой съемки, не имеют военного назначения. Производитель не несет ответственности за потребителей, использующих данное изделие для незаконных и аморальных целей.**

Аккумулятор: Не допускайте длительные хранения очков с разряженной аккумуляторной батареей. Это может привести к потере емкости и выходу из строя. Если вы не использовали камеру долгое время, зарядите полностью ее батарею перед использованием.

Качество видео: это изделие не является профессиональным устройством записи видео. Это не гарантирует, что видеофайлы имеет профессиональное качество. **Рабочая температура:** 0 ~ 40 ° C. Для продления срока службы лучше всего использовать при комнатной температуре. **Рабочая влажность:** 20% ~ 80%. Этот продукт не является полностью водонепроницаемым, не подвергайте очки прямому воздействию воды, влажных условий, таких как дождливые состояния или брызги, повышенная влажность. Избегайте попадания влаги в гнезда и разъемы камеры. **Яркость съемки:** Не подвергайте камеру очков воздействию сильного источника света, чтобы избежать повреждения оптических элементов

Чистота: не используйте в среде с высокой плотностью пыли, чтобы избежать загрязнения объектива камеры или других компонентов, таких как пустыня или ветреный пляж

Чистота: не используйте в среде с высокой плотностью пыли, чтобы избежать загрязнения объектива камеры или других компонентов, таких как пустыня или ветреный пляж

Формат видео	MOV
Кодек сжатия	H264
Разрешение видео	2160 P24/1440 P30/1080P60/1080P30/720P60/720P120
Формат фото	JPG
Разрешение фото	1920*1080
Поддержка	Window me/2000/xp/2003/Vista/7,8 and 8.1 and MAC OS
Разъем	Micro USB 5 Pin
Память	Встроенная 64 Гб
Время зарядки	Около 2 часов , LiPo 500mAh
Влагозащита	IP54
Сенсор	8МП, SONY179
Линзы	TAC UV 400
Размер	14.5*7*4.7CM
Вес	55g
Время записи	Около 50 минут

V. Устранение неисправностей: 1. Недостаточно памяти для хранения видеофайлов: синий светодиод (3) будет медленно мигать в течение 5 секунд и с медленной вибрацией в течение 5 секунд и камера очков выключится.

2. Батарея: синий светодиод (3) будет быстро мигать в течение 5 секунд и с быстрой вибрацией в течение 5 секунд и камера выключится. Нет реакции на нажатие: если камера очков перестает работать по какой-либо причине или не реагирует на нажатие кнопок, аккуратно нажмите концом тонкого предмета (на пример, скрепку) кнопку сброса (6), чтобы перезапустить устройство.

VI. Настройки Настройки камеры изменяются посредством редактирования файла **init.txt** в папке **settings** в памяти очков. Заблаговременно скопируйте в надежное место исходную версию файла.

Подключите очки к компьютеру, откройте файл **init.txt** с помощью текстового редактора (Блокнот).

Для настройки даты, времени и отображения даты и времени на видео **2000-01-08 07:30:46N [DateTime Watermark{Y/N}]** ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС N -без даты, Y - с датой.

Для настройки разрешения видео **1080P60 [Videosize{2160P24/1440P30/1080P60/1080P30/720P60/720P120}]**

Для форматирования памяти очков **N [Format{Y/N}]** После настройки и редактирования файла сохраните файл **init.txt** в корневую папку очков.