





X-TRY XTM 4XX

4K | 1080@60 | Wi-Fi

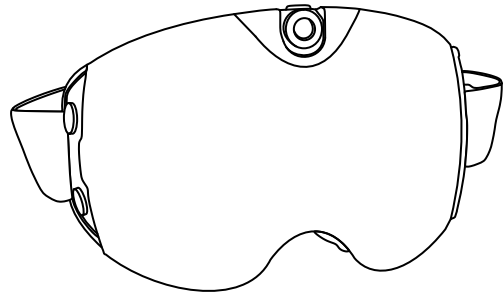

Инструкция

Камера-маска

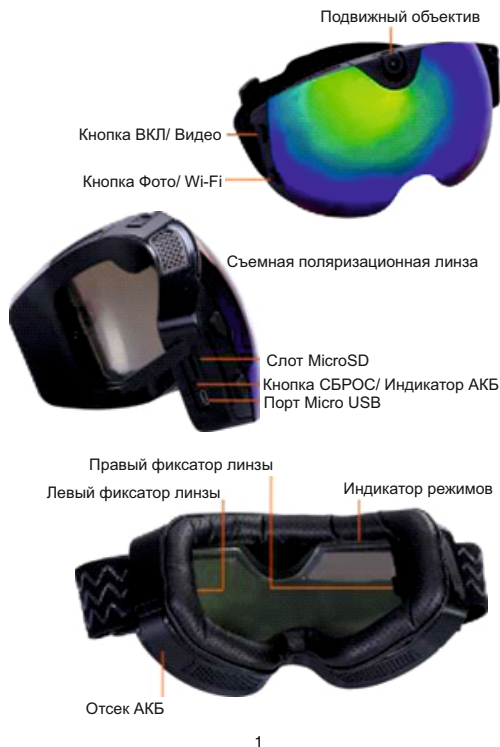

1

2

3

Управление и индикация

- Подвижный объектив камеры +15/-10 градусов
- Кнопка **ВКЛ/ Видео**
- Кнопка **Фото/ Wi-Fi**
- Слот MicroSD
- Кнопка СБРОС/ индикатор заряда АКБ камеры
- Порт MicroUSB
- Индикатор режимов
- Фиксатор линзы маски (левый)
- Фиксатор линзы маски (правый)
- Отсек для АКБ маски

Основные характеристики

- Видео камера-маска UltraHD (4K)
- Сенсор OmniVision OV4689 5MP CMOS,
- Широкоугольный объектив, 140 градусов
- 5 стеклянных линз в объективе

Режимы записи видео:

- 2880x2160@24 кадра в секунду (NTSC)
 - 2560x1440@30 кадров в секунду (PAL)
 - 1920x1080@60 кадров в секунду
 - 1280x720@120 кадров в секунду
 - 640x480 @240 кадров в секунду
- Сменная Li-Ion батарея длительная видеозапись позволяет обеспечивать непрерывную работу камеры до 60 минут в зависимости от выбранного режима съемки и использования Wi-Fi
 - Поддержка Wi-Fi Live Streaming (онлайн-трансляции), управление с помощью мобильного приложения смартфона.
 - Поддержка MicroSD карт 10 класса емкостью до 128 ГБ

Устранение проблем

Проблема: устройство кажется «зависшим» и не реагирует на нажатия кнопок.

Решение. Обычно это происходит, если устройство получает слишком много команд за короткий промежуток времени. Чтобы перезагрузить устройство, нажмите кнопку **СБРОС** в течение нескольких секунд.

Проблема: голубой индикатор режима загорается и медленно мигает в течение 10 секунд с тремя вибрациями и автоматически выключается.

Решение. Это происходит, когда карта micro SD заполнена. Пожалуйста, переместите важную информацию на другой носитель и освободите место для записи на карте.

Предупреждение

1. Производитель гарантирует, что очки с камерой не относятся к категории специальных технических средств, не предназначены для ведения скрытой съемки, не имеют военного назначения.

Производитель не несет ответственности за потребителей, использующих данное изделие для незаконных и аморальных целей.

Пожалуйста, строго соблюдайте все соответствующие государственные и федеральные положения и законы, касающиеся фото и видеозаписей.

2. Не допускайте длительного хранения аккумуляторной батареи разряженной. Это может привести к потере емкости и выходу из строя. Если вы не использовали камеру долгое время, зарядите полностью ее батарею перед использованием.

3. Это изделие не является профессиональным устройством хранения и не гарантирует целостность и безопасность сохраненных файлов.

Мобильное приложение для (iOS & Android)

Установите мобильное приложение

a. iOS: найдите программу «NovaCam» в App Store, затем установите приложение на свой телефон или планшет.

Примечание. NovaCam требует iOS 7.0 (или выше). Значок NovaCam будет отображаться на экране после его успешной установки.

б. Android: найдите программу NovaCam в Google Play и установите приложение на свой телефон или планшет. Примечание. Значок приложения NovaCam будет отображаться на экране после его успешной установки.


Работа мобильного приложения

1. **Маска.** Включите маску и активизируйте работу Wi-Fi маски.

2. **Мобильное устройство.** Найдите среди доступных сетей Wi-Fi сеть с названием SkiGoggles (на пример, «X-TRY-SkiGoggles») и подключитесь к устройству. Если последует запрос пароля, то введите в поле "12345678".

3. Откройте приложение, щелкнув значок на своем телефоне или планшете.

Примечание. Более подробно описание возможностей, настройки и работу мобильного приложения NovaCam можно найти на сайте WWW.X-TRY.RU .



5



Сделано в Китае

6

Вставьте очень аккуратно и перпендикулярно корпусу маски карту памяти в гнездо для карты памяти, расположенное с торца правой стороны маски над USB-разъемом питания таким образом, чтобы лицевая сторона карты памяти была обращена во внешнюю фронтальную сторону маски.

Пожалуйста, используйте современные карты памяти стандарта MicroSD 10 класса.

Пожалуйста, убедитесь, что карта MicroSD надежно вставлена в гнездо для карты перед использованием маски.

Аккумуляторная батарея маски должна быть заряжена и вставлена в гнездо для АКБ, расположенное с левой стороны корпуса маски.

Начало работы и функции

Первый шаг в использовании вашего устройства - это зарядка. Подключите устройство к USB-порту вашего ПК или подключите его к адаптеру питания переменного тока. При зарядке индикатор заряда будет гореть красным светом и выключится, когда аккумуляторная батарея маски полностью заряжена.

Вставьте карту MicroSD в маску, при необходимости отформатируйте карту памяти самостоятельно или подключив маску через прилагаемый USB-кабель к USB-порту к компьютеру. Перед этим убедитесь, что устройство выключено.

Внимание: перед форматированием карты памяти не забывайте обязательно сохранить важную информацию, хранящуюся на SD-карте.

4. Маска с видеокамерой не является профессиональным устройством записи видео. Это не гарантирует, что видеофайлы имеют профессиональное качество.

5. Не подвергайте камеру воздействию сильного источника света, чтобы избежать повреждения оптических элементов маски.

6. Не используйте маску в местах с высокой плотностью пыли, чтобы избежать загрязнения объектива камеры или других компонентов.

7. Не подвергайте маску прямому воздействию воды и других жидкостей, избегайте попадания влаги в гнезда и разъемы камеры.

Гарантийные обязательства

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа. Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:

- нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара;
- механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами
- неправильной установки и подключения Изделия
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.

Наименование продукта: X-TRY XTM 4XX

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Покупатель (ФИО, Подпись) _____
 ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС: SERVICE@X-TRY.COM

4