

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## электробритвы БЕРДСК – 3114

### Описание.

1. Электробритва.
2. Шнур-соединитель.
3. Выключатель.
4. Бреющий блок.
5. Режущая головка.
6. Колпачок.
7. Стригущий блок.
8. Клавиша.
9. Кисточка.

### Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Эксплуатация электробритв допускается при температуре от +5°C до +35 С.
- Хранение электробритв допускается только в отапливаемых и вентилируемых хранилищах при температуре от +5°C до +35 С.
- Электробритвы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в температурных условиях от +5°C до +35°C.
- Зарядку электробритвы и бритье при питании от электросети запрещается производить вблизи воды, в ванной комнате и т.п. местах.
- Содержите прибор сухим.
- Запрещается пользоваться электробритвой с поврежденными ножами и поврежденным шнуром питания. При повреждении ножевого блока во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Поврежденный соединительный шнур должен быть заменен на новый, приобретенный в авторизованных сервисных центрах и специализированных магазинах по продаже бытовой техники.
- Предохраняйте электробритву от воздействия прямых солнечных лучей.
- Ремонт электробритвы производите только в специализированных ремонтных мастерских.
- Оберегайте прибор от падений и ударов. Располагайте его во время зарядки на устойчивой горизонтальной поверхности (например, на столе).

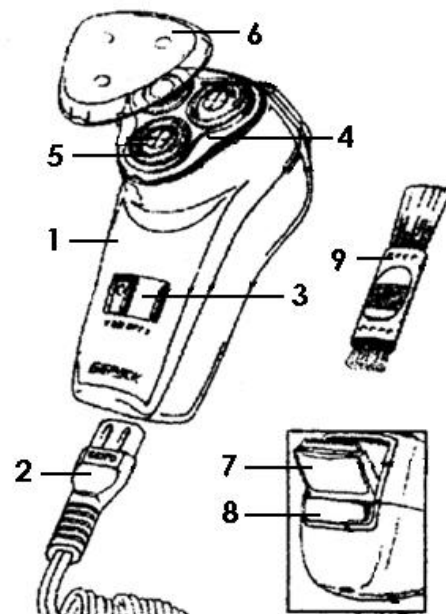

### Подготовка к работе.

- Выньте прибор из упаковки.
- Перед первым бритьем для снятия консервирующей смазки протрите режущие головки спиртом или одеколоном.

### Рекомендации.

- Электробритва предназначена для сухого бритья и оформления контура висков, усов и бороды.
- Наилучший эффект достигается при бритье сухой кожи. Рекомендуем Вам бриться до или спустя некоторое время после умывания.
- При необходимости воспользуйтесь специальным лосьоном.
- Брейтесь, плавно перемещая бритву по лицу круговыми движениями против направления роста волос, не делая особого нажима. Для достижения большого эффекта слегка натяните кожу рукой, чтобы придать щетине вертикальное положение.
- Помните, что требуется 2-4 недели для полного привыкания Вашей кожи к особенностям бритья электробритвой.

### Эксплуатация.

- Снимите колпачок (6) с бреющего блока (4).
- Вставьте вилку шнура в розетку и включите бритву выключателем (3), на котором «1» обозначено «включено», а знаком «0» - «выключено».
- Для подравнивания линии висков или оформления контура усов и бороды нажмите на клавишу (8) под стригущим блоком (7). Отдельные длинные волосы срежьте против направления их роста. После подравнивания линии волос закройте стригущий блок.
- После бритья выключите бритву, снимите бреющий блок (4), очистите блок и камеру от срезанной щетины кисточкой (9), закройте блок. Если вы пользовались стригущим блоком (7), то поступите с ним аналогично.
- Во избежание повреждения ножей и поводков открывать и закрывать бреющий блок на работающей бритве запрещается.
- **Внимание!** Чистка электробритвы от срезанной щетины после каждого сеанса является обязательным

условием качественного бритья и значительно удлиняет срок службы прибора.

### **Чистка и уход.**

- Не реже одного раза в месяц следует проводить тщательную очистку бреющего блока. Для этого снимите блок (4), поверните по часовой стрелке фиксатор, выньте его, и достаньте компакт-узел бреющего механизма. Отсоедините режущую головку (5), вынимая с помощью отвертки, оси ловителя из пазов кожуха. Достаньте из кожуха подвижный нож. Отсоедините остальные режущие головки. Кисточкой тщательно очистите компакт-узел, ножи от спрессовавшейся щетины. Можно дополнительно промыть детали в бензине для зажигалок и высушить. Сборка и установка бреющего блока в бритву производится в обратном порядке.
- При разборке и чистке старайтесь не перепутать ножи. Каждую ножевую пару (подвижный и неподвижный нож) нужно снимать отдельно, разобрать ножи, тщательно прочистить, собрать друг с другом, установить на место и приступить к чистке следующей ножевой пары. Помните, что каждый подвижный нож по специальной технологии прикатан к соответствующему неподвижному ножу. Произвольная их сборка ведет к потере режущих свойств ножевой пары. Потребуется несколько недель для восстановления первоначального качества бритья.

**Внимание!** Если перепутать ножи, то качество бритья резко ухудшится.

В обращении с неподвижными ножами будьте особенно осторожны, т.к. их толщина в рабочей зоне составляет 0,06 мм.

- После чистки соберите компакт-узел. Для этого в неподвижный нож, который оставался в кожухе, вложите подвижный нож и защелкните оси ловителя в пазах. Закрепите остальные режущие головки.
- Собранный компакт-узел вложите в корпус бреющего блока (4). Установите фиксатор и закрепите его, повернув по часовой стрелке до щелчка. Бреющий блок установите на электробритву.

### **Хранение.**

- Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.
- Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром зарядного устройства, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки.

### **Технические характеристики.**

Питание: 220В, ~ 50Гц

Потребляемая мощность при питании от сети: 10Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

*С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*