

**Xiaomi Electric Shaver  
S700  
электрлі ұстарасы**

Пайдаланушы нұсқаулығы



# Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

## Ескертулер

1. Бұл аспапты дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар (ересектер немесе балалар) және тиісті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қарауында немесе басшылығында болмаса, пайдаланбауы тиіс.
2. Балаларға құрылғыны тазартуға және ересектердің қарауынсыз басқа да күтім шараларын орындауға рұқсат бермеңіз.
3. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз және оларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
4. Құрылғы тек жиынтықта берілген қоректендіру блогымен ғана пайдаланылуы тиіс.
5. Ұстара корпусын зарядтау кәбілінен ажыратылғаннан кейін ғана сүмен жууға болады. Зарядтау қосқышын құрғақ күйде ұстау үшін оның тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
6. Егер зарядтау қондырғысы зақымдалған болса, оны қауіпті болдырмас үшін өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе ұқсас біліктілігі бар маман ауыстыруы керек.
7. Ұстара басы – нәзік элемент. Егер ұстара кездейсоқ құлап кетсе, қолданар алдында ұстара басының зақымдалғанын және шығарылған дыбыстың қалыпты екенін тексеріңіз. Әр қолданғаннан кейін қорғаныс қақпағын орнатыңыз.
8. Бұл ұстараны ылғалды ортада зарядтамаңыз.
9. Бұл ұстараны ұзақ уақыт бойы зарядтамаңыз және оны 24 сағаттан артық зарядтамаңыз.
10. Батареяны ауыстыру үшін корпусы бөлшектемеңіз.
11. Зарядтау кәбілін қосқан немесе ажыратқан кезде әрқашан штепсельді ұстап тұрыңыз. Ешқашан тікелей кәбілге тартпаңыз.
12. Бұл құрылғыда литий-ионды батарея бар. Бөлшектемеңіз, ұрмаңыз, батареяны сындырмаңыз және оны отқа лақтырмаңыз. Егер батарея қатты ісінсе, пайдалануды тоқтатыңыз. Батареяны қоршаған орта температурасы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
13. Ұстараға бөгде заттарды салмаңыз немесе салмаңыз.
14. Электр ұстарасының құрылымына өзгертулер енгізбеңіз және өз бетіңізбен жөндемеңіз.
15. Батареяны ауыстыруға болмайды.
16. Бұл құрылғы ваннада немесе душта қолдануға арналмаған.



ашық ағын су астында тазалау үшін қолайлы



ашық су шүмегінің астында тазалау үшін жарамсыз

## Сақтық шаралары

1. Ұстараны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
2. Зарядтамас бұрын, ұстара мен оның зарядтау қондырғысының, әсіресе зарядтау қосқыштарының құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
3. Зарядтау кезінде зарядтағышты 5 В  $\pm$  1 А-да қолдануды ұмытпаңыз.
4. Егер ұстара ұзақ уақыт қолданылмаса, оны кем дегенде алты айда бір рет толығымен зарядтаңыз.

## Ескертпелер

1. Бұл ұстара тек үйде пайдалануға арналған.
2. Бұл ұстара тек жеке пайдалануға арналған.
3. Сапар барысында қауіпсіздік қақпағын орнатып, ұстараны қорғау үшін жол құлпын қосыңыз.
4. Бұл ұстараны 5 °C-тан 35 °C-қа дейінгі температурада зарядтау, пайдалану және сақтау ұсынылады.
5. Зарядтау кәбілін кәбілге зақым келтірмеу үшін ұстараның айналасына орамаңыз.
6. Бұл ұстара тек бет терісіне жарайды, бастың немесе дененің басқа бөліктерінің қырынуына арналған ұстараны пайдалану ұсынылмайды.
7. Бұл ұстара су өткізбейтін IPX7 стандарттарына сәйкес келеді және оны сумен жууға болады. Дегенмен, оны ұзақ уақыт бойы суға батыруға болмайды.
8. Ұстараны жуған кезде су корпусстың саңылаулары арқылы ішке енуі мүмкін. Алайда, бұл қауіпті емес, өйткені барлық электронды компоненттер ұстара ішіндегі бөлек су өткізбейтін бөлікке орналастырылған. Ұстараның тік орналасуы судан тез арылуға көмектеседі.

Толық электрондық нұсқаулықты мына жерден қараңыз  
[www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

# Өнімнің сипаттамасы

Қорғаныс қақпағы



Ұстара басы




Қосу/өшіру батырмасы

Режимді таңдау батырмасы



Индикаторлар

- Жоғары жылдамдық
- Орташа жылдамдық
- Төмен жылдамдық
- Жол құлыптау
- Тазалау/Қате
- Заряд деңгейі



Пайдаланушы нұсқаулығы



Ақпараттық карта

Type-C зарядтау қосқышы (артқы жағында)




Тазалау щеткасы



Зарядтау кабелі

Зарядтау қондырғысына арналған қуат беру порты (төменде)

Зарядтау қондырғысы

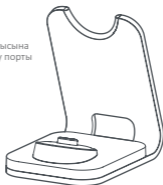

Ескертпе: бұйымның, жиынтықтауыштардың және пайдаланушы интерфейсінің иллюстрациялары пайдаланушы нұсқаулығында тек қана таныстыру мақсатында ұсынылған. Құрылғының нақты сипаттамалары және оның функциялары өнімнің жақсаруына байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

## Нұсқаулық

1. Ұстараны алғашқы бірнеше рет қолданғаннан кейін тері аздап тітіркенсе, бұл норма болып саналады. Теріні мүмкіндігінше тез бейімдеу үшін ұстараны 3 апта бойы (аптасына кемінде 3 рет) үнемі қолданған жөн.
2. Ұстараны сал басып, бетіңізді дөңгелек қимылмен қырыңыз. Таза қырынуға қол жеткізу үшін бір аймақты бірнеше рет қырынуудың қажеті жоқ (оңтайлы нәтиже үшін құрғақ қырыныңыз).

### Ұстара қолдану

- Қосу/өшіру батырмасын басыңыз

### Режимдерді ауыстыру

- Ұстара іске қосылған кезде төмен, орташа және жоғары жылдамдық режимдерінің арасында ауысу үшін режимді таңдау батырмасын басыңыз. Режимді таңдағаннан кейін оның индикаторы жанады.
- Ұстара тоқтаған кезде режимдер арасында ауысу үшін режимді таңдау батырмасын басуға болады, ал таңдалған режим индикаторы 5 секунд ішінде қосылып, сөніп қалады. Ұстара іске қосылғаннан кейін, ол жұмысын тоқтатпас бұрын сіз таңдаған режимде жұмыс істейді.

Ескерту: егер ұстара тоқтаған кезде режим өзгермесе, ұстара келесі рет іске қосылғанда, ол тоқтағанға дейін қолданылған режим орнатылады.




Ескерту: ұстараны дұрыс пайдаланбау ұстара басы мен оның пышақтарына оңай зақым келтіруі мүмкін. Қолданар алдында ұстара басы мен оның пышақтарының зақымдалғанын тексеріңіз. Ұстара басы немесе оның пышақтары зақымдалған болса, ұстараны дереу тоқтатыңыз.

## Жолды бұғаттау

Бұл ұстара бағажда болған кезде оның кездейсоқ қосылуына жол бермеу үшін жол тосқауылымен жабдықталған.

- Жол құлпын қосу: ұстара өшірілген кезде, жол құлпын қосу үшін режим таңдау батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Қосылғаннан кейін механизм айнамайды және жолды құлыптау индикаторы 3 секунд ішінде жанып, содан кейін сөнеді.
- Жол құлпын өшіру: жол құлпын өшіру үшін режим таңдау түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Содан кейін жолды құлыптау индикаторы жыпылықтай бастайды және сөнеді, содан кейін ұстара қосылады.

Ескерту: жолды құлыптауды қосқаннан кейін, қуат/өшіру батырмасын басқан кезде ұстара іске қосылмайды және жолды құлыптау индикаторы жыпылықтайды. Режимді өзгерту үшін режимді таңдау түймесін басуға болады.

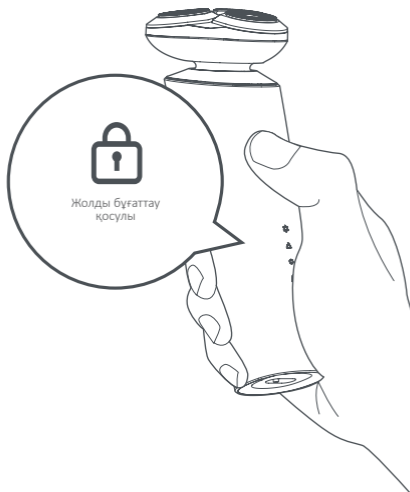


## Зарядтау

- Зарядтау қондырғысы: зарядтау кәбілін зарядтау қондырғысы үшін қуат портына қосыңыз кәбілді қуат көзіне қосыңыз. Содан кейін ұстараны зарядтау қондырғысына орнатыңыз.
- Type-C зарядтау коннекторы: зарядтау кәбілін ұстараның артқы жағындағы Type-C зарядтау коннекторына жалғаңыз және кәбілді қуат көзіне қосыңыз.

Ескертпе:

1. Батарея деңгейі төмен болған кезде, сіз Type-C зарядтау коннекторымен зарядтау кезінде ұстараны қолдана аласыз.
2. Зарядтау қондырғысын сүмен шаймаңыз, оны дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Зарядтау кезіндегі батарея деңгейі	Индикаторы күйі
100 %-40 %	Ақ болып қала береді
40 %-20 %	Қызғылт сары болып қалады
20 %-1 %	Қызыл болып қалады
0 %	Үш рет қызыл жыпылықтайды және сөнеді. Ұстара жұмыс істей бастайды.
Пайдалану кезіндегі батарея деңгейі	Индикаторы күйі
0 %-20 %	Жәй қызыл жыпылықтайды
20 %-40 %	Жәй қызғылт сары жыпылықтайды
40 %-99 %	Жәй ақ жыпылықтайды
100 %	Ақ болып қала береді

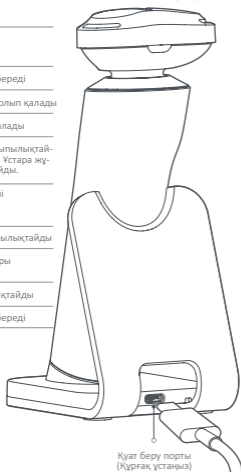

Ескертпе:

- Егер батарея заряды аз болғандықтан ұстара басталмаса, ұстараның толық зарядталуы шамамен 120 минутты алады.
- Толық зарядталған кезде ұстара батареясы шамамен 60 минутқа жетеді.
- Батарея заряды таусылғаннан кейін ұстараны бірден зарядтаңыз. Егер ұстара ұзақ уақыт қолданылмаса, оны кем дегенде 6 айда бір рет толығымен зарядтаңыз.

## Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Егер тазалау/қате индикаторы 5 секунд ішінде жыпылықтап, ұстара қосылғаннан кейін сөніп қалса, оңтайлы әсерге қол жеткізу үшін оны тазалаңыз. Тазалау/қате индикаторы әр 30 минут сайын 5 секунд ішінде автоматты түрде жыпылықтайды, бұл пайдаланушыға ұстараны жиналған қылшықтардан үнемі тазарту қажеттілігін еске салады.

1. Тазаламас бұрын, ұстара өшірулі және зарядталмағанына көз жеткізіңіз.



2. Ұстараны жылы сумен шайыңыз.



3. Ұстара басын ойықтан жоғары қарай жылжытыңыз.



4. Ұстара басын ұстағышты сумен шайыңыз немесе щеткамен тазалаңыз.



5. Ұстара басын ішінен жылы сумен шайыңыз. Оны сүлгімен немесе қағаз сүлгімен сүртпеңіз.



6. Ұстара басын орнатпас бұрын, ұстара басы мен ұстараның толық құрғағанына көз жеткізіңіз.



Ескерту: тазалау кезінде Type-C зарядтау коннекторының қорғаныш қақпағын орнатуды ұмытпаңыз және зарядтау коннекторы мен ұстараның түбін шаймаңыз.

Ескерту: ұстараның тиімді жұмыс істеуі үшін ұстараның басын екі жылда бір рет өзгерту ұсынылады. Сайтқа кіріңіз [www.mi.com](http://www.mi.com), ауыстыруды сатып алу үшін.

# Қоршаған ортаны қорғау

Ұстараның қызмет ету мерзімі аяқталған кезде, жергілікті заңнамаға және ол қолданылатын елдің немесе аймақтың ережелеріне сәйкес кіріктірілген батареяны шығарып алыңыз, қайта өңдеңіз немесе қайта өңдеңіз. Егер батареяны алып тастау мүмкін болмаса, ұстараны ресми мамандандырылған өңдеу орталығына тапсырыңыз. Немесе сіз ұстараны батареяларды бөлшектейтін және қайта өңдейтін мамандандырылған аппараттық техникалық қызмет көрсету бөліміне жібере аласыз.


## Ескертулер

1. Батареяның жарылуына немесе улы және қауіпті заттардың шығарылуына жол бермеу үшін ұстараны немесе оның батареясын отқа тигізбеңіз.
2. Батареяның жануы мен өрттің алдын алу үшін оның қысқа тұйықталуына жол бермеңіз.
3. Ұстараны қайта өңдегіңіз келгенде ғана бөлшектеңіз; әйтпесе ұстара зақымдалады. Батареяны шығарған кезде негізгі сақтық шараларын сақтаңыз және батареяны шығармас бұрын ұстараны желіден ажыратыңыз.
4. Батареяны шығарар алдында оның толық зарядталғанына көз жеткізіңіз. Батареяны зарядтау үшін ұстара автоматты түрде тоқтағанға дейін жұмыс істей аласыз.
5. Бөлшектенгеннен кейін ұстара қалпына келтірілмейді.


## Батареяны алып тастау

**Ескерту:** батареяны шығармас бұрын оның толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.

1. Ұстараның төменгі қақпағын ашу үшін стандартты бұрағышты қолданыңыз, ал төменгі жағындағы бұрандаларды крест тәрізді бұрағышпен бұраңыз. Содан кейін ұстараның артындағы Туре-С зарядтау коннекторының қорғаныш қақпағын ашыңыз.

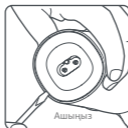

2. Ішкі бөлікті алып тастаңыз және бұрандаларды крест тәрізді бұрағышпен бұрап алыңыз.

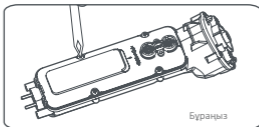


3. Ішкі бөліктің жоғарғы қақпағын ашып, ПХД мен батареяны шығару үшін стандартты бұрағышты пайдаланыңыз. Батарея мен ПХД қосатын кәбілдерді сәйкесінше кесіңіз. Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін осы екі кәбілді бір уақытта кесіп алмаңыз.



Ашыңыз



Жойыңыз

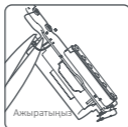

Ажыратыңыз

4. Батареяны шығарып, оны ресми қайта өңдеу орталығына апарыңыз.



Электр және электрондық жабдықтардың қалдықтарын кәдеге жарату және қайта өңдеу туралы ақпарат  
 Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды бөлек жинау символымен белгіленген барлық бұйымдарды (WEEE, 2012/19/EU директивасы) сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жарату керек. Денсаулық сақтау және қоршаған ортаны қорғау мақсатында мұндай жабдықты үкімет немесе жергілікті билік органдары айқындаған электр және электрондық жабдықтарды қабылдайтын арнайы пункттерге қайта өңдеуге тапсыру қажет. Дұрыс қайта өңдеу және қайта өңдеу Қоршаған орта мен адам денсаулығына ықтимал жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Мұндай жинау пункттері қайда және олар қалай жұмыс істейтінін білу үшін жабдықты орнатумен айналысатын компанияға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

EAC



## Техникалық сипаттамалары

Атауы: Xiaomi Electric Shaver S700 электр ұстарасы	Зарядтау қосқышы: Type-C
Үлгісі: S700	Номиналды қуаты: 5 В --- 1 А
Қорғаныс класы: IPX7	Зарядтау уақыты: шамамен 120 мин
Қытайда жасалған	Сақтау температурасы 5°C-тан 35°C-қа дейін
Шығарылған күні: қаптаманы қараңыз	Сақтау ылғалдылығы: 20-75%

Импорттаушы бұл өнімді сатады; импорттаушы туралы ақпаратты қаптамадан қараңыз.

Өнім қаптамада тасымалдануы керек. Тасымалдау кезінде өнімді қысымға немесе соққыларға ұшыратпаңыз.

# Ақаулықтарды жою

Маселелер	Мүмкін себептер	Шешімдері	
Қырынудың жаман сапасы	Ұстара басы зақымдалған немесе тозған.	Ұстара басын түпнұсқаға ауыстырыңыз.	
	Ұстара басы шашпен бітелген.	Ұстараны мұқият тазалаңыз.	
Қырырудан кейін тері тітіркенеді	Батареяның төмен деңгейі	Дереу зарядтаңыз.	
	Теріңізді ұстараны қолдануға бейімдеу үшін белгілі бір уақыт қажет.	Терінің тітіркенуі 2-3 аптадан кейін қолданылады.	
Толық зарядталғаннан кейін пайдалану уақыты 60 минуттан аз	Ұстара басы зақымдалған немесе тозған.	Ұстара басын түпнұсқаға ауыстырыңыз.	
	Егер ұстара басы ұзақ уақыт тазаланбаса, механизмге жүктеме артады.	Ұстараны мұқият тазалаңыз.	
Тазалау/қате индикаторы ұстара қосылғаннан кейін 5 секунд ішінде жыпылықтайды.	Ұстара батареясының қатесі.	Жөндеу үшін ұстараны қызмет көрсету орталығына қайтарыңыз.	
	Ұстара ұзақ уақыт тазаланбайды.	Ұстараны мұқият тазалаңыз.	
Қосу/өшіру түймесін басқаннан кейін Механизм жұмыс істемейді.	Ұстара басы дұрыс орнатылмаған немесе бөгде заттармен бітелген.	Ұстара басын орнына қайта орнатыңыз/бөгде затты алып тастаңыз / қызмет көрсету қызметіне хабарласыңыз.	
	Әлсіз байланыс.	Дереу зарядтаңыз.	
Жолды құлыптау индикаторы жыпылықтайды.	Электр тақтасы зақымдалған.	Жөндеу үшін ұстараны қызмет көрсету орталығына қайтарыңыз.	
	Қосу/өшіру түймесі жұмыс істемейді.	Жөндеу үшін ұстараны қызмет көрсету орталығына қайтарыңыз.	
Ұстараны зарядтау мүмкін емес.	Батарея толығымен таусылды.	Дереу зарядтаңыз.	
	Жолды құлыптау индикаторы жыпылықтайды.	Жол құлпы қосылған.	Өшіру үшін түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
Ұстараны зарядтау мүмкін емес.	Әлсіз байланыс.	Ұстараны қуат көзіне қайта қосыңыз.	
	Батарея деңгейінің индикаторы жанбайды.	Жөндеу үшін ұстараны қызмет көрсету орталығына қайтарыңыз.	
Ұстараны зарядтау мүмкін емес.	Батарея деңгейінің индикаторы кезек-кезек 2 секунд ішінде қызыл болып жыпылықтайды және 8 секундқа сөнеді	Зарядтау үшін қоршаған орта температурасы тым төмен.	5 °C-тан 35 °C-қа дейінгі температурада зарядтаңыз.

## КЕПІЛДІК ХАБАРЛАМА

Xiaomi клиенті ретінде сіз белгілі бір жағдайларда қосымша кепілдіктерден артықшылықтар аласыз. Xiaomi компаниясы Сіздің тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы ұлттық заңнамаңыздың заңды кепілдіктерін толықтыратын, бірақ алмастырмайтын клиенттерге белгілі бір кепілдік артықшылықтарын ұсынады. Құқықтық кепілдіктердің ұзақтығы мен шарттары тиісті жергілікті заңдарда көрсетілген. Тұтынушыларға кепілдік берудің артықшылықтары туралы қосымша ақпаратты Xiaomi ресми веб-сайтынан қараңыз <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Сатудан кейінгі қызмет заңмен тыйым салынған жағдайларды қоспағанда немесе Xiaomi компаниясы басқаша қарастырғаннан басқа, елде немесе сатып алу аймағында жүзеге асырылады. Xiaomi компаниясы тұтынушылар үшін кепілдік шарттарына сәйкес және заңнамада көзделген жағдайларда өнімнің құнын жөндеуді, ауыстыруды немесе өтеуді жүзеге асыруға міндеттенеді. Кепілдік әдеттегі пайдалану тозу, форс-мажор, абайсыздық нәтижесінде немесе пайдаланушының кінәсінен теріс пайдалану немесе зақымдану жағдайларын өтемейді. Сатудан кейінгі қызмет көрсету үшін байланыс тұлғасы Xiaomi уәкілетті қызмет көрсету желісінен, Xiaomi уәкілетті дистрибьюторынан немесе өнімді сатып алған сатушыдан болуы мүмкін. Егер сізде сұрақтар туындаса, Xiaomi компаниясындағы тиісті адамға хабарласыңыз. Бұл кепілдік Гонконг пен Тайваньға қолданылмайды.

Осы кепілдік тиісті түрде импортталмаған, Xiaomi компаниясы өндірімеген және/немесе Xiaomi немесе оның ресми өкілінен сатып алынбаған өнімдерді қамтымайды. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, сіз өнімді сатқан ресми дистрибьютордың кепілдіктеріне сене аласыз. Сондықтан Xiaomi компаниясы сіз өнімді сатып алған сатушыға хабарласуды ұсынады.

## **Құрылғының мақсаты**

Электр ұстара арналған қырыну шаш атынан.

## **Техникалық сипаттамалары**

- Үлгісі: S700.

## **Сақтық шаралары**

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асырғаннан басқа жағдайларда пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары**

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларындағы қаптамада ауа температурасы 5 °C-ден 35 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 75%- дан аспайтын кезде жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны жойыңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге жіберіледі. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

## Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Сүкас Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
Каб. 1101, 1102, 1103, 1104, 401 және 402, 2-ғимарат, Чунвэнь аймағы, Наньшань айПарк, Люсянь даңғылы № 3370, Наньшань ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, з/д. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: «ВОК сараптамалық бағдарламалар орталығы» дербес коммерциялық емес ұйымы, орналасқан жері: ресей, 119618, Мәскеу, 50 лет Октября көшесі, 4 үй; қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: Ресей, 115419, Мәскеу қ., 2-ші Роцинский даңғылы, 8-үй, корп. 4.

Тауар Кеден одағының КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Құрылғының конфигурациясы алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, қызмет ету мерзімі және кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген.

TM: Xiaomi.



v. 1

