


DEXP

Пайдаланушы нұсқаулығы

Мазмұны

Құрылғының мақсаты.....	4
Сақтық шаралары	5
Құрылғының сұлбасы	6
Пайдалану.....	6
Тазалау және күтім жасау.....	7
Сақтау	7
Техникалық сипаттамалар.....	7
Шәйнектегі бөгде иістерден арылтуға қатысты кеңестер.....	8
Қақты кетіру (су құбырынан су толтырғанды)	8
Тазалау және күтім жасау.....	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	9
Қосымша ақпарат	9

Электр шәйнек DEXP FD-677

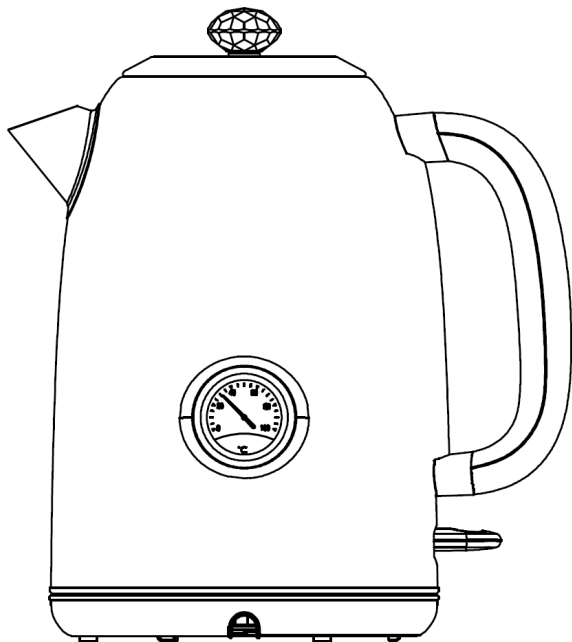

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Шәйнек тұрмыстық жағдайларда суды ысытып қайнатуға арналған.

Сақтық шаралары

- Шайнектің ыстық беттеріне қол тигізбеңіз. Ыстыққа төзімді қолғаптар пайдаланыңыз.
- Шәйнекті, оның сымын немесе штепсельдік ашасын суға салуға болмайды.
- Балалардың қасында шәйнек қолданған кезде абай болыңыз.
- Тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратып, суытыңыз.
- Көрінетін зақым ақаулары анықталған жағдайда шәйнекті пайдаланбаңыз.
- Шәйнекті тек қана тұрмыстық үй жағдайында пайдаланыңыз.
- Қуаттау кабелінің орналасуын мұқият қадағалаңыз. Оны ыстық беттерден оқшаулаңыз.
- Алдымен шәйнекке су құйыңыз, содан кейін оны платформаға қойыңыз.
- Шәйнекті тек мақсатына сәйкес пайдаланыңыз.
- Шайнекті қоспас бұрын, қақпақтың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Ешқашан суды қақпағы ашық кезде қайнатпаңыз.
- Шайнекті ыстық сүмен жылжитқанда абай болыңыз.
- Шәйнек балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған.
- Шәйнекті тегіс, құрғақ бетке орнықтырып қойыңыз.
- Шәйнектің ішіне судан басқа қандайда бір сұйықтықтарды қайнатуға болмайды.
- Егер сіз шәйнекті бөлмеге аяздан әкелсеңіз, оны бөлме температурасына дейін жылытуға 2 сағат беріңіз.
- Шәйнекті тек өз платформасымен пайдаланыңыз.
- Қыздыру барысында шәйнекті ұстамаңыз және оны тасымалдамаңыз.
- Шәйнекке тек суық су құйыңыз.
- Керекті деген көлемнен асыра шәйнекке су толтыра құймаңыз, өйткені ол қайнаған кезде асып төгілуі мүмкін.
- Шәйнекте су қайнап жатқанда, оның қақпағын ашуға болмайды.
- Су құйылмаған шәйнекті қосуға болмайды.
- Шәйнекті тек жерге тұйықталуы бар сәйкес келетін электр желілерімен пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалмаған.

Назар аударыңыз!

- Алғашқы қолданар алдында шәйнекке су құйыңыз, оны екі рет қайнатыңыз және төгіңіз.
- Шәйнектің қақпағын ажыратпаңыз.
- Қақпақты ашатын кезде ұқыптырақ болыңыз, оны сындырып алмаңыз.
- Шәйнекке судан басқа ештеңе құймаңыз.
- Шәйнекті тамақ дайындау үшін пайдалануға болмайды.
- Ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның конфигурациясы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының сұлбасы



1. Қақпағы.
2. Шүмегі.
3. Тот баспайтын болаттан жасалған корпус.
4. Температура датчигі.
5. Тұғыры.
6. Тұтқасы.
7. Су деңгейінің межесі.
8. Жарық индикаторы бар «Қос./Өшір.» ауыстырғышы.

Құрылғыны пайдалану

1. Шәйнекке су толтыру

- Тұғырдан шәйнекті алып тастаңыз.
- Қақпақты абайлап ашыңыз.
- Шәйнекке MAX белгісінен асырмай, қажетті деңгейге дейін су толтырыңыз.
- Қақпағын жабыңыз.

2. Шәйнекті іске қосу

- Қуаттау кабелін үйдегі электр желісіне қосыңыз.
- Шәйнекті тұғырына орнықтырыңыз.
- Шәйнекті ауыстырғыштың көмегімен іске қосыңыз. Шәйнек суды ысытуын бастайды.

3. Шәйнекті өшіру

Су қайнаған сәтте шәйнек автоматты түрде өшіріледі.

4. Шәйнекті қайталап қосу

Шайнекті автоматты түрде өшіргеннен кейін 15-20 секундтан бұрын қоспаңыз.

Тазалау және күтім жасау

- Қақпағын ашыңыз да шәйнекті босатыңыз.
- Тазалау алдында әрдайым құрылғыны ажыратып, қуаттау кабелін розеткадан ажыратыңыз.
- Шәйнек толықтай суығанына көз жеткізіп алыңыз.
- Шәйнекті құрғақ таза жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Шәйнекті тазалауға ешқашан да қырнауыш заттарды пайдалануға болмайды.

Сақтау

- Шәйнекті өшіріңіз де розеткадан қуаттау кабелін шығарыңыз. Шәйнекті суытыңыз.
- Нұсқаулықтарын орындап, шәйнекті тазартыңыз.
- Сақтау үшін қуат сымын платформаның ішкі жағына ораған дұрыс.
- Шәйнекті құрғақ салқын жерге орналастырыңыз.

Есертпелер

- Уақыт өте келе шәйнектің ішіндегі қыздыру элементтері түсін сәл өзгертуі мүмкін.
- Егер пайдаланылатын суда тұз мөлшері жоғарыласа, қыздыру элементтерінде шөгінділер пайда болуы мүмкін. Оларды шүберекпен тазалаңыз және мүмкін болса, таза суды қолданыңыз.
- Құрылғының кез-келген ақаулығы немесе зақымдануы анықталған кезде, оны дереу тоқтатыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалар

- **Моделі:** FD-677.
- **Көлемі:** 1.7 л.
- **Қыздыратын элементтің материалы:** тот баспайтын болат.
- **Корпустың материалы:** металл.
- **Қуаттау параметрлері:** 220-240 В, 50 Гц.
- **Қуаты:** 1800-2200 Вт.
- **Байланыс тобы:** Strix.
- **Қайнаған кезде автоматты сөнугі.**
- **Температура датчигі.**
- **Сүзгілеуге арналған шешілмелі торша.**
- **Қолдану асыяы:** тұрмыстық.

Шәйнектегі бөгде иістерден арылтуға қатысты кеңестер

Суды қайнатқаннан кейін сыртқы иістерден біржола құтылу үшін және оның жағымсыз дәмін сусындардан тазарту үшін төменде сипатталған әдістердің бірін қолданыңыз:

- 1. Лимон шырыны.** Ол үшін үш - төрт лимон алыңыз да, оларды сығыңыз, содан кейін алынған шырынды шайнекке құйыңыз, оны МАХ белгісіне дейін сумен толтырыңыз және қайнатыңыз. Осыдан кейін, ерітіндіні 12 сағатқа қалдырыңыз және шайнекті қайтадан қайнатыңыз, содан кейін шайнекті суық ағынды сумен шайыңыз. Қажет болған жағдайда осы әрекеттерді қайталаңыз.
- 2. Лимон қышқылы.** Жаңа шайнекке максималды белгіге дейін сун толтырыңыз және әрқайсысы жиырма бес грамм болатын екі қап қышқыл салыңыз. Ерітіндіні қайнатыңыз да бір түнге қалдырыңыз. Таңертең қайтадан қайнатыңыз, ерітіндіні төгіңіз, содан кейін шайнекті ағынды сумен шайыңыз.
- 3. Лимонның қабығы.** Шайнекке жарты лимон қабығын салып толтырыңыз және максималды белгіге дейін су құйыңыз. Қайнатыңыз да бір түнге қалдырыңыз (кем дегенде 12 сағатқа). Содан кейін қайтадан қайнатыңыз, шайнектің қабығын алыңыз да, ішіне ағынды сумен шайыңыз.
- 4. Сірке қышқылы немесе сірке қоспасы.** Шәйнекке су құйыңыз, жарты стакан 9% сірке суын немесе екі ас қасық 70% сірке суын қосыңыз. Ерітіндіні қайнауға жеткізбей-ақ шайнекті қыздырыңыз, өйткені ол қайнаған кезде шетінен асып төгілуі мүмкін. Мұндай жылытуды 2-3 рет жүргізіп, ерітіндіні төгіп, шайнекті ағынды сумен шайыңыз.
- 5. Ас содасы.** Суды жоғарғы белгіге құйыңыз, үш ас қасық ас содасын қосыңыз, суды қайнатыңыз, салқындағанша күтіңіз және қайтадан қайнатыңыз. Содан кейін бүкіл ерітіндіні төгіп, шайнекті ағынды сумен шайыңыз.

Қақты кетіру (су құбырынан су толтырғанды)

Құбыр суындағы көптеген қоспалар шәйнектің металл бөліктерінде қақтың пайда болуына әкеледі, бұл сусын мен тамақтың дәміне кері әсер етеді. Оны бейтараптандыру үшін, мынадай келесі кеңестерге жүгінуге болады:

- Шәйнекте сірке суы бар суды қайнатыңыз. Ол үшін суға 2-4 ас қасық сірке суын құйып, қайнатыңыз. Осыдан кейін таза судың мол көлемімен оны шайып жіберіңіз. Шайнекті жақсы желдетілетін бөлмеде (балконда) бір күн ашық қалдырыңыз. Қақ кетуі тиіс.
- Арнайы тазалағыш заттарды ғана қолданыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын тұрғын-жайларында өндірушінің қаптамасында +5°C бастап +40°C дейінгі температурада және 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек. Тұрғын-жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасмалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юйяо Сити Фуда Электроник Ко., Лтд.

№187, Чанюань тас жолы, Маошань өнеркәсіптік аймағы, Цзяншань қ., Инчжоу ауданы, Нинбо, Қытай
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және айырбастау уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club