

# KENWOOD

Русский


2 - 8

Қазақша

9 - 15

## TYPE ZJG112

Инструкции к чайнику  
Шәйнек нұсқаулықтары

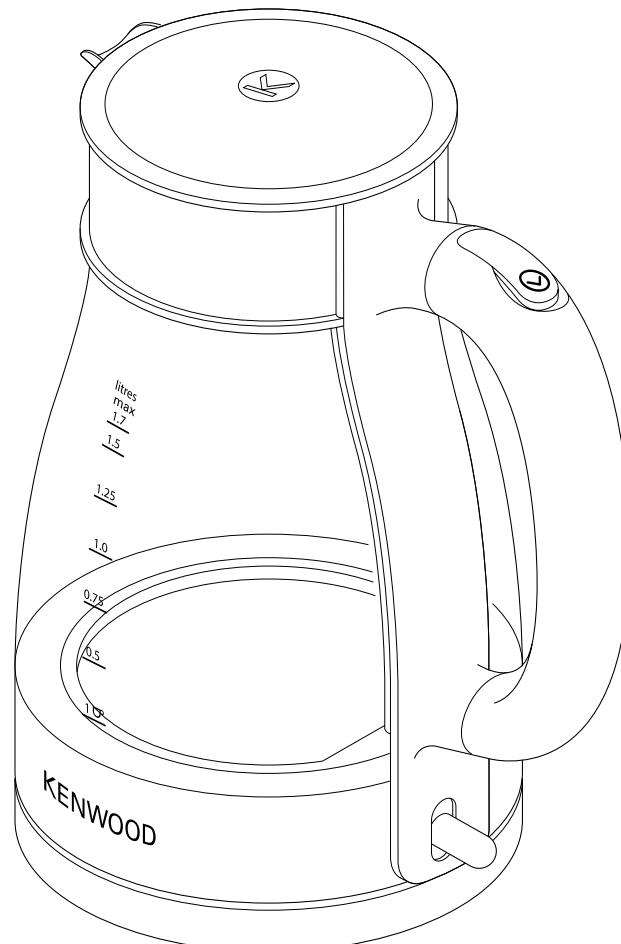

**Kenwood Ltd**

New Lane  
Havant  
Hampshire  
PO9 2NH


[kenwoodworld.com](http://kenwoodworld.com)

© Kenwood Ltd 2018



139599/1



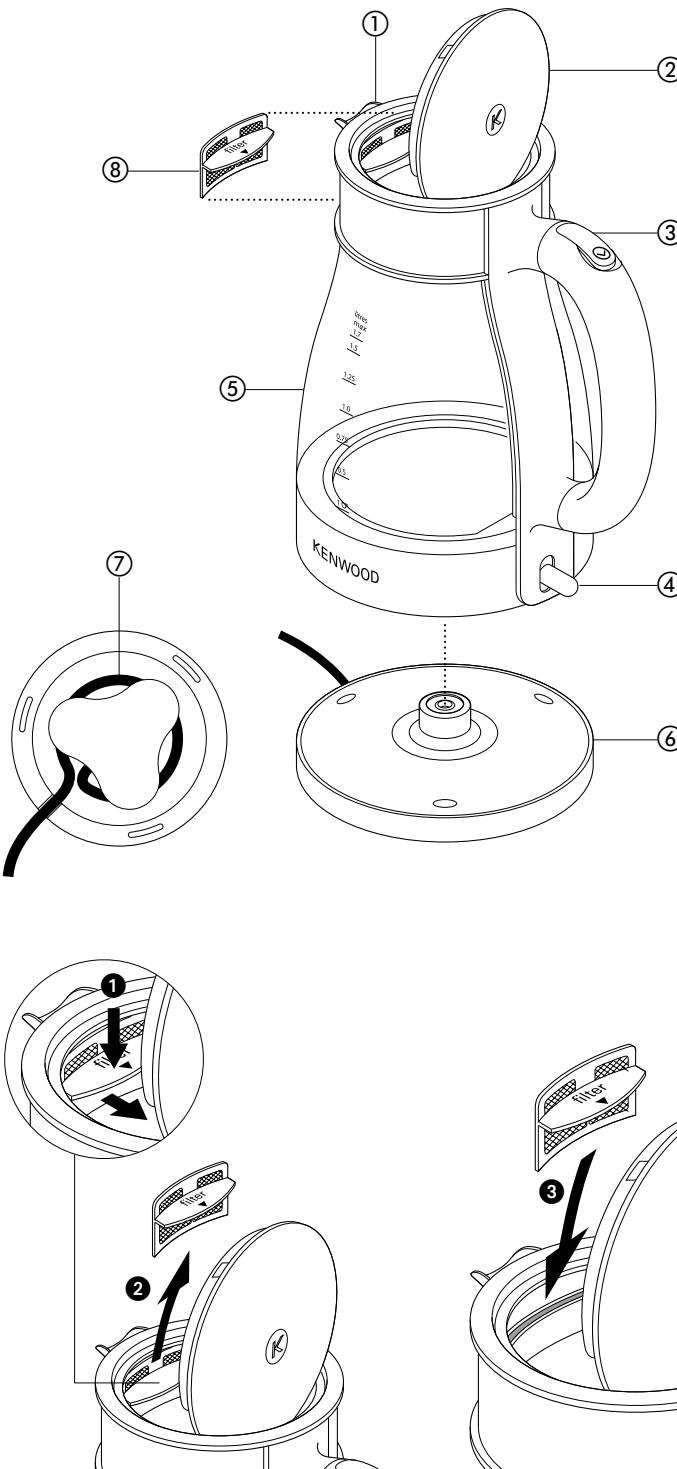

Чайник предназначен только для кипячения воды.

## Меры безопасности

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки.
- При повреждении шнура в целях безопасности он должен быть заменен в представительстве компании Kenwood или в специализированной мастерской по ремонту бытовой техники Kenwood.
- Во избежание повреждения чайника:
  - Избегайте контакта с жесткими поверхностями и предметами;
  - Следите за тем, чтобы не разбить стеклянный корпус о кран во время залива воды.
- Не используйте чайник после падения или повреждения, например если треснуло стекло или на нем появились выщербины. Пользоваться поврежденным чайником запрещается. Отдайте его на проверку или в ремонт: см. раздел «Обслуживание и забота о покупателях».
- Всегда пользуйтесь фильтром и не наливайте слишком много воды – возможно выплескивание.
- Соблюдайте осторожность во избежание ожогов струей пара, идущей из носика при наливании и из-под крышки или носика при наполнении чайника.

## Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Мәселе	Салдар	Шешім
Шәйнек жұмыс істемейді.	Қуат жоқ. Шәйнек токтан ажыратылған.	Шәйнектің қосылғаның тексерініз. Шәйнектің токқа дұрыс қосылғаның тексерініз.
Кайнатылып болғаннан кейін шайнек автоматты түрде өшпейді/ Ұзақ уақыт өшпей тұрады.	Шәйнек шамадан тыс толтырылған.	Су деңгейінің максималды су деңгейінен жоғарылышының тексеру.
Қақпағы жабылмаған.	Қақпақтың толық жабылғандығының тексеру.	
Құятын жер мұрындығынан су шашырайды.	Құятын жер мұрындығына фильтр орнатылмаған.	Әрдайым фильтрді қолданыңыз және максималды деңгейден суды асырмаңыз.
Қақпақ дұрыс жабылмаған.	Сүзгі орнына қаюіңсіз сәйкестендірлемеген немесе салынбаған.	Сүзгінің дұрыс салынғаның тексерініз, «Күтім және тазалау» тарауындағы «сүзгі» белімін қарызы.
Қолданыс кезінде шайнек біресе қосылып, біресе өшіп тұр немесе су қайнамас бұрын өшіп қалады.	Жұмысина әсер ететін қақ/минерал түзілген.	Элементте қақтың жоқтығының тексерініз. «Күтім және тазалау» тарауындағы «қақты тазалау» белімін қарызы.
Жұмыс жасау барысында шайнек жұмыс істемей қалды.	Шәйнектегі жеткілікісіз су мөлшерінен құрғақ қайнатудан жұмыс істеп кетті.	Өшіріп тоқтан ажыратыңыз. Қайта толтырудан бұрын оның суының күтіңіз. Шәйнек сұығаннан кейін қайта қосылғыш өздігінен қосылады. Су мөлшерінің минимум деңгейден жоғары екендігін тексерініз.
Әйнек корпусында ақ қалдық түзілген.	Мемлекеттің кейір аудандарында ізбесті су бар. Бұл қайнаган суды лай етеді және шайнек қапталында қалдық қалдырады. Бұл қалыпты жағдай, бірақ қалыпты түрде тазалаған кезде, оны жоюға болады.	Кермек су аймағында тұрсаныз шәйнектің көрінісін және тиімділігін алу үшін сүзілген суды қолдануды ұсынамыз. Шәйнектің қақтан тазалаңыз, «Қақтан тазалау» белімін қарызы.
Жоғарыдағы шешімдердің ешбірі ақаулықты шешпесе, «Қызмет көрсету және тұтынушыны қолдау» белімін қарызы.		

- Обратите внимание: корпус чайника нагревается во время работы.
- Поверхность нагревательного элемента может сохранять остаточное тепло после использования чайника.
- Не допускайте свешивания шнура в тех местах, где до него может дотянуться ребенок.
- **Если чайник не используется, он всегда должен быть отключен от сети питания штепсельной вилкой.**
- Никогда не погружайте в жидкость чайник, блок питания, сетевой шнур или вилку.
- **Внимание:** Запрещается устанавливать чайник на наклонную поверхность.
- Пользуйтесь только блоком питания, входящим в комплект поставки устройства, и не допускайте его загрязнения и попадания на него влаги.
- Прежде чем включить чайник, убедитесь в том, что крышка находится в зафиксированном закрытом положении.
- **Осторожно:** Запрещается открывать крышку при кипении воды в чайнике.
- Открывая крышку, будьте осторожны: возможно выплескивание капель горячей воды.
- Перед тем, как снять чайник с блока питания или вылить из него воду, убедитесь в том, что прибор выключен.
- Перед тем, как наполнить чайник или вылить из него воду, снимите его с блока питания.
- Никогда не ставьте чайник на конфорки электрической или газовой плиты, или в

непосредственной близости от них.

- Чайник предназначен только для кипячения воды.
- Неправильное использование прибора может привести к получению травмы.
- Дети старше 8 лет могут использовать, чистить прибор и выполнять его обслуживание согласно Руководству пользователя при условии, что они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, и проинструктированы относительно правил эксплуатации и потенциальных рисков.
- Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, незнакомые с принципами работы прибора, должны пользоваться им под наблюдением или пройти инструктаж по его безопасному использованию и потенциальному рискам.
- Дети не должны играть с прибором а прибор и шнур питания следует хранить в местах, недоступных детям младше 8 лет.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Компания Kenwood не несет ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.

**Перед подключением к сети  
электропитания**

- Убедитесь, что электропитание вашей сети соответствует данным, указанным на нижней стороне чайника.

**● ОСТОРОЖНО! ПРИБОР  
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.**

- Прибор соответствует Директиве ЕС 1935 / 2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.
- Перед первым включением прибора**

- 1 Накрутите излишнюю часть шнура питания на катушку для намотки ⑦ под блоком питания прибора.
- 2 Наполните чайник до метки MAX (максимум), доведите до кипения и затем слейте воду. Повторите 3 раза.

## ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- ① носик
- ② откидная крышка
- ③ кнопка разблокировки крышки
- ④ переключатель on/off (включение/выключение) со световым индикатором
- ⑤ индикатор уровня воды
- ⑥ поворотный блок питания с возможностью поворота корпуса прибора на 360°
- ⑦ устройство для намотки сетевого шнура
- ⑧ фильтр

## Правила пользования чайником

- 1 Нажмите кнопку разблокировки крышки ③, чтобы ее открыть, и наполните чайник водой. Уровень воды должен находиться между отметками 'MAX' (максимум) и 1 чашка (250 мл).
- Если вы живете в местности с жесткой водой, рекомендуется употреблять фильтрованную воду для сохранения внешнего вида и эффективности работы чайника.
- В целях экономии не кипятите воды больше, чем это необходимо.
- Для улучшения качества напитков всегда заливайте свежую воду.
- После каждого пользования чайником полностью выливайте из него воду.
- Если вы не пользовались

чайником в течение более 2 дней, прополосните его свежей водой.

- 2 Закройте крышку до щелчка.
- 3 Вставьте штепсельную вилку в сеть и включите чайник.
- 4 После того как вода в чайнике закипит, он автоматически выключится. Чтобы вновь вскипятить воду, подождите несколько секунд – переключателю on/off (включение / выключение) требуется время для возврата в исходное положение.

**Внимание:** Чтобы прервать процесс кипячения, убедитесь в том, что переключатель находится в положении «выключение» (off) и только после этого снимите прибор с блока питания.

- Если во время пользования прибором у вас возникают проблемы с включением и выключением, а также если он выключается до закипания воды, убедитесь, что на плоском нагревательном элементе нет накипи - см. «удаление накипи».
  - Чайник снабжен фильтром, который задерживает частицы накипи.
  - При обнаружении под чайником капель воды беспокоиться не следует, это конденсат.
- Защита от выпаривания досуха**
- Если при включении в чайнике будет слишком мало воды, он автоматически отключится. Выключите чайник, снимите с блока питания и дайте ему остывть, перед тем как наполнить. Когда чайник остынет, переключатель on / off (включение/ выключение) сам встанет в исходное положение.

## УХОД И ОЧИСТКА

- Прежде чем приступить к очистке, выньте штепсельную вилку из сети и дождитесь, когда чайник остынет.

## **Очистка внешних поверхностей чайника и блока питания.**

- Протрите влажной тряпкой и высушите. Не используйте абразивные материалы - они могут поцарапать стеклянные, металлические и пластиковые детали.

## **Очистка внутренней поверхности чайника**

- Протрите чайник влажной тряпкой с питьевой водой. Тщательно прополощите.
- Хотя чайник снабжен фильтром, вам необходимо регулярно очищать прибор изнутри (в том числе и фильтр).

### **фильтр**

- 1 Откройте крышку.
- 2 Отсоедините фильтр, нажав на изображение стрелки ① и подняв фильтр вверх из носика чайника ②.
- 3 Либо прополощите под краном, либо используйте мягкую щетку.  
Либо при удалении накипи из чайника, опустите туда фильтр.  
Тщательно прополощите.
- 4 Чтобы вернуть фильтр на место, сопоставьте его с носиком и вставьте назад в гнездо ③, а затем прижмите, чтобы зафиксировать на месте.

Внимание: крышка не закроется, если фильтр установлен неправильно.

### **Удаление накипи**

- Регулярная очистка плоского нагревательного элемента от накипи улучшит работу чайника. Если чайник не очищать регулярно от накипи, то ее накопление может привести к следующему:
  - Могут появиться проблемы с включением и выключением чайника во время использования прибора или выключением до закипания воды.
  - Для закипания может понадобиться больше времени.
  - Может быть поврежден

плоский нагревательный элемент.

Примечание: если не удалять накипь в чайнике, то ваша гарантия может стать недействительной.

- Как только на нагревательном элементе начинает образовываться накипь, купите подходящее средство для удаления накипи и удалите накипь с вашего чайника. После удаления накипи несколько раз прокипятите в чайнике свежую воду и слейте. Удалите полностью остатки средства для удаления накипи, т.к. оно может повредить детали чайника.
- В некоторых районах вода содержит известковые частицы. Это делает кипяченую воду белесоватой, а на стенах чайника откладывается известковый налет. Это нормально, но этого можно избежать путем регулярной очистки.
- В качестве варианта, для уменьшения образования накипи пользуйтесь фильтрованной водой.

## **Обслуживание и забота о покупателях**

- Если в работе прибора возникли какие-либо неполадки, перед обращением в службу поддержки прочтите раздел «Таблица поиска и устранения неисправностей» в данном руководстве или зайдите на сайт [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Помните, что на прибор распространяется гарантия, отвечающая всем законным положениям относительно существующей гарантии и прав потребителя в той стране, где прибор был приобретен.

- При возникновении неисправности в работе прибора Kenwood или при обнаружении каких-либо дефектов, пожалуйста, отправьте или привезите прибор в авторизованный сервисный центр KENWOOD. Актуальные контактные данные сервисных центров KENWOOD вы найдете на сайте [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) или на сайте для вашей страны.

Информация о коде даты может находиться на нижней поверхности продукта или около таблички с техническими данными. Код даты показан в виде кода года и месяца, за которым следует номер недели.

#### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Первые две цифры обозначают год, последние две цифры – порядковый номер недели года.

Например: 1 сентября 2013 года = 13L35

- Спроектировано и разработано компанией Kenwood, Соединенное Королевство.
- Сделано в Китае.

Модель	TYPE ZJG112
Напряжение	220 – 240 В
Частота колебаний	50 – 60 Гц
Мощность	1850 – 2200 Вт
Условия хранения	Температура: от + 5°C до + 45°C Влажность: < 80 %.
Срок хранения	Не ограничен.
Срок службы	2 года (5 лет для отдельных видов товара).
Условия утилизации	Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями.
Условия транспортировки	Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.
Условия реализации	Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Адрес производителя:  
Kenwood Limited, New Lane, Havant,  
Hampshire PO9 2NH, UK

Импортёр и уполномоченная организация на принятие претензий:  
ООО «Делонги», Россия, 127055,  
Москва, ул. Сущёвская, д. 27, стр. 3  
Тел.: +7 (495) 781-26-76



#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ ЕС ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE)

По истечении срока службы изделие нельзя выбрасывать как бытовые (городские) отходы. Изделие следует передать в специальный коммунальный пункт раздельного сбора отходов, местное учреждение или в предприятие, оказывающее подобные услуги. Отдельная утилизация бытовых приборов позволяет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья, которыми чревата ненадлежащая утилизация, и позволяет восстановить материалы, входящие в состав изделий, обеспечивая значительную экономию энергии и ресурсов. В качестве напоминания о необходимости отдельной утилизации бытовых приборов на изделие нанесен знак в виде перечеркнутого мусорного бака на колесах.

## руководство к устранению неполадок

Проблема	Причина	Решение
Чайник не работает.	Нет электропитания. Чайник выключен из розетки.	Убедитесь, что чайник включен в сеть. Проверьте, что чайник правильно установлен на блоке питания.
Чайник не выключается автоматически после кипячения или долго не выключается.	В чайнике слишком много воды.	Убедитесь, что уровень воды не превышает максимальной отметки.
	Крышка не закрыта.	Убедитесь, что крышка закрыта как следует.
Вода выплескивается из носика чайника.	Не вставлен фильтр около носика чайника.	Всегда используйте фильтр и не наливайте воды выше максимальной отметки.
Крышка не закрывается.	Фильтр установлен не до конца.	Проверьте правильность установки фильтра - см. параграф «Фильтр» раздела «Уход и очистка».
Чайник включается и выключается в процессе работы или выключается до закипания воды.	Накипь/отложения на нагревательном элементе влияет на работу.	Проверьте нет ли накипи на нагревательном элементе. См. раздел «удаление накипи» в главе «Уход и очистка».
Чайник перестает работать во процессе использования.	Активируется защита от выпаривания ввиду недостаточного количества воды в чайнике.	Выключите чайник и снимите его с блока питания. Дайте ему остывть, прежде чем снова наполнить. Когда чайник остынет, переключатель сам вернется в исходное положение. Проверьте, что уровень воды выше минимальной отметки.
На стекле образовывается белый налет.	В некоторых регионах в воде содержаться меловые отложения. Из-за этого кипяченая вода может быть мутной и оставлять отложения на стенках чайника. Это нормальное явление, и такой налет удаляется в ходе регулярной чистки.	Если вы живете в местности с жесткой водой, рекомендуем использовать фильтрованную воду чтобы сохранить внешний вид и эффективность чайника. Удалите накипь - см. раздел “Удаление накипи”.
Если на основе вышеизложенного проблему решить не удается, см. Раздел «Обслуживание и забота о покупателях».		

# Қазақша

Алдыңғы беттегі суреттерді жазыныз

Шәйнек тек су қайнатуға арналған.

## Қауіпсіздік

- Осы нұсқаулықтарды мұқият оқыңыз және келешекте пайдалануға сақтаңыз.
- Барлық орауышты және белгілерін алып тастаңыз.
- Егер сымға зиян келтірілсе, ол қауіпсіздік мақсатында, KENWOOD компаниясымен немесе өкілетті KENWOOD жөндеушісімен алмастырылуы керек.
- Шәйнекке зақым келтірмеу үшін:
  - Қатты беткейлерге және заттарға соғудың алдын алыңыз;
  - Толтырған кезде әйнек корпусын кранға ұрып алмаңыз.
- Шәйнекті түсіріп алсаңыз немесе оған зақым келсе, мысалы, әйнек сынып қалғанда немесе шытынағанда оны қолданбаңыз. Зақымдалған құралды ешқашан қолданбаңыз. Оны тексертіңіз немесе жөндөтіңіз: «Қызымет көрсету және тұтынушыларға кеңесті» көріңіз
- Әрдайым фильтрді қолданыңыз және ешқашан мөлшерден тыс толтырманыңыз – қайнап жатқан су сыртқа шашырауы мүмкін.
- Құйып жатқан кезде және су құйып жатқан кезде қақпақтан немесе су құятын мұрындықтан шығатын будан сақтаныңыз.
- Ескеріңіз: шәйнектің әйнек корпусы іске қосылғанда ыстық болады.

- Жылтыу элементінің бетінде қолданғаннан кейін ыстық қалдығы қалады.
- Балаларға қол жетімді жерде, олар үстап алатындаидай сым ешқашан салбырап тұрмау керек.
- **Шәйнегізді қолданбаған кезде әрдайым электр желісінен сурып қойыңыз.**
- Су кезде, ешқашан шәйнекті электр желісіне, бауын қосқышқа қоспаңыз.
- **Назар аударыңыз:** Қисық бетте шәйнекті қолданбаңыз.
- Тек қана берілген қуат тірегін қолданыңыз және оны таза өрі құрғақ етіп сақтаңыз.
- Шәйнекті қоспас бұрын қақпақтың қауіпсіз екендігіне көз жеткізіңіз.
- **Ескерту:** Су қайнап жатқан кезде қақпақты ашпаңыз.
- Қақпақты ашып жатқан кезде абай болыңыз - ыстық судың тамшылары шашырауы мүмкін.
- Көтеріп жатқанда немесе құйып жатқанда шәйнектің өшіріліп тұрғандығына көз жеткізіңіз.
- Шәйнекке су құйып жатқанда немесе су алып жатқан кезде, оны тіректен алып тастаңыз.
- Ешқашан шәйнекті плитаның үстіне, жанына немесе газдың үстіне қоймаңыз.
- Шәйнек тек су қайнатуға арналған.
- Құралды дұрыс қолданбау нәтижесінде зақым келуі мүмкін.

- 8 жастағы және одан үлкен балалардың олардың қауіпсіздігіне жауапты және құрылғыны қолдану бойынша нұсқау беретін және қауіpter туралы біletіn адамның басшылығымен, берілген пайдаланушы нұсқауларына сәйкес осы құрылғыны пайдалануына, тазалауына және пайдаланушы әрекеттерін орындауына болады.
- Физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері шектеулі немесе білімі аз адамдар осы құрылғыны қолданған кезде, оны қауіпсіз қолдану бойынша басшылық немесе нұсқау берілуі тиіс және ол қауіpter туралы білу керек.
- Балалар құрылғымен ойнамау керек және құрылғы мен сым 8 жастан кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерде болу керек.
- Құрылғыны тек үй шаруасына байланысты қолданыңыз. Егер құрылғы өз міндетіне сай мақсатта қолданылmasa немесе берілген нұсқаулықты дұрыс сақтамаған жағдайда Kenwood компаниясы ешқандай жауапкершілікті өз мойнына алмайды.

#### **токқа қоспас бұрын**

- Сіздің электр жабдықтауыңыз шейнектің тәменгі бөлігінде көрсетілгендей екендігіне көз жеткізіңіз.
- **ЕСКЕРТУ: БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ ҚАЖЕТ.**

- Бұл құрылғы тағаммен бірге қолданылатын материалдар мен заттар бойынша 1935/2004 EC ережесіне сай келеді.

## алғаш рет қолданбас бұрын

- 1 Қуат тірегінің төменгі жағындағы тіреуішке ⑦ артық сымды орап қойыңыз.
- 2 Суды қайнату үшін «MAX» деңгейіне дейін толтырыңыз, сонаң соң суды төгіңіз. З рет қайталаңыз.

## перне

- ① шүмек
- ② қайырмалы қақпақша
- ③ босату қақпақшасының түймесі
- ④ индикатор жарығы бар қосу/өшіру қосқышы
- ⑤ су деңгейін көрсететін нұсқама
- ⑥ 360° қуат тірегі
- ⑦ сым орамасы
- ⑧ фильтр

## шәйнекті қолдану үшін

- 1 Қақпақты ашу үшін босату қақпақшасын ③ басыңыз да, одан кейін шәйнекті толтырыңыз. Су деңгейі «MAX» және 1 стакан арасында болуы керек (250mls).
  - Кермек сулы аймақта тұрсаңыз, шәйнектің көрінісін және тиімділігін алу үшін сүзілген суды қолдануды ұсынамыз.
  - Үнемді болыңыз: өзінізге керек мөлшерден көп су қайнатпаңыз.
  - Ішетін сұзықздың сапасын жақсартамын десеніз таза суды қолданыңыз.
  - Әрбір қолданған соң шәйнекті босатыңыз.
  - Шәйнек 2 күннен аса уақыт бойына қолданылмаған болса, таза сумен шайыңыз.
- 2 Оның тырс етіп төмен жабылуын қамтамасыз ету арқылы, қақпақты жабыңыз.
  - 3 Желіні қосыңыз және іске қосыңыз.
  - 4 Сіздің шәйнегіңіз қайнаганда автоматты түрде өшеді. Қайта қайнату үшін бірнеше секунд күтіңіз - қосу/өшіру қайта іске қосылу үшін уақыт қажет етеді.

**Ескертпе - Қуат тірегін алып тастамас бұрын қосқыштың өшіру қалпына қойылғанын тексеріңіз.**

- Егер сізде қындықтар пайда болған болса: су қайнамас бұрын өшіп қалса немесе қосу барысында қындықтар пайда болса, жазық элементтің қақтан таза екендігін тексеріңіз – «қақты тазалауды» қараңыз.

- Сіздің шәйнегіңіз бөлшектенген қақтарды ұстаушы фильтрден тұрады.
- Егер сіз шәйнегіңіздің астынан су тамшыларын көрген болсаңыз, уайымдамаңыз – бұл бар болғаны конденсация.

### құрғақ қайнаудан қорғау

- Егер сіз өте аз мөлшердегі суды қайнататын болсаңыз, сіздің шәйнегіңіз автоматтты түрде қайнауды тоқтатады. Қайта толтырmas бұрын өшіріңіз, қуат тірегінен ажыратыныз және оның суының күтіңіз. Суыған соң шәйнек іске өздігінен қайта қосылады.

## сақтау және тазалау

- Тазаламас бұрын шәйнегіңізді өшіріңіз және оның суының күтіңіз.
- **сырты және қуат тірегі**
- Ұлғал матамен сүртіп, одан кейін құрғатыңыз. Қырғыш заттарды қолданбаңыз, олардың әйнекті, металды және пластикалық беттерді тырнауы мүмкін.

### іші

- Ұлғал матаға ас содасын қосып сүртіңіз. Мұқият шайыңыз.
- Сіздің шәйнегіңізде фильтр болғанымен, ішін тазалап отыруыңыз қажет (фильтрді де).

### фильтр

- 1 Қақпақты ашыңыз.
- 2 Көрсеткі суретін ① төмен басу арқылы сүзгіні босатыңыз да, одан кейін шүмек аймағынан ② сүзгіні көтеріп алыңыз.
- 3 Су ағысына **немесе** жұмсақ щеткамен жуыңыз.

**нemесе** шәйнекті қақтан тазартқан кезде фильтрді де соның ішіне салыңыз. Жақсылап жуыңыз.

- 4 Қайта салу үшін, сұзгіні шүмекпен бір деңгейге қойып, сұзгін көрі ұясына ❸ сырғытып апарыңыз, одан кейін алға қарай итеріңіз және орнына қауіпсіз түрде салыңыз.  
Ескерте: сұзгі дұрыс салынбаған болса, қақпақты жабу мүмкін емес.

#### қақты тазалау

- Тегіс элементті жүйелі түрде қақтан тазалау сіздің шәйнегіздің жұмысын жақсартады. Егер шәйнегіздің қағы жүйелі түрде тазаланбайтын болса, қақтардың жыныстығы келесідей жағдайларды туғызыу мүмкін:
  - қайнатқанға дейін шәйнекті іске қосу немесе өшіру кездерінде қыындықтар тууы мүмкін.
  - Шәйнек суды қайнату үшін ұзақ уақытты алуы мүмкін.
  - тегіс элемент бұзылуы мүмкін.

Ескеріңіз: шәйнегіздегі қақты тазаламау сіздің кепілдігіндегі күшін жояды.

- Қайнап жатқан элементте қақ түзіле бастаған кезде, қажетті қақ тазалағыш сатып алып шәйнегіздегі қағын тазалаңыз. Қақты тазалап болғаннан кейін, таза суды бірнеше рет қайнатып төгіп тастаңыз. Шәйнектің кез келген қағын тазалаңыз –ол бөлшектерге зиян келтіруі мүмкін.
- Еліміздің кейбір аймақтарында ізбес су болып табылады. Бұл қайнаған суға күңгірт түс беріп шәйнектің жағында қалдықтар қалдырады. Бұл қалыпты жағдай, алайда ұдайы тазалаудың арқасында кетеді.
- Баламалы түрде, шәйнегіздегі қақтардың жиналудың тоқтатқының келсе, шәйнегінде тек фильтрленген суды қосыңыз.

## Қызмет көрсету және тұтынушыларға кеңес

- Құрылғының жұмысында қандай да болмасын ақаулық туындастын болса, көмек сұрамас бұрын, нұсқаулықтағы «акаулықтарды жою нұсқаулығы» белімін қараңыз немесе [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) торабына етіңіз.
- Өнім өнімді сатып алған елдегі тұтынушы құқықтары мен кез келген бар кепілдемеге қатысты барлық заңдарға сәйкес кепілдемемен берілетінін ескеріңіз.
- Kenwood өнімі дұрыс жұмыс істемесе немесе қандай да болмасын кемшіліктер табылған болса, оны өкілетті KENWOOD қызмет көрсету орталығына әкеліңіз немесе беріп жіберіңіз. Ең жақын орналасқан KENWOOD қызмет көрсету орталығының жаңартылған деректерін [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) торабынан немесе еліңізге тән веб-тораптан қараңыз.

Күн коды туралы ақпарат сіздің өніміңдегі төменгі белгінде немесе кестенің іші мен жаңында орналасуы мүмкін. Күн коды жыл, ай кодтарынан кейін алта нөмірі түрінде көрсетіледі.

**ЕСКЕРТПЕ:** Алғашқы екі сан жылға, ал соңғы екі сан алта санына қатысты болады.

Мысалы: 2013 жылғы 1 қыркүйек 13L35

- Біріккен Корольдіктері Kenwood компаниясы жобалаған және жасап шығарған.
- Қытайда жасалған.

Үлгі	TYPE ZJG112
Кернеу	220 – 240В
Герц	50 – 60Гц
Ватт	1850 – 2200Вт
Сақтау шарттары	Температура: +5°С және +45°С аралығы ылғалдылық: < 80%.
Сақтау мерзімі	Шектеусіз.
Қызмет көрсету мерзімі	2 жыл (тауарлардың арнайы түрлері үшін 5 жыл).
Тастау шарттары	Экологиялық талаптарға сай тастау керек.
Тасымалдау шарттары	Тасымалдау кезінде лактыруға және шамадан тыс дірілдеуге жол берілмеу керек.
Сату шарттары	Сату шарттарын өндіруші белгілемейді, бірақ аймақтық, ұлттық және халықаралық ережелер мен стандарттарға сай болу керек.



**ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚТЫҢ ҚАЛДЫҚТАРЫ БОЙЫНША ЕУРОПАЛЫҚ (WEEE) ДИРЕКТИВАМЕН БІРГЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӨНІМДІ ДҮРҮС ТАСТАУҒА АРНАЛҒАН МАҢЫЗДЫ МӨЛІМЕТТЕР**

Өз жұмысын тоқтатқан кезде, өнім қалалық қалдық сияқты пайдаға асырылмауы керек.

Ол қалдықтарды сыйыптастын қызметті атқаратын жергілікті биліктің арнайы мекемесіне немесе осы қызметті беруші сатушының орталығына жіберілуі керек.

Үй шаруасындағы құрылғыларды пайдаға асыру жекеше түрде дәнсаулық пән қоршаган ортаға зиян келтіруден және қажетті емес іске асырудан сақтанады және шығарылған заттар ресурстар мен энергияны үнемдеу үшін көмегі тиеді. Жекеше үй шаруасындағы заттарды пайдаға асыруды еске салатын белгісі ретінде сол өнімдер қоқыс үйіндісін сыйып тастаған белгімен белгіленген.

Өндірушінің мекенжайы:  
Kenwood Limited, New Lane, Havant,  
Hampshire PO9 2NH, UK

Шағымдарды қабылдауға өкілетті үйым және импорттаушы:  
“Делонги” ААқ, Ресей, 127055,  
Мәскеу қаласы, көше Сущевская  
27 үй, 3 құрылым  
Тел: +7 (495) 781-26-76