

**DEXP**

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



# **Мазмұны**

Сақтық шаралары .....	4
Техникалық сипаттамалары.....	5
Құрылғы схемасы .....	6
Уақытты реттегіш және шам .....	6
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық .....	6
Пеште пісіру .....	6
Торда қуыру .....	7
Қызмет көрсету және күтім .....	7
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	8
Қосымша ақпарат .....	8

# Электр пеші

## DEXP VN-1000

### Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бүйімдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және оны бүйімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Электр пеші — бұл тамақ дайындауға арналған жылдыту құрылғысы.

### Сақтық шаралары


- Құрылғыны қосудың алдында онда көрсетілген кернеудің жерге тұйықталуы бар жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек үйде ғана қолданыңыз.
- Бұл құрылғысы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Машинаны тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Құрылғыны қолданған кезде ауаның дұрыс айналымы үшін кемінде 10 см және құрылғының үстінде 30 см бос орын қалдырыңыз.
- Құрылғыны жалюзи, перде, қабырға ілгіштері және т.б. жанында пайдаланбаңыз.
- Қосылған құрылғыны жанғыш заттар мен материалдардан алыс ұстаңыз.
- Қосылған құрылғыны балалардан алыс ұстаңыз.
- Үйстық заттар мен тағамдарды ұстамаңыз. Үйстыққа төзімді қолғапты немесе ұстағышты қолданыңыз.
- Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Электр тогымен зақымдануға жол бермеу үшін бұл құралды суға жақын жерде қолданбаңыз.
- Қуат сымының құрылғының ыстық бөліктеріне тиуіне жол бермеңіз.
- Егер ақаулық орын алса немесе сым зақымданған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

- Аксессуарларды немесе басқа өндірушілердің бөлшектерін пайдаланбаңыз. Мұнданың аксессуарлар мен бөлшектерді пайдалану кезінде кепілдік өз күшін жояды.
- Тазаламас бұрын, құрылғының желіден ажыратыңыз.
- Алынбалы бөлшектерді қоспас немесе алып тастамас не болмаса тазаламас бұрын құрылғының сұтыныңыз.
- Құрылғының есігін ашу немесе жабу үшін есіктің тұтқасын пайдаланыңыз.
- Пешке келесі материалдарды салмаңыз: картон, пластик, қағаз, шам және т.б.
- Ішінде ыстық май немесе басқа сұйықтықтар бар тұпқойманы жылжытқан кезде мұқият болыңыз.
- Ыстық пешке заттарды салу немесе алу кезінде әрдайым ыстыққа төзімді қолғап киіңіз.
- Есікке шындалған шыны орнатылған. Ол әдетте гіден мыйты, бірақ шеті жарылып кетуі мүмкін. Есіктің, беті мен шыны шеттерін зақымдамаңыз. Қолдану кезінде немесе оны қолданғаннан кейін шыныға бірден су төгуге болмайды.
- Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Науаны, торды алып тастағанда немесе ыстық май мен басқа да ыстық сұйықтықтарды төккенде ерекше сақ болыңыз.
- Құрылғының ішін тазалау үшін металл ысқыштарды пайдаланбаңыз, олар тығыздығаштарды зақымдауды және электр тоғымен зақымдалу қаупін тұдыруы мүмкін.
- Ашық есікке ауыр заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны жоғары температура көзінің қасына қоймаңыз.
- Егер құаттықтың зақымданған болса, авторизацияданған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны розеткадан ажырату үшін сымды тартпаңыз.
- Олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабилеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменеңіз.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғаннан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.

## **Техникалық сипаттамалары**

- Үлгісі: VN-1000.
- Пештің көлемі: 10 л.
- Электр қуаты: 220-240 В, 50 Гц
- Пештің қуаты: 900 Вт.
- Таймер: дыбыстық сигналмен 60 минут.
- Температуралы реттеу: 100 °C-ден 250 °C-ге дейін.
- 2 кварцты қыздыру элементтері.
- Аксессуарлар: қаңылтыр таба (1 дана), тор (1 дана), қаңылтыр табаны ұстағыш (1 дана).
- Қолдану саласы: түрмистық.

# Құрылғы схемасы

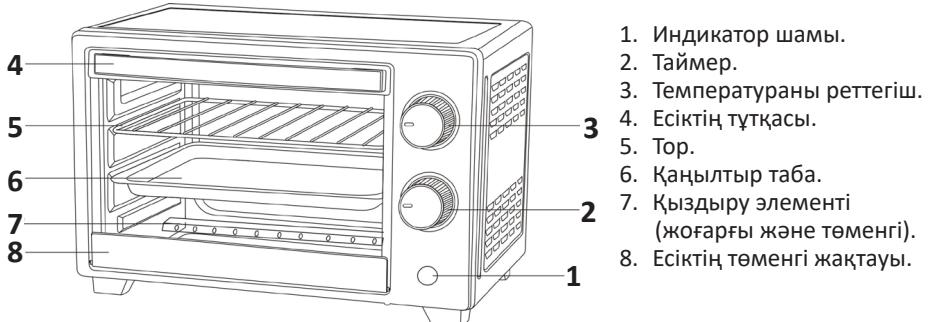

## Уақытты реттегіш және шам

- Уақытты реттегіш орнатылған кезде шам жанады.
- Егер уақытты реттегіш орнатылмаған болса, шам жанбайды.

## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

### Электр пешті бірінші рет пайдалану алдында

- Барлық керек-жарақтарды жұмсақ жуғыш құралмен жуының және таза сумен шайыңыз.
- Барлық керек-жарақтарды мұқият құрғатыңыз және оларды пешке салыңыз.
- Пешті максималды температуралы орнатып, 15 минут бойы қыздырыңыз. Бұл бөгде істерді көтүрге мүмкіндік береді.

## Пеште пісіру

1. Пештің торын қажетті деңгейге қойыңыз.
2. Тағамды қаңылтыр табаға салыңыз. Егер сіз қаңылтыр табаны қолданыңыз келсе, торды қоюдың қажеті жоқ, себебі қаңылтыр таба пештегі бағыттағыштарда ұсталынады.
3. Уақытты реттегішті қажетті дайындау уақытына орнатыңыз.
4. Температуралы реттегішті қажетті температураға орнатыңыз.
5. Пісіруді аяқтағаннан кейін уақытты реттегішті «0» қалпына бұрап, пешті өшіріңіз.

## **Торда құыру**

1. Торды қаңылтыр табаққа орнатыңыз.
2. Азық-түліктерді торға қойыңыз да, пештің жоғарғы жағына орнатыңыз. Тағамды мүмкіндігінше үстіңгі қыздыру элементіне неғұрлым жақын қою керек (тамақ пен жоғарғы қыздыру элементінің арасына кемінде 2 см қалдырыңыз).
3. Температураны реттегішті қажетті температураға орнатыңыз.
4. Уақытты реттегішті қажетті дайындау уақытына орнатыңыз.
5. Пісіруді аяқтағаннан кейін уақытты реттегішті «0» қалпына бұрап, пешті өшіріңіз.

## **Қызмет көрсету және күтім**

- Құрылғыны тазаламас бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіп, сұғанша күтіңіз.
- Майланудан және жағымсыз істерден аулақ болу үшін құрылғыны әрбір пайдаланудан кейін тазалаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз немесе ағынды сумен шаймаңыз.
- Тор мен қаңылтыр табаны кәдімгі ыдыс-аяқтар сияқты жуғыш құралмен және дымқыл ысқышпен жууға болады.
- Құрылғының ішін дымқыл ысқышпен сүртіп, қағаз немесе шуберек сұлгімен құрғатуға болады.
- Абразивті материалдарды, металл ысқыштарды пайдаланбаңыз немесе пештің үстіңгі жағы мен керек-жарақтарын қырып тазаламаңыз, себебі бұл құрылғының жабынына зиян келтіреді және оның қызмет ету мерзімін азайтады.
- Құрылғының сыртқы беттерін дымқыл ысқышпен сүртіңіз.
- Құрылғыны желіге қоспас бұрын, оның барлық бөліктері мен беттерінің құрғақ екендігіне көз жеткізіңіз.

# **Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурасында және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайларда коррозия түдірілген агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымның кәдеге жаратылуы қалдықтарды өңдеу бойынша жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына қалдықтардың бақыланбайтын шығарылуының нәтижесінде әлеуетті зиян келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдайтын пункттер мен оны кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорында алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** Фошань О-Макс Электрик Эплайенс Ко., Лтд.

№6 Наньлан өнеркәсіптік ауданы 2, Синтань, Шуньдэ, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нұр-Султан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Султан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңе, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАӘО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы көрінісі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшыратылуы мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала ескертусіз өзгерітілуі мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:**

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдалануши нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілді қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін үәкілдеп сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеп сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына адрес бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Егер тауардың жиынтықтылығына кіретін төменде атап өтілген керек-жарақтарды ауыстыру үшін бұйымды бөлшектеу қажет болмаса, кепілдікті міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету мыналарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға ауыстырыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әр түрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін программалық қамтывы (ПҚ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ аталағанмен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған ПҚ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қантар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау айлабұйымдары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



## **Өндірушіге мынадай жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:**

- Кепілдік мерзімі өтіп кетті.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей арналуына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзы салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеу бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұтықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шеккен ықтимал материалдық, моралдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т.б. зақымданулар.
- Түрлендірулерді, руқсат етілген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілдепті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақаулық тежеусіз күш әсерінен (табиги апаттардан, өрттерден, су тасқындағынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әсерінен туындаған болса. Ақаулық бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттар, сүйікшілдіктер, жәндіктер немесе жануарлар түсінен, жемір орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) болмаса немесе сәйкес келмесе. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды программалық қамтымының әсерінен; бұйымның программалық ресустарына қатынай алмауға әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан, ПК жеткізуіші оларды арылту/қалпына келтіру қызметтің көрсетпейтіндіктен, ондай мүмкіндіктің болмауынан туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулықтары қуат бергіш, кабель желілерінің, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (закымдалған) шығыс материалдарды, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (оның ішінде CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, видео және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас программалар) алушан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен түйіндес жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген залалға.





**www.dexp.club**