

DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Электр пеші DEXP VN-3000 HP

Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылғатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бүйімдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бағастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңзге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және оны бүйімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Электр пеші — бұл тاماқ дайындауға арналған жылдыту құрылғысы.

Сақтық шаралары


- Құрылғыны қосудың алдында онда көрсетілген кернеудің жерге тұбықталуы бар жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Ұстық заттар мен тағамдарды ұстамаңыз. Ұстыққа төзімді қолғапты немесе ұстағышты қолданыңыз.
- Құрылғыны балалардың жаһында қолданғанда мұқият болыңыз.
- Электр тоғымен зақымдануға жол бермеу үшін құрылғыны, сымды, ашаны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырманыз.
- Қуат сымы беткейдің (мысалы, үстелдің) шетінде ілініп түрмайтынын қадағалаңыз. Сымның ыстық беттерге немесе өткір жиектерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Егер ақаулық орын алса немесе сым зақымданған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны өзінің жөндеуеге тырыспаңыз. Егер құрылғының дұрыс жұмыс істемейтінін байқасаңыз, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және авторизацияланған сервистік орталыққа жүргініңіз. Біліктілігі жоқ адам жүргізетін жөндеу пайдаланушы үшін өте қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылдықтыштарға, радиаторларға және т.б.-ға), ыстық беттерге (электр немесе газ плиталарына) жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны қолданған кезде ауаның дұрыс айналымы үшін кемінде 10 см және құрылғының үстінде 30 см бос орын қалдырыңыз.
- Бұл құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазаламас бұрын оны электр желісінен ажыратыңыз.

- Құрылғыны орнату және шешіп алу немесе тазалау алдында құрылғыны сұтыңыз.
- Құрылғыны құат көзінен ажыратқан кезде, қолыңызben құат сымынан емес, ашадан ұстап тартыңыз.
- Науаны, торды тасымалдағанда, алып тастағанда немесе ыстық май мен басқа да ыстық сұйықтықтарды төккенде ерекше сақ болыңыз.
- Жұмыс істеп түрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Қызып кетпес үшін пештің кез келген бөлігін металл фольгамен жаппаңыз.
- Құрылғының бетін тазалау үшін металл ысқыштарды пайдалануға тыйым салынады, олар тығыздығыштарды зақымдауы және электр тогымен зақымдану қаупін тұдымруы мүмкін.
- Олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық, немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған. Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалау керек.
- Қосылған құрылғыны жанғыш заттар мен материалдардан алыс ұстаңыз.
- Пешке келесі материалдарды салмаңыз: картон, пластик, қағаз және т.б.
- Пеште өндіруші үсынбаған заттарды немесе керек-жарақтарды сақтамаңыз.
- Ыстық пешке заттарды салу немесе алу кезінде әрдайым ыстыққа тәзімді қолғап киіңіз.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғаннан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: VN-3000 HP.
- Көлемі: 30 л.
- Электр қуаты: AC 220-240 В, 50 Гц.
- Пештің қуаты: 1600 Вт.
- Оттықтардың қуаты: 1000 Вт + 700 Вт.
- Таймер: дыбыстық сигналмен 60 минут.
- Температуралы реттеу: 100 °C-ден 250 °C-ге дейін.
- Tot баспайтын болаттан жасалған қыздыру элементтері: 4 дана.
- 4 сатылы қыздыруды ажыратып-қосқыш: өшіру / үсті / асты / үсті + асты.
- Аксессуарлар: қаңылтыр таба (1 дана), тор (1 дана), қаңылтыр табаны ұстағыш (1 дана).
- Қолдану саласы: тұрмыстық,


Құрылғы схемасы

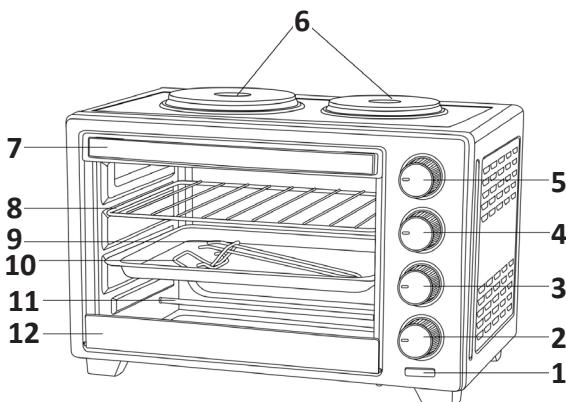

1. Индикатор шамы.
2. Уақытты реттегіш.
3. Пешті басқару реттегіші.
4. Температуралы реттегіш.
5. Оттықты басқару реттегіш.
6. Үлкен және кіші оттықтар.
7. Есіктің түтқасы.
8. Тор.
9. Қаңылтыр таба.
10. Қаңылтыр таба ұстағышы.
11. Қыздыру элементі (жоғарғы және төменгі).
12. Есіктің төменгі жақтауы.

Уақытты реттегіш және шам

- Уақытты реттегіш орнатылған кезде шам жанады.
- Егер уақытты реттегіш орнатылмаған болса, шам жанбайды.

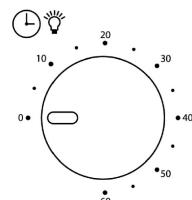

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Электр пешті бірінші рет пайдалану алдында

- Барлық керек-жарақтарды жұмсақ жуғыш құралмен жуының және таза сүмен шайыңыз.
- Барлық керек-жарақтарды мұқият құрғатыңыз және оларды пешке салыңыз.
- Пешті максималды температуралы орнатып, 15 минут бойы қыздырыңыз. Бұл бөгде істерді көтіруге мүмкіндік береді.

Пеште пісіру

1. Пештің торын қажетті деңгейге қойыңыз.
2. Тағамды қаңылтыр табаға салыңыз. Егер сіз қаңылтыр табаны қолданыңыз келсе, торды қоюдың қажеті жоқ, себебі қаңылтыр таба пештегі бағыттағыштарда ұсталынады.
3. Уақытты реттегішті қажетті дайындау уақытына орнатыңыз.
4. Пештің басқару реттегішін «» қалпына бұраңыз.
5. Температуралы реттегішті қажетті температураға орнатыңыз.
6. Пісіруді аяқтағаннан кейін уақытты реттегішті «0» қалпына бұрап, пешті өшіріңіз.

Торда қуыру

1. Торды қаңылтыр табақقا орнатыңыз.
2. Азық-түліктөрді торға қойыңыз да, пештің жоғарғы жағына орнатыңыз. Тағамды мүмкіндігінше үстіңгі қыздыру элементіне неғұрлым жақын қою керек (тамақ пен жоғарғы қыздыру элементінің арасына кемінде 2 см қалдырыңыз).
3. Пештің басқару реттегішін «» қалпына орнатыңыз.
4. Температураны реттегішті қажетті температураға орнатыңыз.
5. Ұақытты реттегішті қажетті дайындау ұақытына орнатыңыз.
6. Пісіруді аяқтағаннан кейін ұақытты реттегішті «0» қалпына бұрап, пешті өшіріңіз.

Оттықты басқару реттегіші

- Оттықтарды пайдалану үшін ұақытты реттегішті қажетті күйге орнатыңыз. Ұақытты реттегішті «0» күйіне оралғанда, оттықтар автоматты түрде сөнеді.
- Үлкен оттықты қосу үшін оттықтарды басқару реттегішін «» қалпына орнатыңыз.
- Кішкене оттықты қосу үшін оттықтарды басқару реттегішін «» қалпына орнатыңыз.
- Оттықтардың екеуін де қосу үшін оттықтарды басқару реттегішін «» қалпына орнатыңыз.
- Пісіруді аяқтағаннан кейін ұақытты реттегішті «0» қалпына бұрап, пешті өшіріңіз.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны тазаламас бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіп, сұғанша күтіңіз.
- Майланудан және жағымсыз істерден аулақ болу үшін құрылғыны әрбір пайдаланудан кейін тазалаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз немесе ағынды сүмен шаймаңыз.
- Тор мен қаңылтыр табаны кәдімгі ыдыс-аяқтар сияқты жуғыш құралмен және дымқыл ысқышпен жууға болады.
- Құрылғының ішін дымқыл ысқышпен сұртіп, қағаз немесе шүберек сұлгімен құрғатуға болады.
- Абраズивті материалдарды, металл ысқыштарды пайдаланбаңыз немесе пештің үстіңгі жағы мен керек-жараптарын қырып тазаламаңыз, себебі бұл құрылғының жабынына зиян келтіреді және оның қызмет ету мерзімін азайтады.
- Құрылғының сыртқы беттерін дымқыл ысқышпен сұртіңіз.
- Құрылғыны желіге қоспас бұрын, оның барлық бөліктөрі мен беттерінің құрғақ екендігіне көз жеткізіңіз.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғының қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурасында және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайларда коррозия тұдышатын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сату ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілу тиіс.
- Осы бүйімнің кәдеге жаратылуы қалдықтарды өңдеу бойынша жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына қалдықтардың бақыланбайтын шығарылуының нәтижесінде әлеуетті зиян келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдайтын пункттер мен оны кәдеге жарату туралы толығырақ, ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорында алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталықта жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань О-Макс Электрик Эплайенс Ко., Лтд.

№6 Нанълан өнеркәсіптік ауданы 2, Синтань, Шуньдэ, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттауши / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңе, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен волытты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАӘО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бүйімнің сыртқы көрінісі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшыратылуы мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала ескертусіз өзгерітілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы:

www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндеңі нұсқасында көрсетілген.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеме сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club