

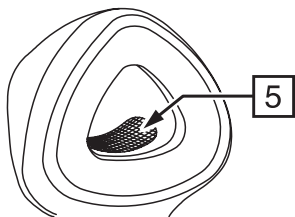
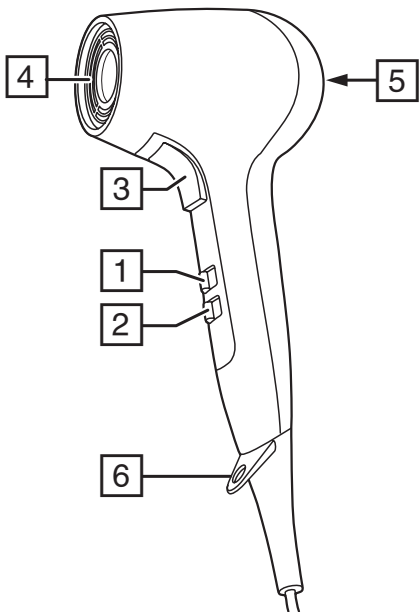
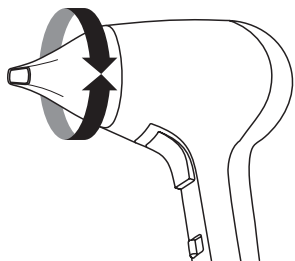
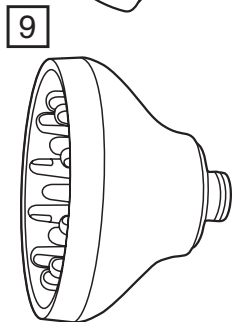


# REMINGTON®

AIR3D Dryer

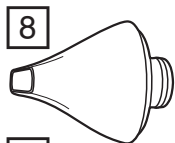

**D7777**

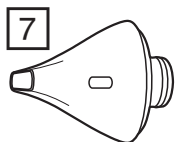

## ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВОЛОС

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прибор горячий. Всегда храните в недоступном для детей месте.**

### ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- ⚡ Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.
- Если устройство применяется в ванной, после использования отключите его, поскольку близость к воде составляет опасность даже при выключенном приборе.
- Для дополнительной защиты, Вам необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не превышающим 30 мА, в электрической цепи ванной комнаты.
- При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.
- Не наматывайте шнур на устройство. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

- Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы
- Не направляйте воздушный поток в глаза или другие чувствительные участки тела.
- Во время использования следите, чтобы решетки входного и выходного отверстий не были засорены, поскольку это вызовет автоматическую остановку устройства.
- В таком случае следует выключить устройство и дать ему остыть.
- Следите, чтобы решетка входного отверстия не была засорена бытовым мусором, волосами и т. д.
- Не опускайте и не кладите прибор на любую поверхность во время работы.
- Не кладите устройство на мягкую мебель.
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.

## КОМПОНЕНТЫ

- |  |  |
|--|--|
| 1. Переключатель для выбора температуры (I, III) | 5. Решетка входного отверстия              |
| 2. Переключатель для выбора скорости (0, II)     | 6. Петля для подвешивания                  |
| 3. Кнопка подачи холодного воздуха               | 7. 7-мм концентратор для точной укладки    |
| 4. Керамическая решетка с задней подсветкой      | 8. 11-мм концентратор для ускоренной сушки |
|  | 9. Диффузор                                |
|  | 10. Подставка (не показана)                |

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Вымойте волосы и используйте кондиционер как обычно.
  - Полотенцем отожмите из волос излишнюю влагу и расчешите их.
  - Спреи для волос содержат воспламеняемые вещества – не применяйте их во время эксплуатации устройства.
1. Включите устройство в сеть.
  2. Включите фен и установите нужную скорость (низкую — 1 или высокую — 2) с помощью переключателя для выбора скорости (0, II). Под переключателем высветится номер, показывающий выбранную настройку. После включения фена решетка с задней подсветкой загорается белым цветом.
  3. Установите нужную температуру (низкую — 1, среднюю — 2 или высокую — 3) с помощью переключателя для выбора температуры (I, III). Над переключателем высветится номер, показывающий выбранную настройку.
  4. Нажмите и удерживайте кнопку подачи холодного воздуха, чтобы направить его на волосы для фиксации прически. При использовании функции подачи холодного воздуха решетка с задней подсветкой загорается синим цветом.
  5. После каждого использования размещайте фен на подставке, которая входит в комплект поставки.
  6. По окончании выключите устройство и отключите его от сети.

- Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить.

## Установка насадок

- Прижмите необходимую насадку к передней части фена.
- Концентраторы можно поворачивать по мере необходимости.

## СОВЕТЫ

- Для быстрой сушки используйте функцию высокой температуры / высокой скорости.
- Для создания прямых волос во время сушки используйте концентратор и круглую щетку (не в комплекте).
- Чтобы подчеркнуть естественные локоны и волны, присоедините к фену диффузор. Наклоните голову и аккуратно поместите волосы в чашу диффузора, слегка поворачивая фен по мере укладки.
- Для формирования большего объема у корней волос держите голову прямо и расположите диффузор напротив макушки.
- Слегка поворачивайте фен, чтобы пальцы диффузора нежно массировали кожу головы. Осторожно, не обожгите кожу головы. Мягко высушите волосы в режиме средней температуры/ слабой скорости.

**Предупреждение:** Не пользуйтесь диффузором при максимальной настройке температуры (3).

- Для закрепления прически во время укладки нажмите на кнопку холодного обдува.

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания максимальной производительности изделия и продления срока службы электродвигателя важно регулярно очищать решетку входного отверстия.

- Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Используйте безворсовую ткань или мягкую щетку для осторожного удаления пыли и загрязнений с решетки.

## ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многократного использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многократного использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.


# Model No D7777

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

220-240B~50/60Гц 5 1500 - 1800 Вт 

17/INT/ D7777 T22-0005346-B Version 11 /17

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,

or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany

[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

© 2017 Spectrum Brands, Inc.