

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

# Фитнес-часы DEXP FW1



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## **Назначение устройства**

Фитнес-часы предназначены для отображения даты, времени, уведомлений и иной информации, а также для отслеживания различных физиологических показателей.


## **Меры предосторожности**

1. Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут привести к порче устройства. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

2. Не погружайте устройство в воду.
3. Данное устройство генерирует и принимает радиосигналы, что может привести к нежелательным помехам или сбоям в работе устройства. При наличии сбоев в работе вследствие интерференции радиосигнала увеличьте расстояние между данным устройством и приемником (радио/ТВ), не подключайте устройство и приемник к одной розетке. В случае, если проблема не исчезла, обратитесь за консультацией в сервисный центр.
4. Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени во избежание риска взрыва аккумулятора.
5. Берегите устройство от сильных ударов и экстремально высоких температур.

## Схема устройства

1. Ремешок.
2. Кнопка питания.
3. Экран.
4. Корпус.

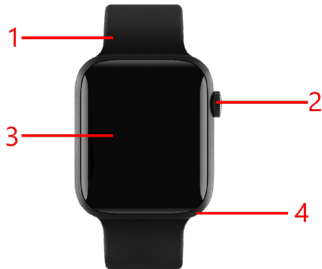

## Подготовка к эксплуатации

Перед первым использованием зарядите устройство. Подключите кабель к контактам для зарядного устройства, которые находятся на задней стороне устройства.

## Установка приложения

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение.

Найдите приложение «M2 Wear» в Play Market или App Store, чтобы загрузить и установить приложение.

Bluetooth 4.0: откройте приложение и включите Bluetooth на смартфоне.

Нажмите «Добавить устройство», найдите имя устройства и подключитесь.

На смартфонах на базе Android необходимо включить GPS, чтобы найти имя устройства.

Bluetooth 3.0:

- Apple: включите Bluetooth 4.0 на смартфоне и найдите устройство с включенным Bluetooth 3.0, затем нажмите «Подключиться».
- Android: включите Bluetooth 4.0, затем появится оповещение о сопряжении с устройством с Bluetooth 3.0. Если оповещение не появится, найдите устройство с включенным Bluetooth 3.0.



Примечание: иногда соединение между мобильным телефоном и Bluetooth-устройством нестабильно, вы можете выключить Bluetooth мобильного телефона и повторно подключиться.



## Навигация по меню

Кнопка питания: короткое нажатие для включения/выключения дисплея, длительное нажатие для включения и выключения устройства.

Проведите справа налево на циферблате, чтобы перейти в меню, проведите слева направо, чтобы перейти в интерфейс уведомлений.

Интерфейс часов в меню: информация о заряде, включение/отключение звука, поиск телефона, фонарь, Siri, Bluetooth.

Выбор интерфейса часов: нажмите на экран и удерживайте, пока не появятся интерфейсы на выбор, проведите пальцем влево и вправо, чтобы выбрать нужный, и нажмите на экран, чтобы подтвердить выбор.

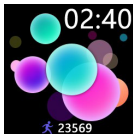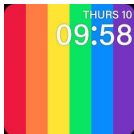

## Основные функции

- Звонки: подключившись к смартфону, совершайте звонки с помощью фитнес-часов.
- Контакты: синхронизация списка контактов.
- История звонков: синхронизация истории звонков.
- Сообщения: синхронизация SMS (iOS 12 и выше по умолчанию блокируют оповещения об SMS).
- Bluetooth: поиск устройств для подключения или отключения.
- Отслеживание частоты пульса: включите автоматическое измерение частоты пульса, через 20 секунд устройство покажет текущую частоту пульса, частоту пульса в состоянии покоя и среднюю частоту пульса.
- Яркий экран: включите яркий экран, после этого он будет гореть при ношении.
- Язык: установить язык.
- Громкость: установите громкость часов для разных ситуаций.
- Мелодия: установите мелодию для разных ситуаций.
- Управление камерой по Bluetooth: когда телефон разблокирован, часы могут управлять камерой по Bluetooth. Когда на телефоне открывается камера, нажмите на часах значок камеры, чтобы сделать снимок, который затем сохранится в телефоне.
- Музыка по Bluetooth: управляйте музыкой и воспроизводите ее со своего телефона
- Поиск телефона: когда часы сопряжены с телефоном, Вы можете найти его по мелодии звонка.
- Будильник: Вы можете установить будильник.



- Часы: установка времени на часах.
- Календарь: просмотр календаря.
- Настройки: можно выполнить различные настройки.
- SIRI: нажмите на экран и удерживайте для управления.
- Мониторинг сна: контроль и анализ качества сна.

## **Обслуживание и уход**

1. Не царапайте сенсор и предохраняйте экран от повреждений.
2. Протирайте устройство влажной тканью. Используйте мыльный раствор для удаления загрязнений.
3. Никогда не используйте спирт, растворитель, бензол или другие растворители и абразивы при очистке устройства.

## Возможные проблемы и их решение

### **Не выполняется поиск телефона.**

Убедитесь, что часы сопряжены с Вашим смартфоном и не подключены к другим мобильным телефонам. Поднесите часы к смартфону и повторите поиск. Если устройство не находит телефон, выключите Bluetooth телефона на 20 секунд, затем включите и повторите поиск.

### **Должен ли Bluetooth быть всегда включенным? Будут ли сохраняться какие-то данные, если он будет отключен?**

Данные могут храниться в фитнес-часах, но память в часах ограничена и данные могут храниться не более недели, затем их место автоматически занимают новые данные. Когда смартфон сопряжен с часами, информация с часов автоматически загружается в телефон.

Примечания: оповещения о звонках и СМС отображаются на часах, если включен Bluetooth, а напоминание о будильнике работает без подключения Bluetooth.

### **Что делать, если устройство не заряжается?**

Проверьте правильность подключения зарядного кабеля.

Примечание: после подключения зарядного устройства часы сразу переходят в состояние зарядки; если дисплей выключен, переход в состояние зарядки займет 3-5 минут.

### **Вредит ли организму длительное ношение часов?**

Длительное ношение фитнес-часов не наносит ущерб здоровью.

## Технические характеристики

- Модель: FW1.
- Экран: 1,54'' IPS с разрешением 240x240.
- Версия Bluetooth: 4.0.
- Батарея: литий-полимерная, 3,7 В, 180 мА·ч.
- Класс защиты: IP67.
- Совместимость с ОС: Android, iOS.
- Шагомер.
- Отслеживание сна.
- Измерение пульса.
- Отображение оповещений.

## Комплектация

- Фитнес-часы.
- Кабель для зарядки.
- Руководство пользователя.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Томстар Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Офисы 2110, 2111, 2112, 2113, 2115, 2116, этаж 21, Международное коммерческое здание Хуафэн, дом 4018, проспект Баоань, подрайон Сисян, район Баоань, город Шэньчжэнь, Китай.

**Импортер:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

**Адрес в интернете:** [www.dexr.club](http://www.dexr.club).



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_

Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

## Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)