


GALAXY

Instruction manual

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Electric hand mixer

Электрлі миксер

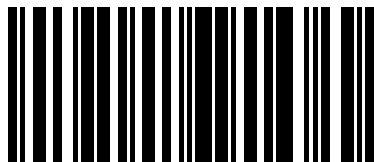

5028291



GL2207

МАЗМҰНЫ

ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ	3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА	5
ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ	6
САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	7
КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ	8
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	10

Құрметті сатып алушы!

Сізге сенім білдіргеніңіз үшін алғыс айтамыз және сатып алуға қанағаттанатындығыңызға сенімдіміз. «GALAXY» техникасы сіздің үйіңізде жайлылық пен жайлылық атмосферасын құруға арналған.

Құрылғыны пайдалану алдында біз сізге осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысуға кеңес береміз.

Құрылғыны сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық зақымданулардың жоқтығына көз жеткізу, сатушы ұйымның жинақталуын және мөртабанының болуын, сатылған күнін және аспаптың корпусындағы үлгі нөмірі мен сериялық нөміріне дәл сәйкес келетін сатушының қолын тексеру қажет

ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ



1. Корпус
2. Жылдамдықты ауыстырғыш ауыстырмалы саптамаларды алумен
3. Желдеткіш саңылаулар
4. Саптама-миксерлер
5. Қамыр илеуге арналған саптамалар

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғының қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттар орындалған кезде ғана кепілдік беріледі:

1. Миксер сұйық тағамдарды дайындауға арналған: тұздықтар, майонез, жұмыртқаның ағын шайқау, кекстер немесе құймақ үшін қамыр.
2. Сұйықтықты араластырғышқа тигізбеңіз. Мұны істеу үшін, араластыру кезінде алдымен жылдамдық реттегішін минималды айналу күйіне орнатыңыз (жылдамдық 1). Өнімді өңдеуді жалғастыру үшін тұтқаны біртіндеп қажетті жылдамдыққа ауыстырыңыз.
3. Миксермен 15 минуттан артық үзіліссіз жұмыс істеуге тыйым салынады. 15 минут жұмыс істегеннен кейін араластырғыштың жұмысында кемінде 3 минут үзіліс қажет.
4. Құрылғыны желіге қоспас бұрын, қосқыш тұтқасының «OFF» күйінде екеніне көз жеткізіңіз (өшірулі).
5. Электр қозғалтқышы бар электр құралының корпусын суға немесе басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.
6. Электр құралын қуат көзіне қоспас бұрын, желідегі параметрлер 220-240 В, 50 Гц мәндеріне сәйкес келетініне көз жеткізу керек.
7. Электр құралын желіден ажыратқан кезде шнурға емес, ашадан ұстау керек.
8. Балалардың электр құрылғысымен, тіпті ол желіден ажыратылған және ажыратылған болса да, байланысуына жол бермеу керек.
9. Егер ол қолданылмаса, электр құралын әрқашан желіден ажырату керек.
10. Сондай-ақ, кез-келген ақаулар болған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны желіден ажырату керек.
11. Электр құралын осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа кез келген өзге мақсаттар үшін пайдалануға болмайды. Электр аспаптың жұмысы, сақталуы және күтімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылуы тиіс.
12. Сым мен электр құралының тұтастығын бақылау қажет. Зақымдалған жағдайда электр құралын пайдалануға тыйым салынады.
13. Жұмыс істеп тұрған электр құрылғысының жанында балалардың, бөгде адамдардың және жануарлардың болуына жол бермеңіз.
14. Егер тұтану немесе жарылыс қаупі бар болса, мысалы, тез тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында электр құралын пайдаланбаңыз.
15. Қуат сымы зақымданған жағдайда қауіпті болдыр-

мау үшін оны дайындаушы немесе оның агенті немесе осыған ұқсас білікті адам ауыстыруы тиіс. Қуаттау сымын ауыстыру қолданыстағы тарифке сәйкес авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.

16. Қосылған электр құралын қараусыз қалдырмаңыз.
17. Электр құралдары жұмыс істеп тұрған кезде саптамаларды шешуге тыйым салынады.
18. Электр құрылғысына жақын жерде оның жұмысын қиындататын және тергеу бойынша қажет емес нәрсені тудыратын ештеңе жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
19. Егер электр құралы қуат көзіне қосылған болса, өңделген өнімдер мен сұйықтықтардан басқа ештеңе құрылғының саптамаларымен

байланысқа түспеуі керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде немесе шындықты объективті қабылдауға кедергі келтіретін басқа жағдайларда қолдануға болмайды және электр құралына осындай жағдайда немесе осындай жағдайда адамдарға сенбеу керек!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы электр құрылғысымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын өз бетінше сақтауы керек

АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Барлық қаптама материалдарын (бар болса) алып тастап, электр құралын қаптамадан алыңыз. Жинақты тексеріңіз және механикалық зақымданудың жоқтығына көз жеткізіңіз. Алдымен дымқыл шүберекпен, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Саптамаларды жуғыш затпен жылы сумен жақсылап жуып, құрғатыңыз. Электр құралы пайдалануға дайын.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Тиісті саптамаларды таңдаңыз. Аздап бұра отырып, ауыстырмалы саптамаларды бекіткенге дейін электр аспаптың ұяшықтарына салыңыз. Араластырғыштың саптамаларын ыдысқа салыңыз. Қажетті жылдамдықты таңдаңыз. Қоспа қажетті консистенцияға жеткеннен кейін жылдамдық


қосқышын «OFF» (өшірулі) күйіне ауыстырыңыз. Саңылауларды толығымен тоқтағаннан кейін ғана ыдыстан алыңыз.

Ұсынылған өнімді өңдеу жылдамдығы

Жылдамдық	Операция
1,2	Құрғақ ингредиенттерді араластыру.
3,4	Тұздықты, соустарды және көкөніс пюресін дайындау.
5,6	Печенье, пісіру, пудингтер үшін қамыр илеу.
7	Қамырға қант пен майды (майды) араластыру үшін, сонымен қатар кремді, сүт ұнтағын сумен, ақуыздарды немесе ақуыздарды сарысымен шайқау үшін қолданылады.

Өңделген қоспаның температурасы 80 °C-тан аспауы керек екеніне назар аударыңыз.

Жұмысты аяқтағаннан кейін, өнімді контейнерден шығармас бұрын немесе саптамаларды алып тастамас бұрын, электр қозғалтқышының толық тоқтауын күтіңіз және құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Саптамаларды алу үшін «» батырмасын басыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралы тек араластыруға және ұруға арналған.

Электр құралын тазалау

Электр құралын тазалау және шаю алдында оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Құрылғының корпусын таза, дымқыл шүберекпен тазалау ұсынылады, ал құрылғының қалған бөліктерін тазалағыш заттармен таза сумен жууға болады.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Құрылғыны балалар мен жануарлардың қолы жетпейтін құрғақ жерде сақтау керек.
- Құрылғыны тазарту үшін құрылғының бетін зақымдауы мүмкін тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз.

Егер электр құралы істен шықса, оны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Авторизацияланған сервис орталығына жүгіну табандылықпен ұсынылады.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Кепілдік мерзімі ішінде электрқұрылғының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатынына сіздің назарыңызды аударамыз:

Кепілдік міндеттемелер онда сату күні, сериялық нөмірі, сауда жасаушы ұйымның мөрі (мөртабаны), сатушының қолы көрсетілген дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылады. Егер сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаса, біз осы өнімнің сапасына қатысты шағымдарыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсінбеушілікті болдырмау үшін бұйыммен жұмыс басталар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысуыңызды сұраймыз. Біз сіздің назарыңызды өнімнің тек тұрмыстық мақсатына аударамыз.

Кепілдік шарттары бұйымды иесінің үйінде мерзімді техникалық қызмет көрсетуді, орнатуды және салуды көздемейді.

Осы кепілдік шарттардың құқықтық негізі Ресей

Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, атап айтқанда «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңның соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады.

Өнімнің кепілдік мерзімі – 12 ай. Бұл мерзім бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелеріміз кепілдік мерзімі ішінде анықталған және өндірістік, технологиялық және конструкциялық ақауларға, яғни дайындаушы компаниясының кінәсінен жол берілген ақауларға ғана қолданылады.

Кепілдік міндеттемелер қолданылмайды:

1. Нәтижесінде пайда болған бұйымның ақаулығына:

- пайдаланушы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың нұсқамаларын сақтамаған жағдайда;
 - сыртқы немесе кез келген басқа әсерден туындаған механикалық зақымдану;
 - бұйымды мақсатынан тыс қолдану;
 - жаңбыр, қар сияқты бұйымға қолайсыз атмосфералық және сыртқы әсер етулер, жоғары ылғалдылық, жылыту, агрессивті орта, қоректендіруші электр желісі параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келмеуі;
 - өндіруші ұсынбаған немесе мақұлдамаған керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектерді пайдалану.
2. Рұқсат етілмеген адамдар ашқан, жөндеген немесе модификациялаған бұйымдарға.
3. Дұрыс жұмыс істемеу немесе өнімді сақтау салдарынан туындаған ақауларға, мысалы, электр сымының сынуы мен кесілуі, чиптер, сызаттар, корпустың қатты тозуы және т.б.
4. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінен туындаған ақауларға (мысалы, қуат параметрлері сәйкес келмеген немесе өнімдер мен сұйықтықтарды максималды белгіден жоғары жүктеген кезде).
5. Нақты оқылатын сериялық нөмірі жоқ өнімдерге.

6. Электр құралымен жиынтықта жеткізілетін аксессуарларға.

Назар аударыңыз, өнімді қызмет көрсету орталығына және одан жеткізуді түпкілікті тұтынушы (иесі) немесе оның есебінен жүзеге асырады.

Жүктеменің шартсыз белгілеріне мыналар жатады:

- бұйымның пластмасса бөлшектері мен тораптарын деформациялау немесе балқыту;
- сымдардың оқшаулауын қарайту немесе күйдіру.

Кепілдік беру жағдайын анықтау үшін аспапты техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі. Қызмет көрсету орталықтарының тізімін сатушыдан немесе сайттан табуға болады www.galaxy-tecs.ru. кепілдік мерзімі өнімді жөндеу мерзіміне автоматты түрде ұзартылатынына назар аударыңыз.

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл.

INSTRUCTION MANUAL

Өндіруші сатып алушылардың назарын құрылғыны жеке қажеттіліктер аясында пайдалану және осы пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін сақтау кезінде өнімнің қызмет ету мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен едәуір асып кетуі мүмкін.

Бұл құрылғыны өндіруші компания оның дизайны мен конфигурациясына өзгерістер енгізуге және құрылғының сипаттамаларын өзгертуге, оның пайдалану сапасын нашарлатпауға құқылы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнімді сатып алғанда, толықтығы мен дұрыстығын тексеруді, сондай-ақ кепілдік талонын дұрыс толтыруды талап етіңіз.

Импорттаушы: «Омега» ЖШҚ

Ресей, Ульяновск қаласы, Локомотивная көшесі, 14

Өндірілген күнін сериялық нөмірден қараңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат кернеуі	220–240 В, 50 Гц
Тұтынылатын қуат	2000 Вт

