

DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫНҰСҚАУЛЫҒЫ

**Газ ас пісіру беті DEXP
3M2GT**

Мазмұны

Қауіпсіздік техникасы ережелері	5
Құрылғыны орнату	8
Газға қосу	10
Электр желісіне қосу	10
Газ типін өзгерту	10
Егер газдың шығып кетуі орын алса	10
Жанағы инжекторын ауыстыру	11
Минималды отты баптау	11
Пайдалану кезінде	13
Құрылғымен жұмыс	13
Автоматты тұтату және газды басқару жүйесі	13
Дұрыс ыдыс-аяқты таңдау	14
Күтім және қызмет көрсету	15
Жанағыны құрастыру	16
Ықтимал проблемалар мен олардың шешімі	17
Техникалық сипаттамалары	18
Газ плиталарына арналған жиклерлердің сәйкестік кестесі	18
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	19
Қосымша ақпарат	20

Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығаралатын өнімді сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және оны бұйымды әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Ас пісіру беті тамақ пісіруге, сондай-ақ дайын азық-түліктер мен тағамдарды жылдытуға арналған.

Қауіпсіздік техникасы ережелері

1. Ешқашан құрылғыны немесе электр қуат беру сымын суға немесе басқа сүйкіткіштерге батырманыз.
2. Ешқашан құралды дымқыл қолыңызben ұстамаңыз.
3. Құрылғыны үй-жайдан тыс немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
4. Құрылғыны құрғақ үй-жайда сақтаңыз.
5. Ашаны деруе розеткадан сұрыңыз және құрылғы зақымданған немесе дұрыс жұмыс іstemеген жағдайда газ беруді тоқтатыңыз.
6. Егер электр кабелі, аша, газ беретін құбыршек немесе ас пісіру бетінің өзі зақымданған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
7. Ешқашан құрылғыны электр кабелінен және/немесе газ беру құбыршегінен ұстап тартпаңыз немесе тасымаңыз. Оларды ұқыпты пайдаланыңыз. Олардың есіктерге қысылмағанына және өткір жиектер мен бұрыштарға тимейтініне көз жеткізіңіз. Оларды ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
8. Құрылғыны электр розеткасына қоспаса бұрын, ондағы кернеудің құрылғы сипаттамаларында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
9. Электр желісіне және/немесе газға қосу немесе ажырату кезінде құрылғы өшірілген болуы тиіс.
10. Найзағай кезінде ашаны розеткадан сұрып, газ беруді тоқтатыңыз.
11. Құрылғыны электр розеткасынан ажыратқан кезде әрқашан кабельден емес, ашадан ұстап тартыңыз. Ашаны тек құрғақ қолыңызben ұстаңыз.
12. Бұл құрылғы қуат беру көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін оқшаулағыш сөндіргішті қамтитын тізбекке қосылған болуы керек.
13. Тазалау және/немесе қызмет көрсету алдында құрылғыны сөндіріңіз.
14. Құрылғы үй-жайдан тыс жерлерде пайдалануға арналмаған.
15. Құрылғыға немесе оған жақын жерге тез тұтанатын материалдарды немесе сүйкіткіштерди орналастырмаңыз.
16. Құрылғыны орнатуды тек осы нұсқаулықта сипатталған тәртіпке сәйкес орындаңыз.

17. Орнату, электр желісі мен газға қосу және жөндеу бойынша барлық операцияларды жергілікті газбен және электрмен жабдықтау компанияларының нұсқамаларына сәйкес сертификаттالған маман жүргізу тиіс. Қате орнату, қосу және/немесе жерге түйіктау пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
18. Жұмыс кезінде құрылғы бетінің кейбір бөліктері өте ыстық болуы мүмкін. Құрылғымен жұмыс істеу кезінде кіміміз, шашыңыз немесе дененіздің ашық бөліктері ыстық ас пісіру бетіне тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
19. Металл заттарды (пышақтарды, шанышқаларды, қасықтарды және т.б.-ды) ыстық бетке қоймаңыз.
20. Олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
21. Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Дайындалатын тағамның ыдыс шетінен тасып қайнауы және/немесе төгілуі түтіндеуге және / немесе тұтануға әкелуі мүмкін. Тұтану жағдайында оны сөндіру үшін ешқашан суды пайдаланбаңыз. Электр мен газды өшіріп, отты тығыз матамен жабыңыз.
22. Құрылғыны жұмыс беті ретінде пайдаланбаңыз.
23. Ас үй ыдыстары мен басқа заттарды құрылғының бетінде қалдырмаңыз.
24. Құрылғыны үй-жайды жылдыту үшін пайдаланбаңыз.
25. Пісіру аяқталғаннан кейін әрқашан темірпеш қақпағын сөндіріңіз.
26. Құрылғының бөліктерін өз бетіңізше жөндеуге, баптауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу үшін ең жақын сервистік орталыққа апарыңыз.
27. Құрылғы бетін тазалау үшін бу тазартқышты пайдаланбаңыз.
28. Құрылғының бетіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе түсіріп алмаңыз.
29. Ас пісіру бетіне шықпаңыз.
30. Тұбі тегіс емес ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз.
31. Бетті тазарту үшін металл щеткаларды және/немесе қажақ тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
32. Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
33. Тек металла ыдыс-аяқты пайдаланыңыз. Пластмасса ыдыс-аяқты пайдалану өрт тұдышы мүмкін. Бұл модель үшін қорғаныс пленкаларын пайдалану қарастырылмаған.
34. Ешқашан ыстық кәстрөлдер мен табаларды басқару тұтқаларына қоймаңыз. Бұл оларды зақымдау және іsten шығару себебіне айналуы мүмкін.
35. Егер қандай да бір тұтқа бұралмаса, артық күш салмаңыз. Ауыстыру үшін сервистік орталыққа жүгініңіз.
36. Қызып жатқан жануар майын немесе майды қараусыз қалдырмаңыз. Бұл өртке әкелуі мүмкін. Егер бұл орын алса, ешқандай жағдайда отты судың көмегімен сөндірмеменіз. Электр қуатын және газдың берілуін өшіріп, жалынды тығыз көрпемен/қақпақпен/т.б.-мен жабыңыз.
37. Құрылғыны желіге адаптер арқылы қосқан кезде, желінің шамадан тыс жүктелмегеніне көз жеткізіңіз.
38. Бұл құрылғыны тек жақсы желдетілетін үй-жайларға орнатуға болады.

39. Орнатпас бұрын жергілікті тарату желілерінің сипаттамалары (газдың түрі мен қысымы, электр желісінің қуаты мен көрнеуі) құрылғының сипаттамаларына сәйкес келетіндігін тексеру қажет.
40. Тазалау және/немесе қызмет көрсету бойынша кез келген әрекеттерді жүргізбес бұрын, осы электр аспабына газ бен электр энергиясының берілуін тоқтату қажет.
41. Қуат және газ беру кабелін оның ас пісіру панелінің қыздырылатын бөлшектерімен жанасуына жол бермеу үшін түмбаға бекіту қажет.
42. Ас пісіру панеліне арналған қақпақтарды және балаларға арналған қорғаныс қоршауларын пайдаланбаңыз. Бұл жазатайым оқиғаға, мысалы, қатты қызып кету, өртену немесе материалдардың фрагменттерінің қабыршақтануы салдарына әкелуі мүмкін.
43. Ас пісіру панелі жұмыс істеп тұрғанда өтпе желдердің болмауын қадағалаңыз. Ая ағыны темірпеш қақпақтарындағы жалынды сөндіруі мүмкін.
44. Желдетуге қойылатын талаптарға ерекше назар аудару керек: табиғи желдету саңылауларына кедергі жасамаңыз немесе механикалық желдету құрылғысын (сорғышты) орнатыңыз. Құрылғыны ұзақ немесе қарқынды пайдалану кезінде қосымша немесе одан да көп қарқынды желдету қажет болуы мүмкін: терезені ашыңыз немесе механикалық сорғыштың қуатын арттырыңыз.
45. Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.

 Қауіпті	Бұл ескертулерді елемеу деңсаулыққа зиян келтіруі немесе өлімге әкелуі мүмкін.
 Назар аударыңыз	Бұл ескертулерді елемеу деңсаулыққа немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.



Назар аударыңыз



Оттан аулақ болыңыз



Қолжетімді емес



Орындалуы міндетті

Құрылғыны орнату

Суретте көрсетілген өлшемдерге сәйкес ас пісіру бетінің астындағы саңылауды кесіп алыңыз. Орнату және пайдалану үшін әрбір жағынан кем дегенде 5 см шақтама қажет. Жұмыс бетінің қалыңдығы кем дегенде 30 мм екеніне көз жеткізіңіз. Электр тогымен зақымдануды және темірпеш қақпағынан шыққан жылудан туындаған пішімінің өзгеруіне жол бермеу үшін ыстыққа төзімді және жұмыс бетінен оқшауланған материалдарды (сіңірілмеген суректі және ұқсас талшықты немесе гигроскопиялық материалдар жұмыс беті ретінде пайдаланылмауы керек) таңдауыңызды өтінеміз.


⚠ Назар аударыңыз

Қауіпсіз қашықтық:


1. Жұмыс аймағының үстінде - кемінде 700 мм.
2. Жұмыс аймағының артқы жағы мен қабырға арасында – 60 мм.
3. Ас пісіру беті орналасқан бет пен оның жаңында ілулі түрған шкафтар арасында – 400 мм.
4. Плитаның төменгі бөлігі мен оның астында орналасқан заттар арасында – 25 мм.

Ас пісіру панелі тек төмендегі суретте көрсетілгендей орнатылуы тиіс:

Өлшемдері ас пісіру беті мен асүйлік аяқ сорғышқа дейінгі қашықтықты ескере отырып көрсетілген.

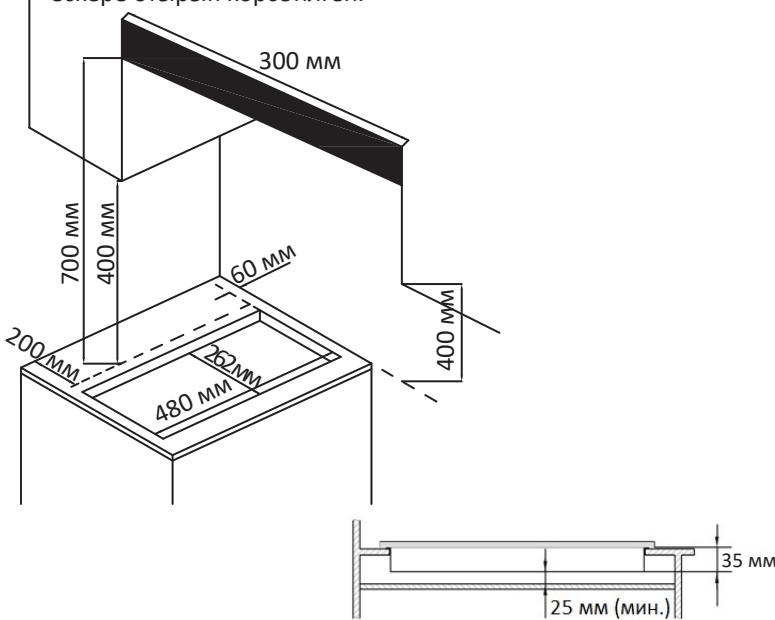


Ас пісіру бетін бекіту

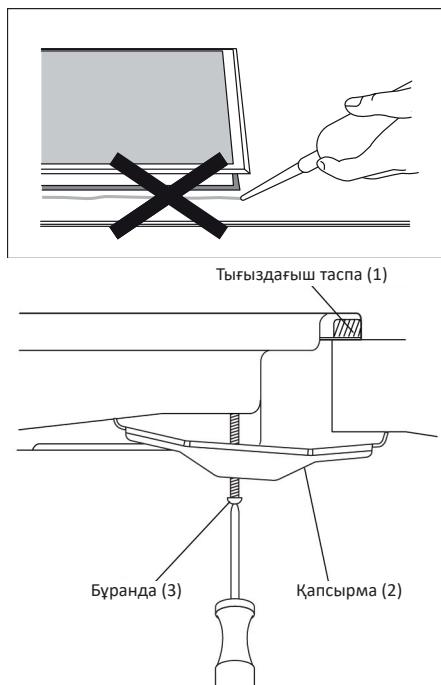

1. Жабысқақ төсөнішті (1) ас пісіру бетінің периметрі бойынша төмөнгі жағына бекітіңіз.
2. Қапсырмаларды (2) олар еркін айнала алатындағы етіп, бұрандалармен (3) ас пісіру бетіне бұраңыз.
3. Ас пісіру бетін дайындалған саңылауға салыңыз және оны тегістеніз.
Ас пісіру беті бүкіл периметрі бойынша үстелдің үстіңгі тақтайшасының шетіне тіреліп тұратындағы етіп панельдің шеттерін басыңыз.
4. Қапсырмаларды (2) олар жұмыс бетінің бір бөлігін жауып тұратындағы етіп туралаңыз және құрылғыны бекіту үшін бұрандаларды (3) қатайтыңыз.

Газға қосу

Ас пісіру бетін газ желісіне қосуды білікті персонал немесе техникалық мамандар жүргізуі тиіс. Құрылғыға зақым келтірмей және жарақат алмау үшін плитаны өзінің орнатпаңыз.

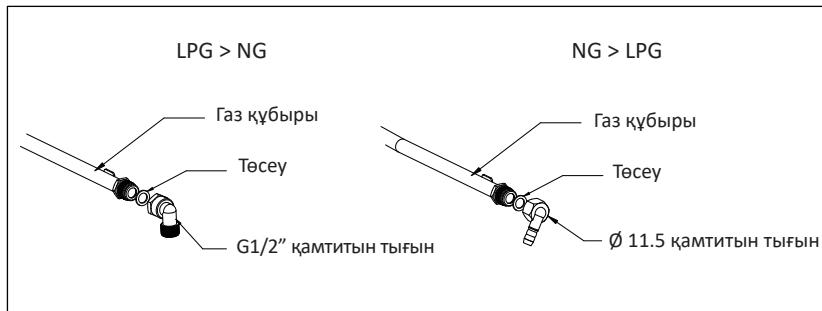

Электр желісіне қосу

Құрылғы жерге түйіқталған болуы тиіс.

Құрылғы 220-240 В, 50 Гц қуат көзіне қосылуы керек.

Сымдар келесі түс кодына сәйкес белгіленеді:

- Жасыл/сары = Жерге түйіқтау.
- Көгілдір = Нөл.
- Қоңыр = Фаза.

Сары/жасыл сым Е әрпімен немесе «Жерге түйіқтау» таңбашасымен белгіленген терминалға қосылуы керек.

Газ типін өзгерту

- Газ типін өзгерту кезінде барлық сақтық шараларын сақтаңыз. Барлық жұмыстарды білікті мамандар орындауы тиіс.
- Жұмысты бастамас бұрын құрылғыны электр және газ желілерінен ажыратыңыз.


Егер газдың шығып кетуі орын алса

- Жарықты қоспаңыз.
 - Электр аспаптарын қоспаңыз/сөндірмеңіз және электр ашаларына қолыңызды тигізбеніз.
 - Телефонды пайдаланбаңыз.
1. Құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және газдың берілуін жабыңыз.
 2. Үй-жайды жедету үшін терезелерді ашыңыз.
 3. Сервистік орталыққа хабарласыңыз.


* Тұрмыстық газ құрамында меркаптан бар, сондықтан оның концентрациясы тіпті 1/1000-ға жетсе де, газдың шығып кетуі орын алды деп ойлайсыз.



1. Жанарғы инжекторын ауыстыру

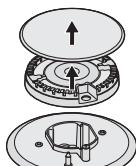

1. Торды, жанарғы қақпағын және жарғышты шешіп алыңыз.
2. Инжекторды 7 мм түқыр кілттің көмегімен бұрап алыңыз да, оны тиісті инжектормен ауыстырыңыз.
3. Инжекторды ауыстырғаннан кейін оны дұрыстап тартыңыз.
4. Жанарғыны мұқият құрастырыңыз.

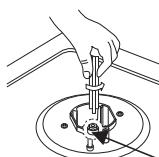




Қауіпті

Бұл құрылғы жақсы желдетілетін жерлерде қауіпсіздік талаптарына сәйкес орнатылуы тиіс




Орнатпас бұрын электр және газ желілерінің құрылғы талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз

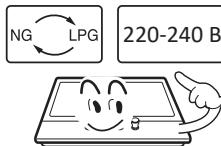

Кемелерде және дөңгелегі бар үйлерде орнату кезінде құрылғыны жылтықыш ретінде пайдаланбаңыз



Газ және электр кабельдері құрылғымен жанаспауы тиіс

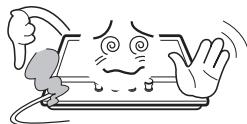

Назар аударыңыз

- Құрылғыны орнатуды білікті маман жүргізуі тиіс.
- Орнату талаптары құрылғыда көрсетілген.
- Құрылғыны қолданбас бұрын бүкіл қантаманы ашыңыз.
- Құрылғыны орнатпас бұрын газ және электр кабельдерінің зақымданбағанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, оларды ауыстыру туралы сервистік орталыққа хабарласыңыз. 85 °C-ден жоғары температураға төзуге қабілетті материалдарды таңдаңыз.
- Егер өрт кездейсоқ сөндірілген болса (мысалы, өтпе желмен), газдың берілуін тоқтатыңыз және жанаарғыны кем дегенде 1 минут жақпаңыз.
- Құрылғыны пайдалану үй-жайдағы температура мен ылғалдылықтың жоғарылауына әкеледі. Асуýдің дұрыс желдетілетініне көз жеткізіңіз: желдеткіш саңылауларды жаппаңыз немесе ауа сорғышты орнатпаңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалану үй-жайды қосымша желдетуді қажет етуи мүмкін.

Пайдалану кезінде

Құрылғының жаңына оқай жанғыш материалдарды қоймаңыз




Тез бұзылатын азық-түліктерді, пластик ыдыстарды және басқа да заттарды құрылғының үстінен және астынан қоймаңыз



Аэрозольдерді жұмыс істеп тұрған құрылғыга жақын жерде шашыратпаңыз




Басқару тұтқалары құрылғы пайдала-нылмаған кезде «●» күйінде болуы тиіс

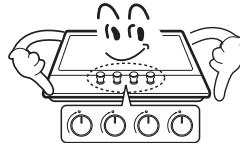

Құрылғымен жұмыс

- Газ беру өшірулі.
- ▲ Максималды жану қуаты.
- Минималды жану қуаты.

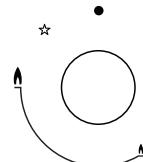


Минималды жану қуаты басқару тұтқасын сағат тіліне қарсы бағытта бұру арқылы орнатылады.

Құрылғымен жұмыс істеу кезінде қыздыру қуатын тұтқа көмегімен (минимал және максимал мән арасындағы аралықта) өзгертіңіз.

Тұтқаның сол жағындағы жұмыс бетіндегі таңба пайдаланылып жатқан жанарғыны білдіреді.

Автоматты тұтату және газды басқару жүйесі

Әрбір жанарғы газды басқару жүйесімен жабдықталған. Газдың шығып кетуі (жанарғының жалыны байқаусызда өшіп қалған) пайда болған кезде арнайы механизм ас пісіру бетінің ішіне газдың берілуін толықымен жабады.

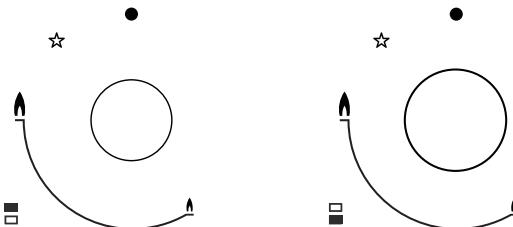

- Таңдалған жанағының реттегішін басыңыз және оны максималды қуат деңгейіне дейін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Реттегіш басылған кезде газ беріліп, үшқын разряды жанады (сіз іске қосылған электрлік тұтану шертпегін естисіз).
- Жанағы жанған кезде, максималды деңгейді ұстап тұра отырып, бірнеше секунд күтіңіз, содан кейін реттегішті жіберіп, оны қажетті қалыпқа бұраңыз.
- Тамақ дайындауды аяқтағаннан кейін реттегішті «ӨШІРУ» қүйіне ауыстырыңыз. Егер тұтатылмаса, жанағыны өшіріп, жоғарыда сипатталған қадамдарды қайталаңыз. Бұл жолы реттегішті (15 секундқа дейін) ұзақ үақыт басып, ұстап тұрыңыз. Егер 15 секундтан кейін жанағы жанбаса, реттегішті өшіріп, үй-жайды желдетіңіз. Жанағыны қайта қоспас бұрын кемінде 1 минут күте тұрыңыз. Электр тогы болмаған жағдайда, сіріңкемен тұтатуыңызға болады, бірақ сақ болыңыз.

Дұрыс ыдыс-аяқты таңдау

	Үлкен темірпеш қақпақтарында кішкентай диаметрлі ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз. Жалын ыдыс-аяқтың қабырғасына тиіп кетпеү керек	Әрбір темірпеш қақпағының өлшемдеріне сәйкес келетін ыдыс-аяқты пайдаланыңыз	
	Қақпағы жоқ ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз немесе қақпақты жартылай жауып пісірменіз	Тамақ дайындау кезінде әрдайым ыдыс-аяқтарды қақпақпен жабыңыз	
	Плитада тұрақсыз тұратын тегіс емес немесе қысық түбі бар ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз	Әрқашан қалың, тегіс түбі бар ыдыс-аяқты пайдаланыңыз	
	Ыдыс-аяқты жанағының шетіне қоймаңыз, ол төңкеріліп кетуі мүмкін	Әрқашан кәстрөлді ортасына орналастырыңыз	
	Үлкен диаметрлі ыдыс-аяқты басқару тұтқаларының жаңында орналасқан темірпеш қақпағына орнатпаңыз. Шамадан тыс қызы тұтқаларды зақымдауы мүмкін		
	Ешқашан ыдыс-аяқты темірпеш қақпағының жанағысына тіkelей қоймаңыз	Ыдыс-аяқты торларға орнатыңыз	
	Жанағы мен ыдыс-аяқтың түбі арасына ештеңе қоймаңыз	Ыдыс-аяқты пайдаланған кезде абай болыңыз	
	Құрылғының бетіне ауыр заттарды салмаңыз және ештеңені түсіріп алмаңыз		

- Ыдыс-аяқты бірден бірнеше темірпеш қақпақтарында қыздыру үсінілмайды, себебі бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Тамақ дайындау аяқталғаннан кейін жанағы жарғышын, торларды және басқа да ыстық беттерді ұстамаңыз.

Күтім және қызмет көрсету

⚠ Қауіпті

Ешқашан қажақ немесе сілтілі тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз



Жөндеу және қызмет көрсету жұмыстарын тек білкіті мамандар жүргізуі керек



⚠ Назар аударыныңыз


- Қызмет көрсетуді бастамас бұрын ас пісіру бетін міндетті түрде газ бен электр тогынан ажыратыңыз.
- Ас пісіру бетінің барлық элементтері толығымен салқын екеніне көз жеткізіңіз.
- Әрбір қолданудан кейін, ол суығаннан соң жанаарғы бөлшектерінің бетін сүртіңіз.
- Әрқашан жанаарғы бөлшектері мен торларды құрғатып сүртіңіз.
- Құрылғыны тазалау кезінде басқару тұтқаларын алып тастамаңыз.

Пайдаланыңыз	Қолданбаңыз	
 Жұмсақ мата	 Нейлон щеткасы	 Қышқылдар/сілтілер
 Бейтарап жуғыш құралдар	 Тағамдық май	 Еріткіштер
	 Қажақтар	 Металл щеткалар

Ластану түрі	Тазалау әдісі	Ескертпе
Күнделікті ластанулар (саусақ іздері, іздер, азық-түлікten қалған дақтар немесе шыныда қайнаудан қалған іздер).	<ol style="list-style-type: none"> Тазартқыш құралды жылы (бірақ ыстық емес!) бетке жағыңыз. Жұныңыз және таза матамен немесе қағаз сұлгімен құрғатып сүртіңіз. 	<ul style="list-style-type: none"> Металл щеткалар мен қажақ тазартқыш құралдар ас пісіру бетін сируы мүмкін. Ешқашан жуғыш құралдың қалдықтарын ас пісіру бетінде қалдырмаңыз: онда дақтар қалуы мүмкін.

Кұрамында қант пен тұз мөлшері көп азық-түліктердің іздері.	<ol style="list-style-type: none"> Мұндай іздерді әйнек ас пісіру беттеріне арналған арналы қырғыш көмегімен жойыңыз. Қырғыштың жүзін пісіру бетіне 30° бұрышта ұстаңыз және кірді немесе қайнау іздерін тазалаңыз. Қалдықтарды жұмсақ матамен немесе сұлгімен сүртіңіз. 	<ul style="list-style-type: none"> Кұрамында қант мөлшері жоғары азық-түліктердің дақтарын бірден тазартуға тырысыңыз. Салқындағаннан кейін оларды тазалау әлдеқайда қыын болады. Қырғышпен жұмыс істеу кезінде абай болыңыз.
---	---	---

Жанарғыны құрастыру

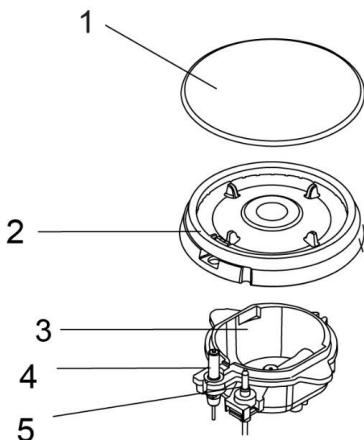

- Жанарғы жарғышты (2) жанарғы негізіне (3) орнатыңыз. Жанарғы жарғышының тұтандыру білтесіне (4) және жылу сезгіш элементке (5) қатысты дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Жанарғы қақпағын (1) жоғарыдан жарғыштың дәл ортасына (2) орнатыңыз (жарғыштың орталық сұққыштары жанарғы қақпағының ойығына кіреді).

Ықтимал проблемалар мен олардың шешімі

Мәселе	Ықтимал мәселе	Ықтимал шешімі
Электр тұтатқыш жұмыс істемейді	Электр желісінде кернеу жоқ	Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз.
	Ас пісіру беті қосылмаған.	Ас пісіру бетін электр желісіне қосыңыз.
	Құат беру кабелі ақаулы.	Кабельді авторизацияланған сервистік орталықта ауыстырыңыз.
	Жанарғы дымқыл.	Жанарғылардың қақпақтары мен шамдарын құргатып сүртіңіз.
	Шамдар мен жанарғылар арасында азық-түліктөрдің немесе жұғыш құралдардың қалдықтары жиналған.	Ластануды жойыңыз.
	Жанарғы қақпағы нашар орнатылған.	Жанарғы қақпағын дұрыс орнатыңыз.
Жалын біркелкі емес.	Жанарғының тесігі ластанған.	Жанарғының тесіктерін тазалаңыз.
Газ шықпайды немесе біркелкі шықпайды.	Газ беру аралық шұралармен жабылған.	Аралық шұраны ашиңыз.
	Баллондағы газ бітуде.	Баллонды тексеріп, қажет болған жағдайда оны жаңасына ауыстырыңыз.
Тұтқаны босатқаннан кейін бірден темірпеш қақпағындағы жалын сөнеді.	Тұтқа қажетті уақыт ішінде басылған күйде ұсталмады.	Жалын тұтманғаннан кейін тұтқаны бірнеше секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз.
	Жанарғының тесіктері ластанған.	Жанарғының тесіктерін тазалаңыз.
Үй-жайды газ иісі бар.	Темірпеш қақпағының шұмегі ашиқ.	Темірпеш қақпағы шұмегін жабыңыз.
	Газ баллоны нашар қосылған.	Газ баллонының сақылаусыз қосылуын тексеріңіз.
	Газдың ағуы.	Бас газ шұрасын жабыңыз, үй-жайды жедемтіңіз және газбен жабдыштау жүйелерін тексеруді және сертификаттауды жүргізуге құқығы бар маманмен шұғыл хабарласыңыз. Жүйеден немесе құрылғының өзінен газдың шығып кетуін тексеру орындалмайниша, тұрмыстық аспаттарды пайдаланбаңыз және от жақпаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Моделі: 3M2GT.
- Газ санаты: NG (LPG).
- Газ қысымы: G20 20 мбар (G30 29 мбар).
- Ас пісіру беті жасалған материал: шындалған шыны.
- Желінің кернеуі / жиілігі: 220-240 В / 50 Гц.
- Құрылғының өлшемдері: 520*300*90 мм.
- Басқарылуы: қолмен.
- Қыздыру аймақтарының қуаты:
1 x 3 кВт.
1 x 1 кВт.
- Электр тұтату жүйесі.
- Газды бақылау жүйесі.
- Эмальданған торлар.

Газ плиталарына арналған жиклерлердің сәйкестік кестесі

Газ түрі және қысым	Жылу бөлу және бүріккіштердің өлшемі (мм)		
	Үштік жалынмен	Жылдам	Қосалқы
	3,3 кВт (240 г/сағ)	3,0 кВт (218 г/сағ)	1,0 кВт (73 г/сағ)
G30 29 мбар	/	0,87	0,50
G20 20 мбар	/	1,30	0,78

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары осы Нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында 5°C -ден 40°C-ге дейінгі аяу температурасында және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - құрылғыдан бар болса, барлық ішкі керек-жарақтарын шығарып алып, оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмысқа жарамдылығы мен сыртқы түрін сақтау үшін оның қаптамасының дұрыстырының көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы сыйни жерлерде гофрленген картоннан жасалған астарлары бар полиэтилен немесе бұдырлы пленкаға орау қажет);
 - көлік құралында жылжытулы мүмкіндігін жою үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманың өте сақтықпен қаралуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды талап етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес әрі қарай қайта өндеу және кәдеге жарату үшін тиісті электрлік және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктінде кәдеге жаратылуға еткізілүү тиіс. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын-алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдайтын пункттер мен оны кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорында алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань Шуньдэ Мидеа Вошинг Эплайенсиз ЭмЭфДжи Ко., Лтд.
Ганцянь 20 тас жолы, Бэйцзяо, Шуньдэ ауданы, Фошань, Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нұр-Султан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301C,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301C-кеңсе,
Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- КО ТР 016/2011 «Газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін аппараттардың қауіпсіздігі туралы»;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Бұйымның сыртқы көрінісі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшыратылуы мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта ұсынылғаннан өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндеңі нұсқасында көрсетілген.

v.1

Жазбалар үшін

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен іsten шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үекілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Мекенжай бойынша сервистік орталықтардың өзекті тізімі:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club