

**DEXP**

ПАЙДАЛАНУШЫНҰСҚАУЛЫҒЫ

**Газ ас пісіру беті DEXP**  
**5M4GT ST**  
**6M4GT BG**

# **Мазмұны**

<b>Қауіпсіздік техникасы ережелері.....</b>	<b>4</b>
Егер газдың шығып кетуі орын алса .....	6
Орнатпас алдында.....	7
Пайдалану кезінде .....	8
<b>Құрылғыны орнату.....</b>	<b>10</b>
<b>Газға қосу .....</b>	<b>12</b>
<b>Электр желісіне қосу .....</b>	<b>12</b>
<b>Газ типін өзгерту .....</b>	<b>13</b>
Жанағы инжекторын ауыстыру .....	13
Минималды отты баптау .....	13
<b>Құрылғымен жұмыс.....</b>	<b>14</b>
Электр тұтату және газды басқару жүйесі .....	14
<b>Дұрыс ыдыс-аяқты таңдау.....</b>	<b>15</b>
<b>Күтім және қызмет көрсету.....</b>	<b>16</b>
<b>Жанағыны құрастыру.....</b>	<b>17</b>
<b>Ықтимал проблемалар мен олардың шешімі .....</b>	<b>18</b>
<b>Техникалық сипаттамалары.....</b>	<b>19</b>
<b>Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....</b>	<b>20</b>
<b>Қосымша ақпарат.....</b>	<b>21</b>

# **Құрметті сатып алушы!**

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығаралатын өнімді сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және оны бұйымды әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Ас пісіру беті тамақ пісіруге, сондай-ақ дайын азық-түліктер мен тағамдарды жылдытуға арналған.

## **Қауіпсіздік техникасы ережелері**

1. Ешқашан құрылғыны немесе электр қуат беру сымын сұға немесе басқа сүйкіткіштерге батырмаңыз.
2. Ешқашан құралды дымқыл қолыңызбен ұстамаңыз.
3. Құрылғыны үй-жайдан тыс немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
4. Құрылғыны құрғақ үй-жайдада сақтаңыз.
5. Ашаны дереу розеткадан сұрырыңыз және құрылғы зақымданған немесе дұрыс жұмыс істемеген жағдайда газ беруді тоқтатыңыз.
6. Егер электр кабелі, аша, газ беретін құбыршек немесе ас пісіру бетінің өзі зақымданған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
7. Ешқашан құрылғыны электр кабелінен және/немесе газ беру құбыршегінен ұстап тартпаңыз немесе тасымаңыз. Оларды ұқыпты пайдаланыңыз. Олардың есіктерге қысылмағанына және өткір жиектер мен бұрыштарға тимейтініне көз жеткізіңіз. Оларды ыстық, беттерден алыс ұстаңыз.
8. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, ондағы кернеудің құрылғы сипаттамаларында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
9. Электр желісіне және/немесе газға қосу немесе ажырату кезінде құрылғы өшірілген болуы тиіс.
10. Найзағай кезінде ашаны розеткадан сұрырып, газ беруді тоқтатыңыз.
11. Құрылғыны электр розеткасынан ажыратқан кезде әрқашан кабельден емес, ашадан ұстап тартыңыз. Ашаны тек құрғақ қолыңызбен ұстаңыз.
12. Бұл құрылғы қуат беру көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін оқшаулағыш сөндірігішті қамтитын тізбекке қосылған болуы керек.
13. Тазалау және/немесе қызмет көрсету алдында құрылғыны сөндіріңіз.
14. Құрылғы үй-жайдан тыс жерлерде пайдалануға арналмаған.
15. Құрылғыға немесе оған жақын жерге тез тұтанатын материалдарды немесе сүйкіткіштерди орналастырмаңыз.
16. Құрылғыны орнатуды тек осы нұсқаулықта сипатталған тәртіпке сәйкес орындаңыз.

17. Орнату, электр желісі мен газға қосу және жөндеу бойынша барлық операцияларды жергілікті газбен және электрмен жабдықтау компанияларының нұсқамаларына сәйкес сертификатталған маман жүргізу тиіс. Қате орнату, қосу және/немесе жерге тұйықтау пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіру мүмкін.
18. Жұмыс кезінде құрылғы бетінің кейбір бөліктері өте ыстық болуы мүмкін. Құрылғымен жұмыс істеу кезінде киіміз, шашыңыз немесе дененіздің ашық бөліктері ыстық ас пісіру бетіне тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
19. Металл заттарды (пышақтарды, шанышқыларды, қасықтарды және т.б.-ды) ыстық бетке қоймаңыз.
20. Олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
21. Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Дайындалатын тағамның ыдыс шетінен тасып қайнауы және/немесе төгілуі тұтіндеуге және / немесе тұтануға әкелуі мүмкін. Тұтану жағдайында оны сөндіру үшін ешқашан суды пайдаланбаңыз. Электр мен газды өшіріп, отты тығыз матамен жабыңыз.
22. Құрылғыны жұмыс беті ретінде пайдаланбаңыз.
23. Ас үй ыдыстары мен басқа заттарды құрылғының бетінде қалдырмаңыз.
24. Құрылғыны үй-жайды жылITU үшін пайдаланбаңыз.
25. Пісіру аяқталғаннан кейін әрқашан темірпеш қақпағын сөндіріңіз.
26. Құрылғының бөліктерін өз бетінізше жөндеуге, баптауға немесе ауыстыруға тұрыспаңыз. Құрылғыны жөндеу үшін ең жақын сервистік орталыққа апарыңыз.
27. Құрылғы бетін тазалау үшін бу тазартқышты пайдаланбаңыз.
28. Құрылғының бетіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе түсіріп алмаңыз.
29. Ас пісіру бетіне шықпаңыз.
30. Тұбі тегіс емес ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз.
31. Бетті тазарту үшін металл щеткаларды және/немесе қажақ тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
32. Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
33. Тек металл ыдыс-аяқты пайдаланыңыз. Пластмасса ыдыс-аяқты пайдалану өрт түдіруы мүмкін. Бұл модель үшін қорғаныс пленкаларын пайдалану қарастырылмаған.
34. Ешқашан ыстық қестрөлдер мен табаларды басқару тұтқаларына қоймаңыз. Бұл оларды зақындау және істен шығару себебіне айналуы мүмкін.
35. Егер қандай да бір тұтқа бұралмаса, артық күш салмаңыз. Ауыстыру үшін сервистік орталыққа жүргініңіз.
36. Қызып жатқан жануар майды қараусыз қалдырмаңыз. Бұл ертке әкелуі мүмкін. Егер бұл орын алса, ешқандай жағдайда отты судың көмегімен сөндірменіз. Электр қуатын және газдың беріліүн өшіріп, жалынды тығыз көрпемен/қақпақпен/т.б.-мен жабыңыз.
37. Құрылғыны желіге адаптер арқылы қосқан кезде, желінің шамадан тыс жүктелмегеніне көз жеткізіңіз.
38. Бұл құрылғыны тек жақсы жедетілетін үй-жайларға орнатуға болады.
39. Орнатпас бұрын жергілікті тарату желілерінің сипаттамалары (газдың түрі мен қысымы, электр желісінің қуаты мен кернеуі) құрылғының сипаттамаларына сәйкес келетіндігін тексеру қажет.

40. Тазалау және/немесе қызмет көрсету бойынша кез келген әрекеттерді жүргізбес бұрын, осы электр аспабына газ бен электр энергиясының берілуін тоқтату қажет.
41. Қуат және газ беру кабелін оның ас пісіру панелінің қыздырылатын бөлшектерімен жаңасуына жол бермеу үшін тұмбаға бекіту қажет.
42. Ас пісіру панеліне арналған қақпақтарды және балаларға арналған қорғаныс қоршауларын пайдаланбаңыз. Бұл жазатайым оқиғаға, мысалы, қатты қызып кету, өртену немесе материалдардың фрагменттерінің қабыршақтануы салдарына әкелуі мүмкін.
43. Ас пісіру панелі жұмыс істеп тұрғанда өтпе желдердің болмауын қадағалаңыз. Ая ағыны темірпеш қақпақтарындағы жалынды сөндіруі мүмкін.
44. Желдетуге қойылатын талаптарға ерекше назар аудару керек: табиғи желдету саңылауларына кедергі жасамаңыз немесе механикалық желдету құрылғысын (сорғышты) орнатыңыз. Құрылғыны ұзақ немесе қарқынды пайдалану кезінде қосымша немесе одан да көп қарқынды желдету қажет болуы мүмкін: терезені ашыңыз немесе механикалық сорғыштың қуатын арттырыңыз.
45. Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.

 <b>Қауіпті</b>	Бұл ескертудерді елемеу деңсаулыққа зиян келтіруі немесе өлімге әкелуі мүмкін.
 <b>Назар аударыңыз</b>	Бұл ескертудерді елемеу деңсаулыққа немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.



Назар аударыңыз



Оттан аулақ болыңыз



Колжетімді емес



Орындалуы міндетті



**Қауіпті**

### Егер газдың шығып кетуі орын алса

- Жарықты қоспаңыз.
  - Электр аспаптарын қоспаңыз/сөндірменіз және электр ашаларына қолыңызды тигізбеніз.
  - Телефонды пайдаланбаңыз.
1. Құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және газдың берілуін жабыңыз.
  2. Үй-жайды желдету үшін терезелерді ашыңыз.
  3. Сервистік орталыққа хабарласыңыз.



\* Тұрмыстық газ құрамында меркаптан бар, сондықтан оның концентрациясы тіпті 1/1000-ға жетсе де, газдың шығып кетуі орын алды деп ойлайсыз.

## Орнату алдында



### Қауіпті

Бұл құрылғы жақсы желдетілетін жерлерде қауіпсіздік талаптарына сәйкес орнатылуы тиіс



Орнатпас бұрын электр және газ желілерінің құрылғы талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз



Кемелерде және дөңгелегі бар үйлерде орнату кезінде құрылғыны жылтықыш ретінде пайдаланбаңыз



Газ және электр кабельдері құрылғымен жана спауы тиіс



### Назар аударыңыз

- Құрылғыны орнатуды білікті маман жүргізуі тиіс.
- Орнату талаптары құрылғыда көрсетілген.
- Құрылғыны қолданбас бұрын бүкіл қаптаманы ашиңыз.
- Құрылғыны орнатпас бұрын газ және электр кабельдерінің зақымданбағанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, оларды ауыстыру туралы сервистік орталыққа хабарласыңыз. 85 °C-ден жоғары температураға төзуге қабілетті материалдарды таңдаңыз.
- Егер өрт кездейсоқ сөндірілген болса (мысалы, өтпе желмен), газдың берілуін тоқтатыңыз және жанаарғыны кем дегенде 1 минут жақпаңыз.
- Құрылғыны пайдалану үй-жайдағы температура мен ылғалдылықтың жоғарылауына әкеледі. Асуýдің дұрыс желдетілетініне көз жеткізіңіз: желдеткіш саңылауларды жаппаңыз немесе ауа сорғышты орнатпаңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалану үй-жайды қосымша желдетуді қажет етуі мүмкін.

## Пайдалану кезінде




### Қауіпті

Құрылғыны тек тамақ дайындау үшін пайдаланыңыз.



Құрылғыға өзгерістер енгізбеніз.

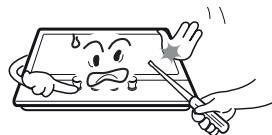

Пайдалану кезінде жұмыс беті қызыады. Сақтық танытыңыз.



Тұрақсыз немесе деформацияланған ыдыс-аяқтарды пайдаланбаңыз, бұл оның төңкөрілуіне әкелуі мүмкін.



Тамақ дайындау кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.



Киімнің, сұлғінің және басқа заттардың шеттері отқа тимейтініне көз жеткізіңіз.



Құрылғыны сүмен байланысқан кезде пайдаланбаңыз. Құрылғымен жұмыс істегендегі қолыңыз дымқыл болмасын.



Құрылғының жанына оқай жанғыш материалдарды қоймаңыз



Тез бұзылатын азық-түліктерді, пластик ыдыстарды және басқа да заттарды құрылғының үстіне және астына қоймаңыз



Аэрозольдерді жұмыс істеп түрған құрылғыға жақын жерде шашыратпаңыз



Басқару тұтқалары құрылғы пайдаланылмаған кезде «●» күйінде болуы тиіс



# Құрылғыны орнату

Суретте көрсетілген өлшемдерге сәйкес ас пісіру бетінің астындағы саңылауды кесіп алыңыз. Орнату және пайдалану үшін әрбір жағынан кем дегенде 5 см шақтама қажет. Электр тогымен зақымдануды және темірпеш қақпағынан шыққан жылудан туындаған пішіміңің өзгеруіне жол бермеу үшін ыстыққа төзімді және жұмыс бетінен оқшауланған материалдарды (сіңірлімеген суректі және үқсас талшықты немесе гигроскопиялық материалдар жұмыс беті ретінде пайдаланылмауы керек) таңдауыңызды өтінеміз.




## Назар аударыңыз

Қауіпсіз қашықтық:

- Жұмыс аймағының үстінде - кемінде 700 мм.
- Жұмыс аймағының артқы жағы мен қабырға арасында – 60 мм.
- Ас пісіру беті орналасқан бет пен оның жаңында ілулі түрған шкафтар арасында – 400 мм.
- Плитаның төменгі бөлігі мен оның астында орналасқан заттар арасында – 50 мм.

Ас пісіру панелі тек төмендегі суретте көрсетілгендей орнатылуы тиіс:



Өлшемдері ас пісіру беті мен асүйлік аяу сорғышқа дейінгі қашықтықты ескере отырып көрсетілген.

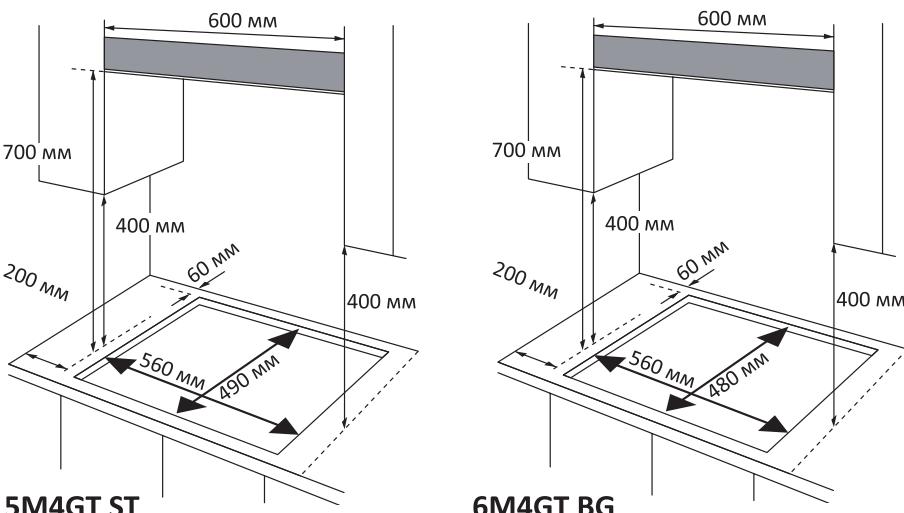



45 мм  
25 мм (мин.)

## Төменгі бөлігі


5M4GT ST

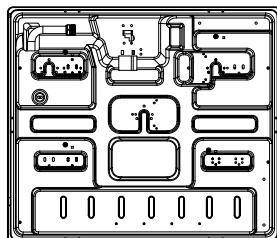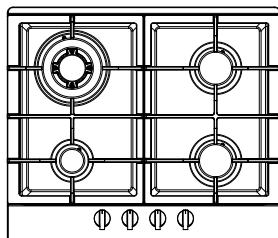


6M4GT BG

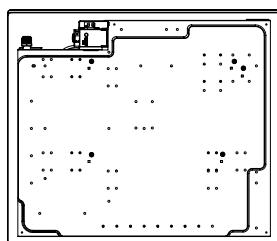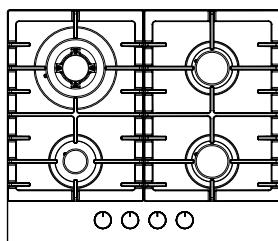

1. Үйдис-аяққа арналған торларды, қақпақтарды және жанарғылардың жарғыштарын алыңыз, ас пісіру панелін төменгі бөлігін жоғары қаратып төңкөріп, оны жұмсақ матаға қойыңыз.
2. Жабысқақ төсөнішті ас пісіру бетінің периметрі бойынша төменгі жағына бекітіңіз.

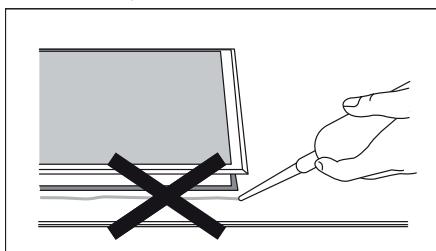

Құрылғыны бетке бекіту үшін силикон желімді пайдаланбаңыз.

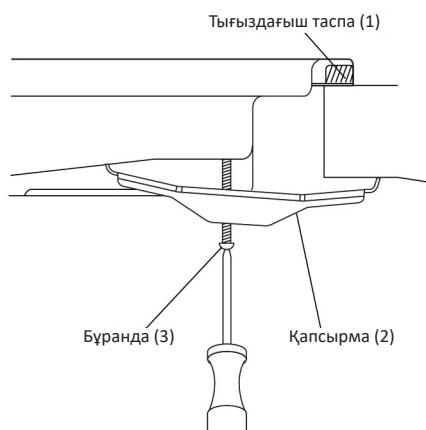


1. Жабысқақ төсөнішті (1) ас пісіру бетінің периметрі бойынша төменгі жағына бекітіңіз.
2. Қапсырмаларды (2) олар еркін айнала алатындағы етіп, бұрандалармен (3) ас пісіру бетіне бұраңыз.
3. Ас пісіру бетін дайындалған саңылауға салыңыз және оны тегістеніз.  
Ас пісіру беті бүкіл периметрі бойынша үстелдің үстіңгі тақтайшасының шетіне тіреліп тұратындағы етіп панельдің шеттерін басыңыз.
4. Қапсырмаларды (2) олар жұмыс бетінің бір бөлігін жауып тұратындағы етіп туралаңыз және құрылғыны бекіту үшін бұрандаларды (3) қатайтыңыз.

## Газға қосу

Ас пісіру бетін газ желісіне қосуды білікті персонал немесе техникалық мамандар жүргізуі тиіс. Құрылғыға зақым келтірмей және жарақат алмау үшін плитаны өзіңіз орнатпаңыз.

Бұл құрылғы сүйылтылған мұнай газын (СМГ) немесе табиғи газды (ТГ) пайдалануға есептелген. Типі арасында ауысуды білікті мамандар жүргізуі керек.

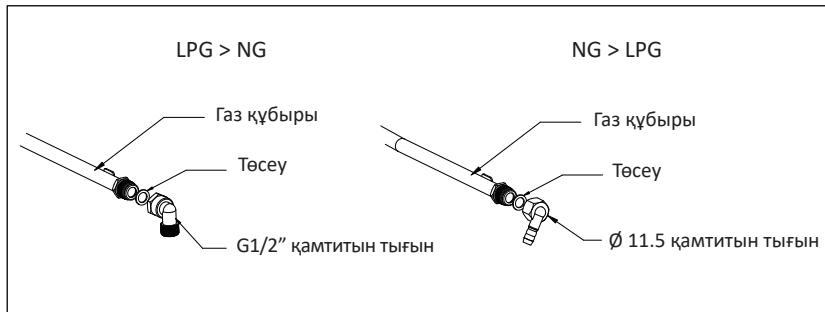

## Электр желісіне қосу

Құрылғы жерге түйікталған болуы тиіс.

Құрылғы 220-240 В, 50 Гц қуат көзіне қосылуы керек.

Сымдар келесі түс кодына сәйкес белгіленеді:

- Жасыл/сары = Жерге түйіқтау.

- Көгілдір = Нөл.

- Қоңыр = Фаза.




Сары/жасыл сым Е әрпімен немесе «Жерге түйіқтау» таңбашасымен белгіленген терминалға қосылуы керек.

# Газ типін өзгерту



- Газ типін өзгерту кезінде барлық сақтық шараларын сақтаңыз.
- Барлық жұмыстарды білікті мамандар орындауы тиіс.
- Жұмысты бастамас бұрын құрылғыны электр және газ желілерінен ажыратыңыз.


## 1. Жанарғы инжекторын ауыстыру

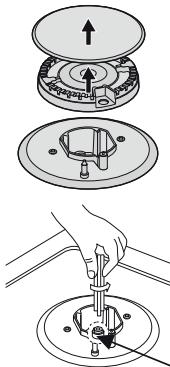

Инжектор

1. Торды, жанарғы қақпағын және жарғышты шешіп алыңыз.
2. Инжекторды 7 мм түкір кілттің көмегімен бұрап алыңыз да, оны тиісті инжектормен ауыстырыңыз.
3. Инжекторды ауыстырғаннан кейін оны дұрыстап тартыңыз.
4. Жанарғыны мұқият құрастырыңыз.

## 2. Минималды отты баптау

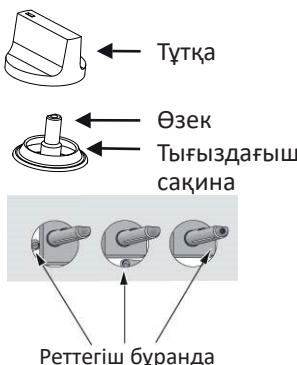

1. Тұтқаны «MIN» қүйіне ауыстырыңыз.
2. Тұтқаны және реттегіш өзегінің сыртқы жағында орналасқан бұранданы шешіп алыңыз, жалынды кішкене, бірақ тұрақты қүйге келтіріңіз.
3. Дұрыс бапталған жалынның биіктігі 3-4 мм.
  - Пропанды/бутанды пайдаланған кезде реттегіш бұранданы тірелгенше қатайту керек.
  - Тұтқаны орнатыңыз.
  - Тұтқаның «MAX» қүйінен «MIN» қүйіне жылдам бұру кезінде жалынның сөнбейтініне көз жеткізіңіз.
4. Бұл процедураны барлық реттегіштер үшін қайталаңыз.




- Реттегіш өзегіне зақым келтірменіз: ақаулық пайда болған жағдайда оны ауыстырған жән.
- Жанарғыны орнатпас бұрын, инжектордың ештеңемен бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
- Газ типін әрбір ауыстыру кезінде (сабынды сумен және/немесе газ детекторымен) оның шығып кетуі орын алмайтынын тексеріңіз.

# Құрылғымен жұмыс

█ Газ беру өшірүлі.

▲ Максималды жану қуаты.

■ Минималды жану қуаты.

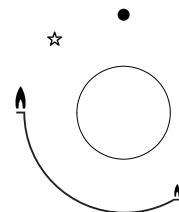


Минималды жану қуаты басқару тұтқасын сағат тіліне қарсы бағытта бұры арқылы орнатылады.

Құрылғымен жұмыс істеу кезінде қыздыру қуатын тұтқа көмегімен (минимал және максимал мән арасындағы аралықта) өзгертіліз.

Тұтқаның сол жағындағы жұмыс бетіндегі таңба пайдаланылып жатқан жанаарғыны білдіреді.

## Электр тұтату және газды басқару жүйесі

Әрбір жанаарғы газды басқару жүйесімен жабдықталған. Газдың шығып кетуі (жанаарғының жалыны байқаусызда өшіп қалған) пайда болған кезде арнағы механизм ас пісіру бетінің ішіне газдың берілуін толығымен жабады.

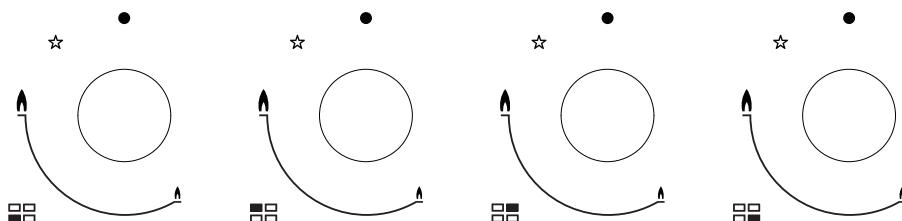

1. Таңдалған жанаарғының реттегішін басыңыз және оны максималды қуат деңгейіне дейін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Реттегіш басылған кезде газ беріліп, үшқын разряды жанады (сіз іске қосылған электрлік тұтану шертпегін естісіз).
2. Жанаарғы жанған кезде, максималды деңгейді ұстап тұра отырып, бірнеше секунд күтіңіз, содан кейін реттегішті жіберіп, оны қажетті қалыпқа бұраңыз.
3. Тамақ дайындауды аяқтағаннан кейін реттегішті «ӨШІРУ» күйіне ауыстырыңыз. Егер тұтатылмаса, жанаарғыны өшіріп, жоғарыда сипатталған қадамдарды қайталаңыз. Бұл жолы реттегішті (15 секундқа дейін) ұзақ уақыт басып, ұстап тұрыңыз. Егер 15 секундтан кейін жанаарғы жанбаса, реттегішті өшіріп, үй-жайды желдетіңіз. Жанаарғыны қайта қоспас бұрын кемінде 1 минут күте тұрыңыз. Электр тогы болмаған жағдайда, сіріңкемен тұтатыңызға болады, бірақ сақ болыңыз.

## Дұрыс ыдыс-аяқты таңдау

	Улкен темірпеш қақпақтарында кішкентай диаметрлі ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз. Жаһын ыдыс-аяқтың қабырғасына тиіп кетпеү керек	Әрбір темірпеш қақпағының өлшемдеріне сәйкес келетін ыдыс-аяқты пайдаланыңыз	
	Қақпағы жоқ ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз немесе қақпақты жартылай жауып пісірменіз	Тамақ дайындау кезінде әрдайым ыдыс-аяқтарды қақпақпен жабыңыз	
	Плитада тұрақсыз тұратын тегіс емес немесе қысық түбі бар ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз	Әрқашан қалың, тегіс түбі бар ыдыс-аяқты пайдаланыңыз	
	Ыдыс-аяқты жанарғының шетіне қоймаңыз, ол төңкеріліп кетуі мүмкін  Улкен диаметрлі ыдыс-аяқты басқару тұтқаларының жаңында орналасқан темірпеш қақпағына орнатапаңыз. Шамадан тыс қызы тұтқаларды зақымдауды мүмкін	Әрқашан кәстрөлді ортасына орналастырыңыз	
	Ешқашан ыдыс-аяқты темірпеш қақпағының жанарғысына тікелей қоймаңыз	Ыдыс-аяқты торларға орнатыңыз	
	Жанарғы мен ыдыс-аяқтың түбі арасына ештеңе қоймаңыз		
	Құрылғының бетіне ауыр заттарды салмаңыз және ештеңені түсіріп алмаңыз	Ыдыс-аяқты пайдаланған кезде абай болыңыз	



- Ыдыс-аяқты бірден бірнеше темірпеш қақпақтарында қыздыру үсінілмайды, себебі бұл құрылғыны зақымдауды мүмкін.
- Тамақ дайындау аяқталғаннан кейін жанарғы жарғышын, торларды және басқа да ыстық беттерді ұстамаңыз.

# Күтім және қызмет көрсету

## ⚠ Қауіпті

Ешқашан қажақ немесе сілтілі тазартқыш  
құралдарды пайдаланбаңыз



Жөндеу және қызмет көрсету  
жұмыстарын тек білікті мамандар  
жүргізуі керек



## ⚠ Назар аударыныңыз


- Қызмет көрсетуді бастамас бұрын ас пісіру бетін міндепті түрде газ бен электр тогынан ажыратыңыз.
- Ас пісіру бетінің барлық элементтері толығымен салқын екеніне көз жеткізіңіз.
- Әрбір қолданудан кейін, ол суығаннан соң жанаарғы бөлшектерінің бетін сүртіңіз.
- Әрқашан жанаарғы бөлшектері мен торларды құрғатып сүртіңіз.
- Құрылғыны тазалау кезінде басқару тұтқаларын алып тастамаңыз.

Пайдаланыңыз	Қолданбаңыз
 Жұмсақ мата   Бейтарап жуғыш құралдар	 Нейлон щеткасы   Тағамдық май   Қажақтар
	 Қышқылдар/ сілтілер   Еріткіштер   Металл щеткалар

Ластану түрі	Тазалау әдісі	Ескертпе
Күнделікті ластанулар (саусақ іздері, іздер, азық-түліктен қалған дақтар немесе шыныда қайнаудан қалған іздер).	1. Тазартқыш құралды жылы (бірақ ыстық емес!) бетке жағыңыз.  2. Жұныңыз және таза матамен немесе қағаз сұлгімен құрғатып сүртіңіз.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Металл щеткалар мен қажақ тазартқыш құралдар ас пісіру бетін сыруы мүмкін.</li> <li>Ешқашан жуғыш құралдың қалдықтарын ас пісіру бетінде қалдырмаңыз: онда дақтар қалуы мүмкін.</li> </ul>

Кұрамында қант пен тұз мөлшері көп азықтүліктердің іздері.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Мұндай іздерді әйнек ас пісіру беттеріне арналған арналы қырғыш көмегімен жойыңыз.</li> <li>Қырғыштың жүзін пісіру бетіне 30° бұрышта ұстаңыз және кірді немесе қайнау іздерін тазалаңыз.</li> <li>Қалдықтарды жұмсақ матамен немесе сұлгімен сұртіңіз.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кұрамында қант мөлшері жоғары азықтүліктердің дақтарын бірден тазартуға тырысының. Салқындағаннан кейін оларды тазалау әлдеқайда қыын болады.</li> <li>Қырғышпен жұмыс істей кезінде абай болыңыз.</li> </ul>
--	---	--

## Жанарғының құрастыру

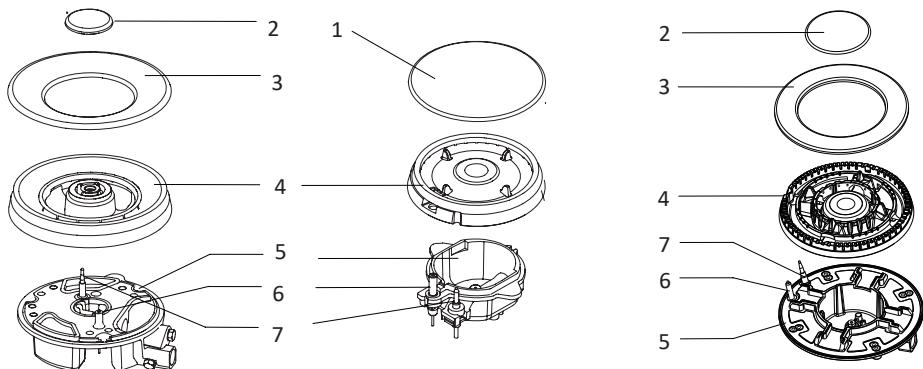

1. Жанарғы жарғышты (4) жанарғы негізіне (5) орнатыңыз. Жанарғы жарғышының тұтандыру білтесіне (6) және жылу сезгіш элементке (7) қатысты дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
2. Жанарғы қақпағын (1,2,3) жоғарыдан жарғыштың дәл ортасына (4) орнатыңыз (жарғыштың орталық сұққыштары жанарғы қақпағының ойығына кіреді).



- Жанарғы элементтерін дұрыс ретпен орналастырыңыз.
- Жоғарғы және төменгі элементтердің орнын өзгертупеніз.

## Ықтимал проблемалар мен олардың шешімі

Мәселе	Ықтимал мәселе	Ықтимал шешімі
Электр тұтатқыш жұмыс істемейді	Электр желісінде кернеу жоқ	Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз.
	Ас пісіру беті қосылмаған.	Ас пісіру бетін электр желісіне қосыңыз.
	Құат беру кабелі ақаулы.	Кабельді авторизацияланған сервистік орталықта ауыстырыңыз.
	Жанарғы дымқыл.	Жанарғылардың қақпақтары мен шамдарын құргатып сүртіңіз.
	Шамдар мен жанарғылар арасында азық-түліктөрдің немесе жұғыш құралдардың қалдықтары жиналған.	Ластануды жойыңыз.
	Жанарғы қақпағы нашар орнатылған.	Жанарғы қақпағын дұрыс орнатыңыз.
Жалын біркелкі емес.	Жанарғының тесігі ластанған.	Жанарғының тесіктерін тазалаңыз.
Газ шықпайды немесе біркелкі шықпайды.	Газ беру аралық шұралармен жабылған.	Аралық шұраны ашыңыз.
	Баллондағы газ бітуде.	Баллонды тексеріп, қажет болған жағдайда оны жаңасына ауыстырыңыз.
Тұтқаны босатқаннан кейін бірден темірпеш қақпағындағы жалын сөнеді.	Тұтқа қажетті уақыт ішинде басылған күдде ұсталмады.	Жалын тұтманғаннан кейін тұтқаны бірнеше секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз.
	Жанарғының тесіктері ластанған.	Жанарғының тесіктерін тазалаңыз.
	Темірпеш қақпағының шұмегі ашиқ.	Темірпеш қақпағы шұмегін жабыңыз.
Үй-жайды газ иісі бар.	Газ баллоны нашар қосылған.	Газ баллонының саңылаусызы қосылуын тексеріңіз.
	Газдың ағуы.	Бас газ шұрасын жабыңыз, үй-жайды жедемтіңіз және газбен жабдыштау жүйелерін тексеруді және сертификаттауды жүргізуге құқығы бар маманмен шұғыл хабарласыңыз. Жүйеден немесе құрлығының өзінен газдың шығып кетуін тексеру орындалмайтынша, тұрмыстық аспаптарды пайдаланбаңыз және от жақпаңыз.

## Техникалық сипаттамалары

Моделі	5M4GT ST	6M4GT BG
Газ санаты	NG (LPG)	NG (LPG)
Тұтану түрі	Электр тұтату	Электр тұтату
Газ қысымы	G20 20 мбар (G30 29 мбар)	G20 20 мбар (G30 29 мбар)
Қуат параметрлері	220-240 В, 50 Гц	220-240 В, 50 Гц, 2 Вт
Жанарғы қуаты	1*3,3/2*1,75/1*1,0 кВт	1*3,3/2*1,75/1*1,0 кВт
Габариттері	590x510x90 мм	600x510x102 мм

## Газ плиталарына арналған жиклерлердің сәйкестік кестесі

Газ түрі және қысым	Жылу бөлу және бүріккіштердің өлшемі (мм)			
	Негізгі	Жылдам	Жартылай жылдам	Қосалқы
	3,3 кВт (240 г/сағ)	3,0 кВт (218 г/сағ)	1,75 кВт (127 г/сағ)	1,0 кВт (73 г/сағ)
G30 29 мбар	0,93	/	0,66	0,50
G20 20 мбар	1,28	/	1,00	0,78

## **Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары осы Нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында 5°C -ден 40°C-ге дейінгі аяу температурасында және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
  - құрылғыдан бар болса, барлық ішкі керек-жарақтарын (тоқазытқыш сөрелерін және т.б.-ды) шығарып алып, оларды бөлек ораңыз;
  - құрылғының жұмысқа жарамдылығы мен сыртқы түрін сақтау үшін оның қаптамасының дұрыстырылуына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы сыйни жерлерде гофрленген картоннан жасалған астарлары бар полиэтилен немесе бұдырлы пленкаға орау қажет);
  - көлік құралында жылжытулы мүмкіндігін жою үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
  - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманың өте сақтықпен қаралуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды талап етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес әрі қарай қайта өндеу және кәдеге жарату үшін тиісті электрлік және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктінде кәдеге жаратылуға еткізілүү тиіс. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын-алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдайтын пункттер мен оны кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорында алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Фошань Шуньдэ Мидеа Вошинг Эплайенсиз ЭмЭфДжи Ко., Лтд.  
Ганцянь 20 тас жолы, Бэйцзяо, Шуньдэ ауданы, Фошань, Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**  
ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нұр-Султан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301C,  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**  
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301C-кеңсе,  
Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- КО ТР 016/2011 «Газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін аппараттардың қауіпсіздігі туралы»;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Бұйымның сыртқы көрінісі және оның сипаттамалары алдын ала ескертүсіз өзгерістерге ұшыратылуы мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта ұсынылғаннан өзгеше болуы мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

## Жазбалар үшін

## **Кепілдік талоны**

**SN/IMEI:** \_\_\_\_\_

**Кепілдікке қойылған күні:** \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ, материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Мекенжай бойынша сервистік орталықтардың өзекті тізімі:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



**www.dexp.club**