

Руководство по эксплуатации

DEXP

Газовая варочная поверхность
Торговая марка: DEXP
Модели: M3GIB / M3GIW

Содержание

Правила техники безопасности.....	6
Установка	9
Подключение к газу.....	12
Характеристики конфорок	12
Подключение к электросети	12
Смена типа газа	13
Замена инжектора горелки	13
Настройка минимального огня	13
Работа с устройством.....	14
Автоматический поджиг и система газ-контроля	15
Выбор правильной посуды	16
Уход и обслуживание	17
Сборка горелки.....	19
Технические характеристики	19
Возможные проблемы и их решение.....	20
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	21
Дополнительная информация	22

Мазмұны

Қауіпсіздік техникасы ережелері.....	28
Орнату.....	31
Газға қосу	34
Темірпеш қақпақтарының сипаттамалары	34
Электр желісіне қосу	34
Газ типін өзгерту	35
Жанаарғы инжекторын аудыстыру	35
Минималды отты баптау	35
Құрылғымен жұмыс.....	36
Автоматты тұтату және газды басқару жүйесі	37
Дұрыс ыдыс-аяқты таңдау	38
Күтім және қызмет көрсету.....	39
Жанаарғыны құрастыру	41
Техникалық сипаттамалары.....	41
Ықтимал проблемалар мен олардың шешімі	42
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	43
Қосымша ақпарат	44

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Варочная поверхность предназначена для приготовления, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

Правила техники безопасности

1. Никогда не погружайте устройство или провод электропитания в воду или другие жидкости.
2. Никогда не прикасайтесь к прибору влажными руками.
3. Не используйте устройство вне помещений или в комнатах с высокой влажностью.
4. Храните устройство в сухом помещении.
5. Незамедлительно выньте вилку из розетки и прекратите подачу газа в случае повреждения или неисправности устройства.
6. Не используйте устройство, если повреждён электрический кабель, вилка, шланг подачи газа или сама варочная поверхность.
7. Никогда не тяните и не носите устройство за электрический кабель и/или за шланг подачи газа. Обращайтесь с ними бережно. Убедитесь, что они не зажимаются дверьми и не задевают острых краёв и углов. Держите их подальше от горячих поверхностей.
8. До подключения устройства к электрической розетке убедитесь, что напряжение в ней совпадает с тем, что указано в спецификациях устройства.
9. Устройство должно быть выключено при подключении или отсоединении от электрической сети и/или газа.
10. Вытаскивайте вилку из розетки и перекрывайте подачу газа во время грозы.
11. При отсоединении устройства от электрической розетки, всегда тяните за вилку, а не за кабель. Прикасайтесь к вилке только сухими руками.
12. Это устройство должно быть подключено к цепи, которая включает в себя изолирующий выключатель, обеспечивающий полное отключение от источника питания.
13. Выключайте устройство перед чисткой и/или обслуживанием.
14. Устройство не предназначено для использования вне помещений.
15. Не размещайте на устройстве или вблизи от него легковоспламеняющиеся материалы или жидкости.
16. Установку устройства производите только в соответствии с порядком, описанным в настоящем руководстве.

17. Все операции по установке, подключению к электросети и газу и наладке должны проводиться сертифицированным специалистом в соответствии с предписаниями местных газо- и электроснабжающих компаний. Неправильная установка, подключение и / или заземление могут вызвать угрозу жизни и здоровья пользователя.
18. Во время работы некоторые части поверхности устройства могут быть очень горячими. Пожалуйста, убедитесь, что при работе с устройством Ваша одежда, волосы или открытые части тела не касаются горячей варочной поверхности.
19. Не кладите металлические предметы (ножи, вилки, ложки, и так далее) на горячую поверхность.
20. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
21. Не оставляйте включённое устройство без присмотра. Выкипание и/или переливание через край приготавливаемой пищи может привести к задымлению и/или воспламенению. В случае воспламенения никогда не используйте воду для тушения. Отключите электричество и газ и накройте огонь плотной тканью.
22. Не используйте устройство как рабочую поверхность.
23. Не оставляйте кухонную утварь и другие предметы на поверхности устройства.
24. Не используйте устройство для обогрева помещения.
25. После окончания готовки всегда выключайте конфорку.
26. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, настраивать или заменять части устройства. Отнесите устройство в ближайший сервисный центр для ремонта.
27. Не используйте пароочиститель для чистки поверхности устройства.
28. Не кладите и не роняйте тяжёлые предметы на поверхность устройства.
29. Не вставайте на варочную поверхность.
30. Не используйте посуду с неровным дном.
31. Не используйте металлические щётки и/или абразивные чистящие средства для чистки поверхности.
32. Это устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
33. Используйте только металлическую посуду. Использование пластмассовой посуды может вызвать пожар. Использование защитных пленок для данной модели не предусмотрено.
34. Никогда не ставьте горячие кастрюли и сковороды на ручки управления. Это может стать причиной их повреждений и выхода из строя.
35. Если какая-то ручка не поворачивается, не применяйте излишних усилий. Обратитесь в сервисный центр для замены.
36. Не оставляйте нагревающийся жир или масло без присмотра. Это может привести к пожару. Если это случилось, ни в коем случае не тушите огонь с помощью воды. Отключите электропитание и подачу газа и накройте пламя плотным одеялом/крышкой/и др.
37. При подключении устройства в сеть через адаптер убедитесь, что сеть не перегружена.
38. Данный прибор можно устанавливать только в хорошо проветриваемых помещениях.

39. Перед установкой необходимо проверить, соответствуют ли характеристики местных распределительных сетей (вид и давление газа, мощность и напряжение электросети) характеристикам устройства.
40. Перед проведением любых действий по очистке и/или обслуживанию необходимо перекрыть подачу газа и электроэнергии к данному электроприбору.
41. Кабель питания и подачи газа необходимо закрепить на тумбе, чтобы не допускать его соприкосновения с нагревающимися деталями варочной панели.
42. Не используйте защитные крышки для варочной панели и защитные ограждения для детей. Это может привести к несчастному случаю, например, вследствие перегрева, возгорания или отслоения фрагментов материалов.
43. Следите, чтобы во время работы варочной панели не было сквозняков. Струя воздуха может погасить пламя на конфорках.
44. Особое внимание следует уделить требованиям к вентиляции: не загромождайте отверстия естественной вентиляции или установите устройство для механической вентиляции (вытяжку). При продолжительном или интенсивном использовании прибора может понадобиться дополнительное или более интенсивное проветривание: откройте окно или увеличьте мощность механической вытяжки.
45. Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.



В случае утечки газа

Если произошла утечка газа:

- Не включайте свет.
- Не включайте/выключайте электроприборы и не касайтесь электрических вилок.
- Не пользуйтесь телефоном.
- Перестаньте пользоваться устройством и перекройте подачу газа.
- Откройте окна, чтобы проветрить помещение.
- Свяжитесь с сервисным центром.

* Бытовой газ содержит меркаптан, поэтому вы можете почувствовать, что произошла утечка газа, даже если его концентрация достигла 1/1000.

Опасно	Игнорирование этих предупреждений может повлечь за собой серьёзный вред здоровью или смерть.
Внимание	Игнорирование этих предупреждений может повлечь за собой вред здоровью или имуществу.

Установка




Опасно


Это устройство должно быть установлено в соответствии с требованиями безопасности в хорошо проветриваемых местах



Перед установкой убедитесь, что электрическая и газовая сети соответствуют требованиям устройства

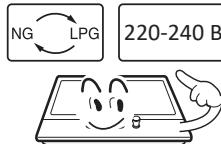

При установке на судах и домах на колесах не используйте устройство в качестве обогревателя

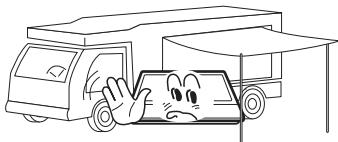

Газовый и электрический кабели не должны соприкасаться с устройством



Внимание

- Установку устройства должен производить квалифицированный специалист.
- Требования к настройке указаны на устройстве.
- Снимите всю упаковку перед использованием устройства.
- Перед установкой устройства убедитесь, что газовый и электрический кабели не повреждены. В противном случае свяжитесь с сервисным центром по поводу их замены.
- Выбирайте материалы, которые способны выдерживать температуру более 85 °C.
- Если огонь был случайно затушен (например, сквозняком), выключите подачу газа и не зажигайте горелку как минимум 1 минуту.
- Использование устройства приводит к повышению температуры и влажности в помещении. Убедитесь, что кухня должным образом вентилируется: не закрывайте вентиляционные отверстия или установите вытяжку.
- Продолжительное использование устройства может повлечь за собой необходимость дополнительного вентилирования помещения.

Вырежьте отверстие под варочную поверхность в соответствии с размерами, показанными на чертеже. Для установки и использования необходим допуск как минимум 5 см с каждой стороны. Пожалуйста, выбирайте термостойкие и изолированные от рабочей поверхности материалы (непропитанная древесина и аналогичные волокнистые или гигроскопичные материалы не должны использоваться в качестве рабочей поверхности), чтобы избежать поражения электрическим током и деформации, вызванной излучением тепла от конфорки.




Внимание

Варочная панель должна быть установлена в кухонный блок или столешницу шириной 600 мм, при этом допускаются следующие минимальные расстояния:

1. Над рабочей зоной - не менее 700 мм.
2. Между задней частью рабочей зоны и стеной – 60 мм.
3. Между поверхностью, на которой расположена варочная поверхность, и рядом висящими шкафами – 400 мм.
4. Между устройством и любыми горючими материалами - 50 мм.
5. Между нижней частью плиты и расположенными под нею предметами – 25 мм.


Варочная панель должна быть установлена только так, как это показано на рисунке ниже:

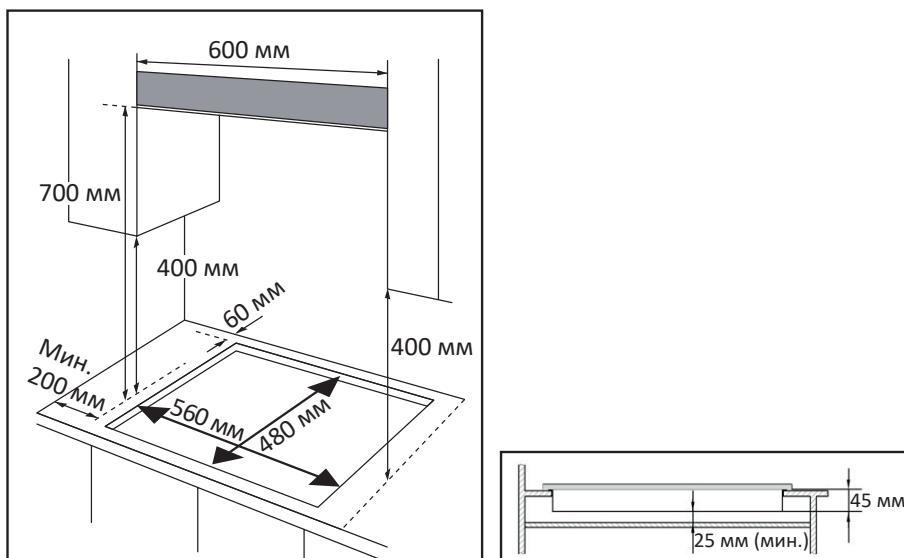


Размеры указаны с учётом расстояния от варочной поверхности до кухонной вытяжки.

- Снимите решётки для посуды, крышки и рассекатели горелок, переверните варочную панель нижней частью вверх и положите её на мягкую ткань.
- Наклейте уплотнительную ленту снизу по периметру варочной поверхности.

Примечание: толщина уплотнительной ленты - 3 мм, ширина - 10 мм.

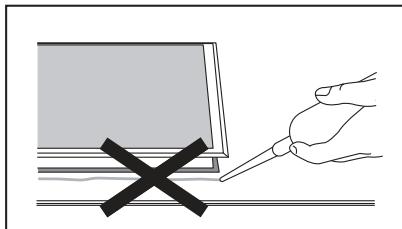


Не используйте силиконовый герметик для уплотнения отверстия. Это приведёт к трудностям при извлечении устройства из углубления в случае необходимости ремонта.

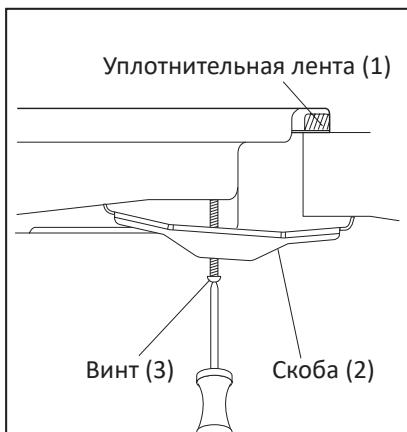

- Привинтите скобы (2) к варочной поверхности винтами (3) так, чтобы они могли свободно вращаться.
- Вставьте варочную поверхность в подготовленное отверстие и выровняйте её. Нажмите на края панели, чтобы варочная поверхность опёрлась на край столешницы по всему периметру.
- Разверните скобы (2) так, чтобы они перекрывали часть рабочей поверхности и затяните винты (3), чтобы зафиксировать устройство.

Подключение к газу

Подключение варочной поверхности к газовой сети должно быть произведено квалифицированным персоналом или техническими специалистами. Во избежание повреждения устройства и получения травм, пожалуйста, не производите установку плиты самостоятельно.

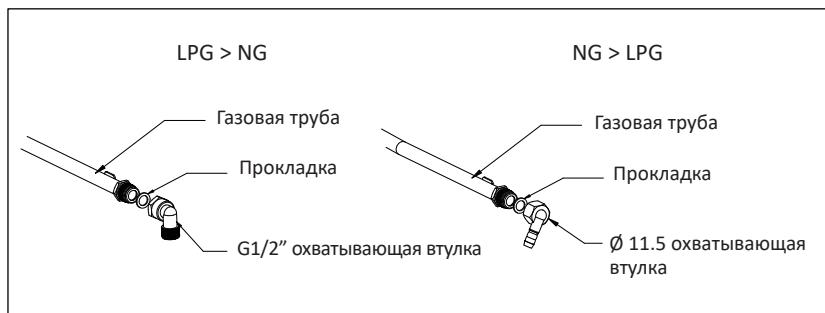

Характеристики конфорок

Тип газа и давление	Тепловыделение и размер форсунок (мм)		
	Большая	Средняя	Малая
G30 29 мбар	3.3 кВт (241 г/ч)	1.75 кВт (127 г/ч)	1.0 кВт (73 г/ч)
G20 20 мбар	0.93	0.66	0.50
	1.28	1.00	0.78

Подключение к электросети

- Устройство должно быть заземлено.
- Устройство должно быть подключено к источнику питания 220-240 В, 50-60 Гц.
- Провода обозначаются в соответствии со следующим цветовым кодом:
 - Зелёный/жёлтый = Заземление.
 - Голубой = Ноль.
 - Коричневый = Фаза.


Жёлтый/зелёный провод должен подключаться к терминалу, обозначенному буквой «Е» или значком «Заземление».

Смена типа газа



- Соблюдайте все меры предосторожности при смене типа газа.
- Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами.
- Перед началом работ отключите устройство от электрической и газовой сетей.

Замена инжектора горелки

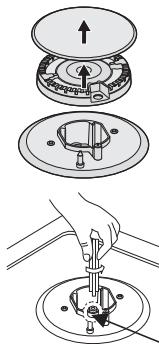

1. Снимите решётку, крышку горелки и рассекатель.
2. Открутите инжектор с помощью 7 мм торцевого ключа и замените его подходящим инжектором.
3. Аккуратно соберите горелку.
4. После замены инжекторов тщательно их затяните.

Инжектор

Настройка минимального огня



1. Переведите рукоятку в минимальное положение.
2. Снимите рукоятку и поместите небольшую отвертку в центр стержня.
3. Правильно настроенное пламя имеет высоту 3-4 мм.
 - При использовании пропана/бутана регулировочный винт следует затянуть до упора.
 - Установите рукоятку.
 - Убедитесь, что при быстром повороте рукоятки от максимального до минимального положения пламя не гаснет.
4. Повторите эту процедуру для всех регуляторов.



Внимание

- Не повредите стержень регулятора: в случае неисправности следует заменить его.
- Перед установкой горелки убедитесь, что инжектор ничем не заблокирован.
- Проводите проверку на наличие утечки при каждой смене типа газа (с помощью мыльной воды и/или детектора газа).

Работа с устройством

Не располагайте легковоспламеняющиеся материалы рядом с устройством




Не располагайте скоропортящиеся продукты, пластиковые емкости и другие предметы над и под устройством



Не распыляйте аэрозоли вблизи работающего устройства



Рукоятки управления должны находиться в положении «●», когда устройство не используется

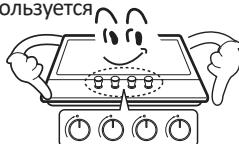

Управление


● Подача газа выключена.

☆ Зажигание.

▲ Максимальная мощность горения.


▼ Минимальная мощность горения.

- Минимальная мощность горения устанавливается путём поворачивания рукоятки управления против часовой стрелки до конца.
- При работе с устройством изменяйте мощность нагрева с помощью рукоятки (в промежутке между минимальным и максимальным значением).
- Символ на рабочей поверхности слева от рукоятки обозначает горелку, которая используется.

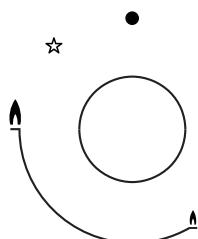


Автоматический поджиг и система газ-контроля

Каждая горелка оборудована системой газ-контроля. При возникновении утечки газа (непреднамеренном погасании пламени горелки) специальный механизм полностью перекрывает подачу газа внутри варочной поверхности.

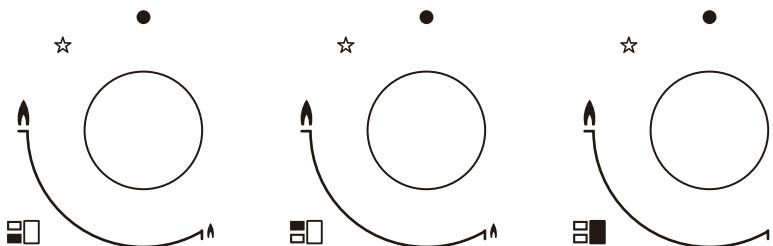

1. Нажмите регулятор выбранной горелки и поверните его против часовой стрелки до максимального уровня мощности. При нажатом регуляторе осуществляется подача газа и зажигается искровой разряд (вы услышите щелчок сработавшего электрического поджига).
2. Когда горелка зажглась, подождите 15 секунд, удерживая максимальный уровень, затем отпустите регулятор и поверните его в нужное положение.
3. Если поджиг не осуществился, выключите горелку и подождите минимум 1 минуту, прежде чем заново зажечь горелку.
4. Чтобы выключить горелку, переведите регулятор в положение «●».
5. В случае отсутствия электричества Вы можете произвести поджиг с помощью спичек, но соблюдайте осторожность.

Выбор правильной посуды

✗	✓
	Не пользуйтесь посудой маленького диаметра на больших конфорках. Пламя не должно касаться стенок посуды
	Не пользуйтесь посудой без крышки или не готовьте при наполовину закрытой крышке
	Не используйте посуду с неровным или изогнутым дном, которая неустойчиво стоит на плите
	Не располагайте посуду на краю горелки, она может перевернуться
	Не устанавливайте посуду с большим диаметром на конфорку, расположенную возле рукояток управления. Излишний перегрев может повредить ручки
	Никогда не ставьте посуду прямо на горелку конфорки
	Не располагайте ничего между горелкой и дном посуды
	Не ставьте тяжелые предметы и не роняйте ничего на поверхность устройства
	Используйте посуду, соответствующую размерам каждой конфорки
	Всегда накрывайте крышкой посуду при готовке
	Всегда используйте посуду с толстым ровным дном
	Всегда размещайте кастрюлю по центру
	Устанавливайте посуду на решетки
	Соблюдайте осторожность при обращении с посудой

- Не рекомендуется нагревать посуду на нескольких конфорках сразу, так как это может повредить устройство.
- Не дотрагивайтесь до рассекателя горелки, решёток и других горячих поверхностей после окончания готовки.

Горелка	Диаметр дна посуды (мм)	
	Мин.	Макс.
Большая	200	240
Средняя	160	180
Малая	120	160



Не используйте посуду, размер которой выходит за пределы горелки.

Уход и обслуживание



Опасно

Никогда не используйте абразивные или щелочные чистящие средства



Ремонт и обслуживание должны выполняться только квалифицированными специалистами




Внимание

- Перед началом обслуживания обязательно отключите варочную поверхность от газа и электричества.
- Убедитесь, что все элементы варочной поверхности полностью остывли.
- После каждого использования протирайте поверхность устройства.
- Абразивные чистящие средства могут повредить поверхность устройства.
- Очищайте устройство с помощью мягкого моющего средства.
- Всегда досуха протирайте детали горелок и решётки.

Используйте	Не используйте
 Мягкая ткань  Нейтральные моющие средства	 Нейлоновая щётка  Пищевое масло  Абразивы
	 Кислоты/щелочи  Растворители  Металлические щётки

Детали	Способ чистки
Решетки, регуляторы	<ul style="list-style-type: none"> • Снимите решетки. • Очистите решетки и регуляторы с помощью влажной ткани, нейтрального моющего средства и теплой воды. Для удаления стойких загрязнений предварительно замочите детали. • Вытряните детали насухо чистой мягкой тканью.
Варочная поверхность	<ul style="list-style-type: none"> • Регулярно протирайте поверхность с помощью слегка влажной мягкой ткани с добавлением небольшого количества моющего средства. • Тщательно высушите поверхность после чистки. • Очищайте поверхность от соленой жидкости или пищи сразу после появления во избежание риска коррозии. • Детали устройства, выполненные из нержавеющей стали, могут обесцвечиваться со временем. Это нормальное явление, т.к. они подвергаются воздействию высоких температур. Очищайте эти детали при помощи средства, которое подходит для нержавеющей стали.
Конфорки	<ul style="list-style-type: none"> • Снимите крышки конфорок и рассекатели, потянув их вверх и в сторону от верхней панели. • Замочите их в горячей воде с небольшим количеством моющего средства. • После очистки конфорок протрите их и тщательно высушите. • Протрите фиксированные части чаши конфорок влажной, а затем сухой тканью. • Аккуратно протрите устройства зажигания и контроля пламени хорошо отжатой тканью, а затем вытряните насухо чистой тканью. • Перед размещением конфорок на варочной поверхности убедитесь, что инжекторы не засорены.

Сборка горелки

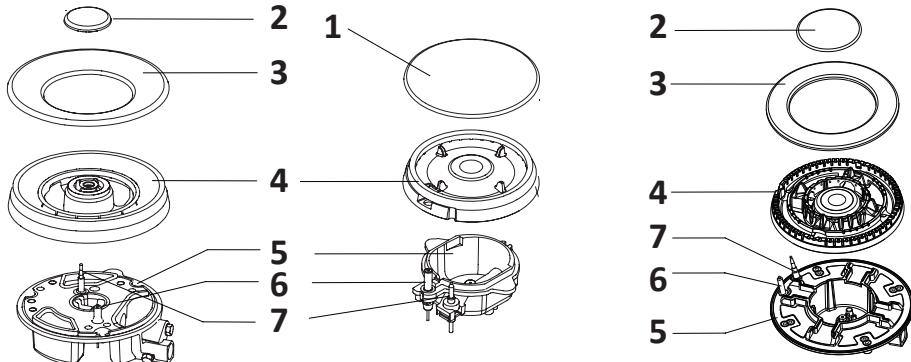

1. Установите рассекатель горелки (4) на чашу горелки (5). Убедитесь, что рассекатель горелки установлен верно по отношению к свече зажигания (6) и термопаре (7).
2. Установите крышку горелки (1,2,3) сверху на рассекатель (4) ровно по центру (центральные штифты рассекателя заходят в пазы в крышке горелки).



После очистки соберите детали в правильном порядке.

- Не перепутайте верхнюю и нижнюю стороны деталей.
- Штифты должны точно входить в соответствующие пазы.

Технические характеристики

- Модель: M3GIW, M3GIB.
- Категория газа: NG (LPG).
- Давление газа: G20 20 мбар (G30 29 мбар).
- Напряжение сети / частота: 220-240 В / 50-60 Гц, 2 Вт.
- Мощность зон нагрева:
 - 1 x 3,3 кВт (конфорка вок).
 - 1 x 1,75 кВт.
 - 1 x 1 кВт.
- Класс защиты от поражения током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Материал изготовления варочной поверхности: закалённое стекло.
- Материал решетки: чугун.
- Размеры: 450*510*102 мм.
- Управление: ручное.
- Система электроподжига: есть.
- Система газ-контроля: есть.
- Комплектация: варочная поверхность, решетка, скобы (4 шт.), крепежные винты (4 шт.), поролоновая прокладка, руководство по эксплуатации.
- Область применения: бытовое.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Не работает электроподжиг	Нет напряжения в электрической сети	Проверьте напряжение в электросети
	Варочная поверхность не подключена	Подключите варочную поверхность к электросети
	Неисправен кабель питания	Замените кабель в авторизованном сервисном центре
	Горелка мокрая	Насухо вытрите крышки горелок и свечи
	Между свечами и горелками накопились остатки продуктов или моющих средств	Удалите загрязнения
	Плохо установлена крышка горелки	Установите крышку горелки правильно
Пламя неравномерное	Отверстие горелки загрязнено	Очистите отверстия горелки
Газ не выходит или выходит неравномерно	Подача газа перекрыта промежуточными вентилями	Откройте промежуточный вентиль
	Заканчивается газ в баллоне	Проверьте баллон и замените его на новый в случае необходимости
Сразу после отпускания ручки пламя на конфорке гаснет	Ручка не была удержанна в нажатом состоянии в течение нужного времени	После зажигания пламени держите ручку в нажатом состоянии в течение нескольких секунд
	Отверстия горелки загрязнены	Очистите отверстия горелки
В помещении пахнет газом	Открыт кран конфорки	Закройте кран конфорки
	Плохо подсоединен газовый баллон	Проверьте герметичность подсоединения газового баллона
	Утечка газа	Перекройте главный газовый вентиль, проветрите помещение и срочно свяжитесь со специалистом, имеющим право на проведение проверки и сертификацию систем газоснабжения. Не используйте бытовые приборы и не зажигайте огонь, пока не будет произведена проверка наличия утечки газа из системы или из самого устройства

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в данном руководстве в разделе «Установка».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
 - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
 - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую плёнку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
 - надёжно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
 - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
 - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае не-надлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Дополнительная информация

Изготовитель: Уху Мидэа Смарт Китчен Эплайенс Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.
Вост. шоссе Ваньчунь, зона экономического и технологического развития, г. Уху,
пров. Аньхой, Китай.

Manufacturer: Wuhu Midea Smart Kitchen Appliance Manufacturing Co., Ltd.
Wanchun East Road, Economic and Technological Development Zone, Wuhu City,
Anhui Province, China.
Сделано в Китае.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
TP TC 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном
топливе».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям
без предварительного уведомления.

Адрес в интернете: www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг.) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть. Дефект, вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несocomместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



ПАЙДАЛАНУ
БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

DEXP

Газ ас пісіру беті
Сауда белгісі: DEXP

Үлгісі: M3GIB / M3GIW

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған қутім жасау бойынша ұсынystарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Ас пісіру беті тамақ, пісіруге, сондай-ақ дайын азық-түліктер мен тағамдарды жылдытуға арналған.

Қауіпсіздік техникасы ережелері

1. Ешқашан құрылғыны немесе электр қуат беру сымын суға немесе басқа сүйкіткіштерге батырмаңыз.
2. Ешқашан аспапты дымқыл қолыңызben ұстамаңыз.
3. Құрылғыны үй-жайдан тыс немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
4. Құрылғыны құрғақ үй-жайдада сактаңыз.
5. Ашаны дереу розеткадан сұрыңыз және құрылғы зақымданған немесе дұрыс жұмыс іstemеген жағдайда газ беруді тоқтатыңыз.
6. Егер электр кабелі, аша, газ беретін құбыршек немесе ас пісіру бетінің өзі зақымданған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
7. Ешқашан құрылғыны электр кабелінен және/немесе газ беру құбыршегінен ұстап тартпаңыз немесе тасымаңыз. Оларды ұқыпты пайдаланыңыз. Олардың есіктеге қысылмағанына және өткір жиектер мен бұрыштарға тимейтініне көз жеткізіңіз. Оларды ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
8. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, ондағы кернеудің құрылғы сипаттамаларында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
9. Электр желісіне және/немесе газға қосу немесе ажырату кезінде құрылғы өшірілген болуы тиіс.
10. Найзағай кезінде ашаны розеткадан сұрып, газ беруді тоқтатыңыз.
11. Құрылғыны электр розеткасынан ажыратқан кезде әрқашан кабельден емес, ашадан ұстап тартыңыз. Ашаны тек құрғақ қолыңызben ұстаңыз.
12. Бұл құрылғы қуат беру көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін оқшаулағыш сөндіргішті қамтитын тізбекке қосылған болуы керек.
13. Тазалау және/немесе қызмет көрсету алдында құрылғыны сөндіріңіз.
14. Құрылғы үй-жайдан тыс жерлерде пайдалануға арналмаған.
15. Құрылғыға немесе оған жақын жерге тез тұтанатын материалдарды немесе сүйкіткіштерди орналастырмаңыз.
16. Құрылғыны орнатуды тек осы нұсқаулықта сипатталған тәртіпке сәйкес орындаңыз.
17. Орнату, электр желісі мен газға қосу және жөндеу бойынша барлық операторлардың көзінде орналасқан ережелерге сәйкес жүргізу.

- цияларды жергілікті газбен және электрмен жабдықтау компанияларының нұсқамаларына сәйкес сертификаттالған маман жүргізу тиіс. Қате орнату, қосу және / немесе жерге түйіктау пайдаланушының өмірі мен денсау-лығына қауіп төндіруі мүмкін.
- 18. Жұмыс кезінде құрылғы бетінің кейір бөліктері өте ыстық болуы мүмкін. Құрылғымен жұмыс істеу кезінде киміңіз, шашыңыз немесе дененіздің ашық бөліктері ыстық ас пісіру бетіне тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
 - 19. Металл заттарды (пышақтарды, шанышқыларды, қасықтарды және т.б.-ды) ыстық бетке қоймаңыз.
 - 20. Олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
 - 21. Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Дайындалатын тағамның ыдыс шетінен тасып қайнауы және/немесе төгілуі тутіндеуге және / немесе тутануға әкелуі мүмкін. Тутану жағдайында оны сөндіру үшін ешқашан суды пайдаланбаңыз. Электр мен газды өшіріп, отты тығыз матамен жабыңыз.
 - 22. Құрылғыны жұмыс беті ретінде пайдаланбаңыз.
 - 23. Ас үй ыдыстары мен басқа заттарды құрылғының бетінде қалдырмаңыз.
 - 24. Құрылғыны үй-жайды жылыту үшін пайдаланбаңыз.
 - 25. Пісіру аяқталғаннан кейін әрқашан темірпеш қақпағын сөндіріңіз.
 - 26. Құрылғының бөліктерін өз бетіңізше жөндеуге, баптауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу үшін ең жақын сервистік орталыққа апарыңыз.
 - 27. Құрылғы бетін тазалау үшін бу тазартқышты пайдаланбаңыз.
 - 28. Құрылғының бетіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе түсіріп алмаңыз.
 - 29. Ас пісіру бетіне шықпаңыз.
 - 30. Тубі тегіс емес ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз.
 - 31. Бетті тазарту үшін металл щеткаларды және/немесе қажақ тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
 - 32. Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
 - 33. Тек металл ыдыс-аяқты пайдаланыңыз. Пластмасса ыдыс-аяқты пайдалану өрт тудыруы мүмкін. Бұл модель үшін қорғаныс пленкаларын пайдалану қарастырылмаған.
 - 34. Ешқашан ыстық кәстрөлдер мен табаларды басқару тұтқаларына қоймаңыз. Бұл оларды зақымдау және іsten шығару себебіне айналуы мүмкін.
 - 35. Егер қандай да бір тұтқа бұралмаса, артық күш салмаңыз. Ауыстыру үшін сервистік орталыққа жүгініңіз.
 - 36. Қызып жатқан жануар майын немесе майды қараусыз қалдырмаңыз. Бұл өртке әкелуі мүмкін. Егер бұл орын алса, ешқандай жағдайда отты судың көмегімен сөндірменіз. Электр қуатын және газдың берілуін өшіріп, жалынды тығыз көрлемен/қақпақпен/т.б.-мен жабыңыз.
 - 37. Құрылғыны желіге адаптер арқылы қосқан кезде, желінің шамадан тыс жүктелмегеніне көз жеткізіңіз.
 - 38. Бұл аспалты тек жақсы желдетілетін үй-жайларға орнатуға болады.
 - 39. Орнатпас бұрын жергілікті тарату желілерінің сипаттамалары (газдың түрі

- мен қысымы, электр желісінің қуаты мен кернеуі) құрылғының сипаттамаларына сәйкес келетіндігін тексеру қажет.
40. Тазалау және/немесе қызмет көрсету бойынша кез келген әрекеттерді жүргізбес бұрын, осы электр аспабына газ берілгенде энергиясының берілуін тоқтату қажет.
 41. Қуат және газ беру кабелін оның ас пісіру панелінің қыздырылатын бөлшектерімен жанасуына жол бермеу үшін түмбаға бекіту қажет.
 42. Ас пісіру панеліне арналған қақпақтарды және балаларға арналған қорғауыс қоршауларын пайдаланбаңыз. Бұл жазатайым оқиғаға, мысалы, қатты қызып кету, өртену немесе материалдардың фрагменттерінің қабыршақтануы салдарына әкелу мүмкін.
 43. Ас пісіру панелі жұмыс істеп тұрғанда өтпе желдердің болмауын қадағалаңыз. Ая ағыны темірпеш қақпақтарындағы жалынды сөндіруі мүмкін.
 44. Желдетуге қойылатын талаптарға ерекше назар аудару керек: табиғи желдету саңылауларына кедергі жасамаңыз немесе механикалық желдету құрылғысын (сорғышты) орнатыңыз. Аспапты ұзақ немесе қарқынды пайдалану кезінде қосымша немесе одан да көп қарқынды желдету қажет болуы мүмкін: терезені ашыңыз немесе механикалық сорғыштың қуатын арттырыңыз.
 45. Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.



Газдың шығып кетуі жағдайда

Егер газдың шығып кетуі орын алса:

- Жарықты қоспаңыз.
- Электр аспаптарын қоспаңыз/сөндірменіз және электр ашаларына қолыңызды тигізбеніз.
- Телефонды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және газдың берілуін жабыңыз.
- Үй-жайды желдету үшін терезелерді ашыңыз.
- Сервистік орталыққа хабарласыңыз.

* Тұрмыстық газ құрамында меркаптан бар, сондықтан оның концентрациясы тіпті 1/1000-ға жетсе де, газдың шығып кетуі орын алды деп ойлайсыз.

Қауіпті	Бұл ескертулерді елемеу денсаулыққа зиян келтіруі немесе өлімге әкелуі мүмкін.
Назар аударыңыз	Бұл ескертулерді елемеу денсаулыққа немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.

Орнату




Қауіпті


Бұл құрылғы жақсы желдетілетін жерлерде қауіпсіздік талаптарына сәйкес орнатылуы тиіс




Орнатпас бұрын электр және газ желілерінің құрылғы талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз

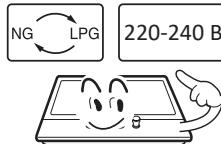

Кемелерде және дәңгелегі бар үйлерде орнату кезінде құрылғыны жылытықыш ретінде пайдаланбаңыз

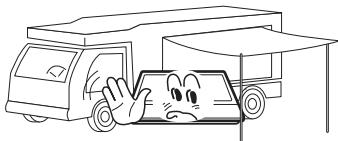

Газ және электр кабельдері құрылғымен жанаспауды тиіс

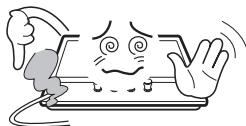

Назар аударыңыз

- Құрылғыны орнатуды білікті маман жүргізуі тиіс.
- Орнату талаптары құрылғыда көрсетілген.
- Құрылғыны қолданбас бұрын бүкіл қаптаманы ашыңыз.
- Құрылғыны орнатпас бұрын газ және электр кабельдерінің зақымданбағынына көз жеткізіңіз. Эйтпесе, оларды ауыстыру туралы сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- 85 °C-ден жоғары температураға төзуге қабілетті материалдарды таңдаңыз.
- Егер өрт кездейсоқ сөндірілген болса (мысалы, өтпе желмен), газдың берілуін тоқтатыңыз және жанаарғыны кем дегенде 1 минут жақпаңыз.
- Құрылғыны пайдалану үй-жайдағы температура мен ылғалдылықтың жоғарылауына әкеледі. Асүйдің дұрыс желдетілетініне көз жеткізіңіз: желдеткіш саңылауларды жаппаңыз немесе аяу сорғышты орнатпаңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалану үй-жайды қосымша желдетуді қажет етуі мүмкін.

Суретте көрсетілген өлшемдерге сәйкес ас пісіру бетінің астындағы саңылауды кесіп алыңыз. Орнату және пайдалану үшін әрбір жағынан кем дегенде 5 см шақтама қажет. Электр тогымен зақымдануды және темірпеш қақпағынан шыққан жылудан туындаған пішімінің өзгерүіне жол бермеу үшін ыстыққа тәзімді және жұмыс бетінен оқшауланған материалдарды (сіңірілметен сүректі және үқсас талшықты немесе гигроскопиялық материалдар жұмыс беті ретінде пайдаланылмауы керек) таңдауынызды өтінеміз.




Назар аударының

Ас пісіру панелі ас үй блогына немесе ені 600 мм үстелдің үстінгі тақтайына орнатылуы тиіс, бұл ретте келесі ең аз қашықтықтарға рұқсат етіледі:

1. Жұмыс аймағының үстінде — кемінде 700 мм.
2. Жұмыс аймағының артқы жағы мен қабырға арасында — 60 мм.
3. Ас пісіру беті орналасқан бет пен оның жаңында ілулі түрган шкафтар арасында — 400 мм.
4. Құрылғы мен кез келген жанғыш материалдар арасында — 50 мм.
5. Плитаның төменгі бөлігі мен оның астында орналасқан заттар арасында — 25 мм.


Ас пісіру панелі тек төмендегі суретте көрсетілгендей орнатылуы тиіс:

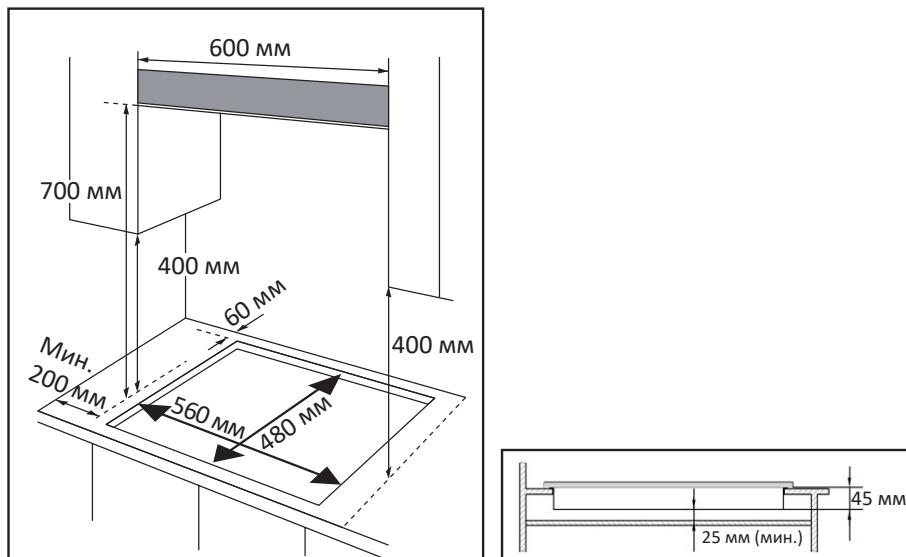


Өлшемдері ас пісіру беті мен асүйлік аяу сорғышқа дейінгі қашықтықты ескере отырып көрсетілген.

1. Үідис-аяққа арналған торларды, қақпактарды және жанарғылардың жарғыштарын алыңыз, ас пісіру панелін төменгі бөлігін жоғары қаратып төңкөріп, оны жұмсақ матаға қойыңыз.
2. Ас пісіру бетінің периметрі бойынша төменгі жағына тығыздырыш таспаны жабыстырыңыз.

Ескерту: тығыздырыш таспаның қалыңдығы — 3 мм, ені — 10 мм.

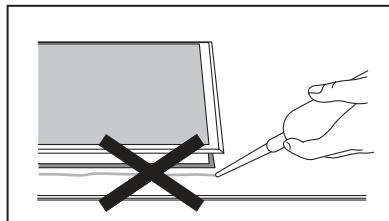


Саңылауды тығыздыдау үшін силикон қымтакты пайдаланбаңыз. Бұл жөндеу қажет болған жағдайда құрылғыны ойықтан шығару кезінде қындықтарға әкеледі.

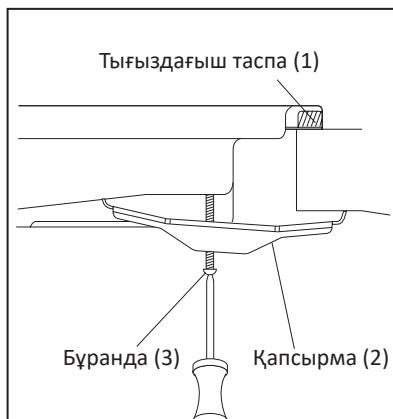

1. Қапсырмаларды (2) олар еркін айнала алатында етіп, бұрандалармен (3) ас пісіру бетіне бұраңыз.
2. Ас пісіру бетін дайындалған саңылауға салыңыз және оны тегістеңіз. Ас пісіру беті бүкіл периметрі бойынша үстелдің үстіңгі тақтайшасының шетіне тіреліп тұратында етіп панельдің шеттерін басыңыз.
3. Қапсырмаларды (2) олар жұмыс бетінің бір бөлігін жауып тұратында етіп тураланыз және құрылғыны бекіту үшін бұрандаларды (3) қатайтыңыз.

Газға қосу

Ас пісіру бетін газ желісіне қосуды білікті персонал немесе техникалық мамандар жүргізу тиіс. Құрылғыға зақым келтірмей және жарақат алмау үшін плита-ны өзіңіз орнатпаңыз.

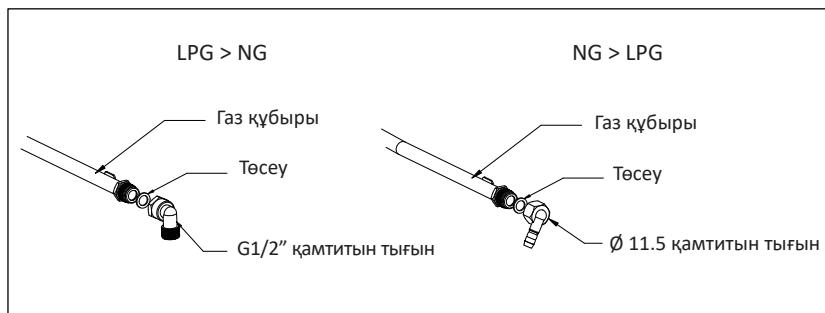

Темірпеш қақпақтарының сипаттамалары

Газ түрі және қысым	Жылу бөлу және бүріккіштердің өлшемі (мм)		
	Үлкен	Орташа	Кіші
	3.3 кВт (241 г/ч)	1.75 кВт (127 г/ч)	1.0 кВт (73 г/ч)
G30 29 мбар	0.93	0.66	0.50
G20 20 мбар	1.28	1.00	0.78

Электр желісіне қосу

- Құрылғы жерге түйіқталған болуы тиіс.
- Құрылғы 220-240 В, 50-60 Гц құат көзіне қосылуы керек.
- Сымдар келесі түс кодына сәйкес белгіленеді:
 - Жасыл/сары = Жерге түйіқтау.
 - Көгілдір = Нөл.
 - Қоңыр = Фаза.


Сары/жасыл сым «Е» әрпімен немесе «Жерге түйіқтау» таңбашасымен белгіленген терминалға қосылуы керек.

Газ типін өзгерту



- Газ типін өзгерту кезінде барлық сақтық шараларын сақтаңыз.
- Барлық жұмыстарды білікті мамандар орындауы тиіс.
- Жұмысты бастамас бұрын құрылғыны электр және газ желілерінен ажыратыңыз.


Жанарғы инжекторын ауыстыру

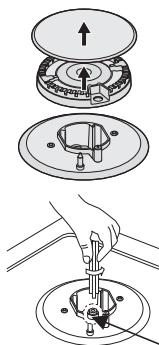

Инжектор

1. Торды, жанарғы қақпағын және жарғышты шешіп алыңыз.
2. Инжекторды 7 мм түкір кілттің көмегімен бұрап алыңыз да, оны тиісті инжектормен ауыстырыңыз.
3. Жанарғыны мұқият құрастырыңыз.
4. Инжекторларды ауыстырғаннан кейін оларды ұқыпты қатайтыңыз.

Минималды отты баптау

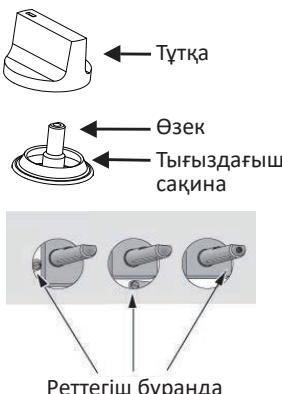

1. Тұтқаны ең төменгі қалыпқа бұраңыз.
2. Тұтқаны шешіп, кішкене бұрағышты өзектің ортасына орналастырыңыз.
3. Дұрыс бапталған жалынның биіктігі 3-4 мм.
 - Пропанды/бутанды пайдаланған кезде реттегіш бұранданы тірелгенше қатайту керек.
 - Тұтқаны орнатыңыз.
 - Тұтқаны максимал күйден минимал күйге дейін жылдам бұрған кезде жалынның сөнбейтініне көз жеткізіңіз.
4. Бұл процедураны барлық реттегіштер үшін қайталаңыз.



Назар аударыңыз

- Реттегіш өзегіне зақым келтірменіз: ақаулық пайда болған жағдайда оны ауыстырған жөн.
- Жанарғыны орнатпас бұрын, инжектордың ештеңемен бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
- Газ типін әрбір ауыстыру кезінде (сабынды сумен және/немесе газ детекто-рымен) оның шығып кетуі орын алмайтынын тексеріңіз.

Құрылғымен жұмыс

Құрылғының жаңына оқай жанғыш материалдарды қоймаңыз




Тез бұзылатын азық-түліктерді, пластик ыдыстарды және басқа да заттарды құрылғының үстіне және астына қоймаңыз



Аэрозольдерді жұмыс істеп тұрған құрылғыға жақын жерде шашыратпаңыз



Басқару тұтқалары құрылғы пайдаланылмаған кезде «●» күйінде болуы тиіс

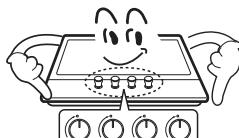


Басқару

● Газ беру өшірүлі.

★ Тұтану.

▲ Максималды жану қуаты.


◆ Минималды жану қуаты.

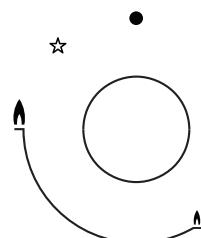

- Минималды жану қуаты басқару тұтқасын сағат тіліне қарсы бағытта бұру арқылы орнатылады.
- Құрылғымен жұмыс істеу кезінде қыздыру қуатын тұтқа көмегімен (минимал және максимал мән арасындағы аралықта) өзгертіңіз.
- Тұтқаның сол жағындағы жұмыс бетіндегі таңба пайдаланылып жатқан жаңарғыны билдіреді.


Автоматты тұтату және газды басқару жүйесі

Әрбір жанарғы газды басқару жүйесімен жабдықталған. Газдың шығып кетуі (жанарғының жалыны байқаусызда өшіп қалған) пайда болған кезде арнайы механизм ас пісіру бетінің ішіне газдың берілуін толығымен жабады.

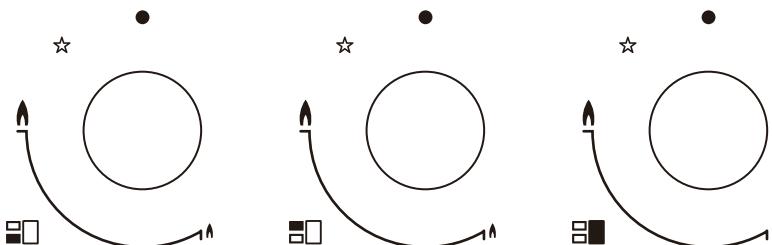

1. Таңдалған жанарғының реттегішін басыңыз және оны максималды қуат деңгейіне дейін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Реттегіш басылған кезде газ беріліп, үшқын разряды жанады (сіз іске қосылған электрлік тұтану шертпегін естисіз).
2. Жанарғы жанған кезде, максималды деңгейді ұстап тұра отырып, 15 секунд күтіңіз, содан кейін реттегішті жіберіп, оны қажетті қалыпқа бұраңыз.
3. Егер тұтанбаса, жанарғыны өшіріп, жанарғыны қайта тұтатпас бұрын кем дегендे 1 минут күтіңіз.
4. Жанарғыны өшіру үшін реттегішті «●» күйіне аудыстырыңыз.
5. Электр тогы болмаған жағдайда, сіріңкемен тұтатуыңызға болады, бірақ сақ болыңыз.

Дұрыс ыдыс-аяқты таңдау

✗	✓
	Улкен темірпеш қақпақтарында кішкентай диаметрлі ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз. Жалын ыдыс-аяқтың қабырғасына тиіп кептейі керек
	Қақпағы жоқ ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз немесе қақпақты жартылай жауып пісірменіз
	Плитада тұрақсыз тұратын тегіс емес немесе қысық түбі бар ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз
	Ыдыс-аяқты жанарғының шетіне қоймаңыз, ол төңкеріліп кетуі мүмкін Улкен диаметрлі ыдыс-аяқты басқару тұтқаларының жаңында орналасқан темірпеш қақпағына орнатпаңыз. Шамадан тыс қызы тұтқаларды зақымдауы мүмкін
	Ешқашан ыдыс-аяқты темірпеш қақпағының жанарғысына тіkelей қоймаңыз
	Жанарғы мен ыдыс-аяқтың түбі арасына ештеңе қоймаңыз
	Құрылғының бетіне ауыр заттарды салмаңыз және ештеңені түсіріп алмаңыз
	Әрбір темірпеш қақпағының өлшемдеріне сәйкес келетін ыдыс-аяқты пайдаланыңыз
	Тамақ дайындау кезінде әрдайым ыдыс-аяқтарды қақпақпен жабыңыз
	Әрқашан қалың, тегіс түбі бар ыдыс-аяқты пайдаланыңыз
	Әрқашан кәстрелді ортасына орналастырыңыз
	Ыдыс-аяқты торларға орнатыңыз
	Ыдыс-аяқты пайдаланған кезде абыл болыңыз

- ыдыс-аяқты бірден бірнеше темірпеш қақпақтарында қыздыру ұсынылмайды, себебі бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Тамақ дайындау аяқталғаннан кейін жанарғы жарғышын, торларды және басқа да ыстық беттерді ұстамаңыз.

Жанарғы	Ыдыс-аяқ түбінің диаметрі (мм)	
	Мин.	Макс.
Үлкен	200	240
Орташа	160	180
Кіші	120	160



Өлшемі жанарғы шегінен шығып кететін ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз.

Күтім және қызмет көрсету



Қауіпті

Ешқашан қажақ немесе сілтілі тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз



Жөндеу және қызмет көрсету жұмыстарын тек білікті мамандар жүргізуі керек




Назар аударыныңыз

- Қызмет көрсетуді бастамас бұрын ас пісіру бетін міндettі түрде газ бен электр тогынан ажыратыңыз.
- Ас пісіру бетінің барлық элементтері толығымен сұығанына көз жеткізіңіз.
- Әрбір қолданғаннан кейін құрылғының бетін сүртіңіз.
- Қажақ тазартқыш құралдар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны жұмсақ жуғыш затпен тазартыңыз.
- Әрқашан жанарғы бөлшектері мен торларды құрғатып сүртіңіз.

Пайдаланыңыз	Қолданбаңыз	
 Жұмсақ матадар  Бейтарап жуғыш құралдар	 Нейлон щеткасы  Тағамдық май  Қажақтар	 Қышқылдар/сілтілер  Еріткіштер  Металл щеткалар

Бөлшектер	Тазалау әдісі
Торлар, реттегіштер	<ul style="list-style-type: none"> • Торларды алыңыз. • Торлар мен реттегіштерді дымқыл мата, бейтарап жуғыш зат және жылы су көмегімен тазалаңыз. Қатты кірді кетіру үшін бөлшектерді алдын-ала жібітіңіз. • Бөлшектерді таза, жұмсақ матамен құрғатып сүртіңіз.
Ас пісіру беті	<ul style="list-style-type: none"> • Бетті аздап жуғыш құрал қосылған сәл дымқыл жұмсақ матамен үнемі сүртіп тұрыңыз. • Тазартқаннан кейін бетті мұқият құрғатыңыз. • Коррозия қаупін болдырмау үшін бетті тұзды сүйектикастардан немесе тамақтан бірден тазалаңыз. • Tot баспайтын болаттан жасалған құрылғы бөлшектері үақыт өтеп келе түссізденуі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, себебі олар жоғары температуралардың әсеріне ұшырайды. Бұл бөлшектерді tot баспайтын болат үшін жарамды құралдармен тазалаңыз.
Темірпеш қақпақтары	<ul style="list-style-type: none"> • Темірпеш қақпақтары мен жарғыштарды жоғары және жоғарғы панельден бір жаққа қарай тартып шешіп алыңыз. • Оларды az мөлшерде жуғыш құрал қосылған ыстық суға батырыңыз. • Темірпеш қақпақтарын тазалағаннан кейін оларды мұқият құрғатыңыз. • Темірпеш қақпақтары тостақтарының бекітілген бөліктерін дымқыл, содан кейін құрғақ матамен сүртіңіз. • Тұтату және жалынды басқару құрылғыларын жақсылаپ сыйылған матамен мұқият сүртіңіз, содан кейін таза матамен құрғатып сүртіңіз. • Темірпеш қақпақтарын ас пісіру бетіне қоймас бұрын инжекторлардың бітелмегеніне көз жеткізіңіз.

Жанарғының құрастыру

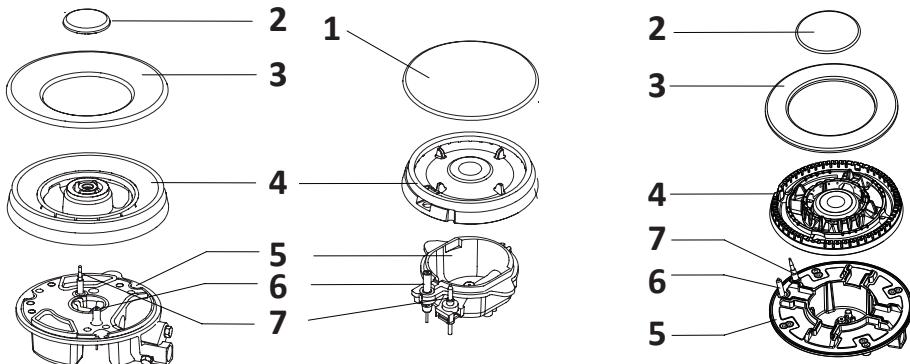

1. Жанарғы жарғышты (4) жанарғы табақшасына (5) орнатыңыз. Жанарғы жарғышының тұтандыру білтесіне (6) және жылу сезгіш элементке (7) қатысты дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
2. Жанарғы қақпағын (1,2,3) жоғарыдан жарғыштың дәл ортасына (4) орнатыңыз (жарғыштың орталық сұққыштары жанарғы қақпағының ойығына кіреді).



Тазалағаннан кейін бөлшектерді дұрыс ретпен жинаңыз.

- Бөлшектердің жоғарғы және төменгі жақтарын шатастырмаңыз.
- Сұққыштар тиісті ойықтарға дәл кіруі керек.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: M3GIW, M3GIB.
- Газ санаты: NG (LPG).
- Газ қысымы: G20 20 мбар (G30 29 мбар).
- Желінің кернеуі / жиілігі: 220-240 В / 50-60 Гц, 2 Вт.
- Қыздыру аймақтарының құаты:
 - 1 x 3,3 кВт (вок темірпеш қақпағы).
 - 1 x 1,75 кВт.
 - 1 x 1 кВт.
- Құрылғының өлшемдері: 450*510*102 мм.
- Ас пісіру беті жасалған материал: шындалған шыны.
- Тор материалы: шойын.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- Электр тогының зақымдануынан қорғау класы: I.
- Басқарулығы: қолмен.
- Электр тұтату жүйесі.
- Газды бақылау жүйесі.
- Жабдық: Пісіру беті, тор, қапсырмалар (4 дана), бекіту бұрандалары (4 дана), поролонды төсеме, пайдаланушы нұсқаулығы.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Ықтимал проблемалар мен олардың шешімі

Проблема	Ықтимал себебі	Ықтимал шешімі
Электр тұтатқыш жұмыс істемейді	Электр желісінде кернеу жоқ	Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз
	Ас пісіру беті қосылмаған	Ас пісіру бетін электр желісіне қосыңыз
	Қуат кабелі ақаулы	Кабельді авторизацияланған сервистік орталықта ауыстырыңыз
	Жанарғы дымқыл	Жанарғы қақпақтары мен шамдарды құрғатып сүртіңіз
	Шамдар мен жанарғылар арасында азық-түліктердің немесе жуғыш құралдардың қалдықтары жиналған	Ластануды жойыңыз
	Жанарғы қақпағы нашар орнатылған	Жанарғы қақпағын дұрыс орнатыңыз
Жалын біркелкі емес	Жанарғының тесігі ластанған	Жанарғының тесіктерін тазалаңыз
Газ шықпайды немесе біркелкі шықпайды	Газ беру аралық шұралармен жабылған	Аралық шұраны ашыңыз
	Баллондағы газ бітуде	Баллонды тексеріп, қажет болған жағдайда оны жаңасына ауыстырыңыз
Тұтқаны босатқаннан кейін бірден темірпеш қақпағындағы жалын сөнеді	Тұтқа қажетті үақыт ішінде басылған күйде ұсталмады	Жалын тұтанғаннан кейін тұтқаны бірнеше секунд бойын басып, ұстап тұрыңыз
	Жанарғының тесіктері ластанған	Жанарғының тесіктерін тазалаңыз
Үй-жайда газ иісі бар	Темірпеш қақпағы ашық	Темірпеш қақпағы шүмелгін жабыңыз
	Газ баллоны нашар қосылған	Газ баллонының саңылаусыз қосылуын тексеріңіз
	Газдың шығып кетуі	Негізгі газ шұрасын жабыңыз, үй-жайды желдетіңіз және газ бел жабдықтау жүйелерін тексеруді және сертификаттауды жүргізуге құқылды маманнан шұғыл хабарласыңыз. Жүйеден немесе құрылғының, өзінен газдың шығып кетуін тексеру орындалмайынша, тұрмыстық аспаптарды пайдаланбаңыз және от жақпаңыз

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәде- ге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары осы Нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында 5°C -ден 40°C-ге дейінгі аяу температурасында және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - құрылғыдан бар болса, барлық ішкі керек-жарақтарын шығарып алып, оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмысқа жарамдылығы мен сыртқы түрін сақтау үшін оның қаптамасының дұрыстырынына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы сыйни жерлерде гофрленген картоннан жасалған астарлары бар полиэтилен немесе бұдырлы пленкаға орау қажет);
 - көлік құралында жылжытулы мүмкіндігін жою үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланаңызыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманың өте сақтықпен қаралуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы үқыпты ұстауды талап етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес әрі қарай қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электролік және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктінде кәдеге жаратылуға өткізілуі тиіс.
Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын-алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдайтын пункттер мен оны кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорында алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Уху Мидә Смарт Китчен Эплайенс Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.
Ваньчунь шығыс тас жолы, экономикалық және технологиялық даму аймағы,
Уху қ., Аньхой пров., Қытай.

Manufacturer: Wuhu Midea Smart Kitchen Appliance Manufacturing Co., Ltd.
Wanchun East Road, Economic and Technological Development Zone, Wuhu City,
Anhui Province, China.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауда-
ны, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Электрондық пошта мекенжайы: atlas.llc@ya.ru

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді
КО ТР 016/2011 «Газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін аппараттардың қауіпсіздігі
туралы».

Бұйымның сыртқы көрінісі және оның сипаттамалары алдын ала ескертүсіз
өзгерістерге ұшыратылуы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтері ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиги тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқтады.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұлғалар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдеп емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсөрілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуна алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың, БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соқсан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары құат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасызыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, құат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



www.dexp.club