

# Сымсыз геймпад DEXP G-M1

## Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Сапасына, функционалдығы мен дизайнына қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдарымыз бен құрылғыларымызды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бұйымды әрі қарай пайдаланған кезде оны анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.


## Сақтық шаралары

- Құрылғыны бөлшектемеңіз.
- Құрылғыны құлаудан сақтаңыз.
- Сұйықтықтың құрылғы корпусының ішіне енуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны жоғары температура мен қызып тұрған заттардың әсер етуінен қорғаңыз.

## Негізгі сипаттамалары

- Үлгісі: G-M1.
- iOS™ 11.0 және одан жоғары / Android™ 5.0 және одан жоғары (MTK процессорлары бар құрылғылардан басқа) / Windows 7 және одан жоғары / Nintendo Switch негізіндегі құрылғылармен үйлесімділік.
- XInput қолдауы: бар.
- Аналогтық стиктер: 2.
- Діріл қайтарымы: жоқ.
- Қосылу: сымсыз (Bluetooth), ДК-ге арналған сымды (USB).
- Қуат көзі: литий-ионды батарея, 400 мА·сағ.

# Құрылғы схемасы

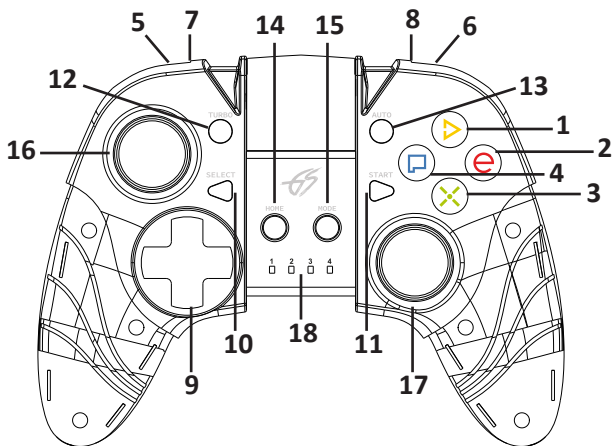


- |                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 1. D батырмасы.  | 10. SELECT батырмасы.      |
| 2. E батырмасы.  | 11. START батырмасы.       |
| 3. X батырмасы.  | 12. TURBO батырмасы.       |
| 4. P батырмасы.  | 13. AUTO батырмасы.        |
| 5. L1 батырмасы. | 14. HOME батырмасы.        |
| 6. R1 батырмасы. | 15. MODE батырмасы.        |
| 7. L2 батырмасы. | 16. Аналогтық стик 1.      |
| 8. R2 батырмасы. | 17. Аналогтық стик 2.      |
| 9. D-pad.        | 18. LED 1-4 индикаторлары. |

*iOS – Cisco Текнолоджи, Инк. (Cisco) компаниясының тіркелген сауда белгісі.*


*Android – Google LLC компаниясының тіркелген сауда белгісі.*

# Android құрылғыларымен байланыстыру

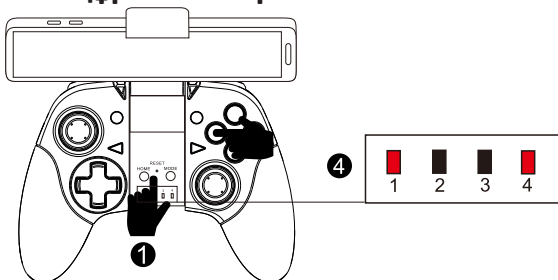


1. LED 1 индикаторы жыпылықтай бастағанша, HOME және P батырмаларын басып тұрыңыз.
2. Android құрылғысындағы Bluetooth параметрлерін ашыңыз.
3. Құрылғыларды іздеу мүмкіндігін іске қосыңыз және G-M1 құрылғысы тізімде пайда болған кезде, оны байланыстыру үшін таңдаңыз.
4. Сәтті қосылған соң геймпада LED 1 және 4 индикаторлары жанады.

**Назар аударыңыз:** алғашқы қолданар алдында геймпадты қуаттандырыңыз.

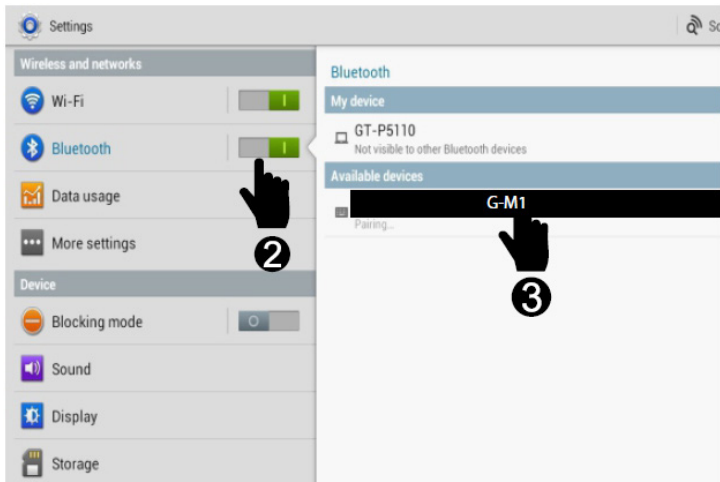


## Цифрлық және аналогтық режимдер

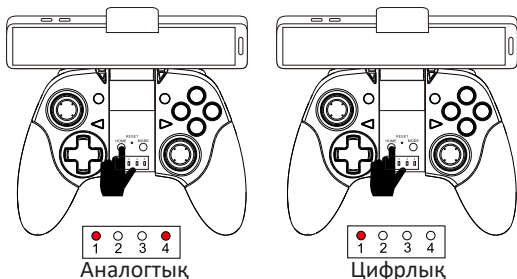

Қандай да бір құрылғыға қосылғаннан кейін, аналогтық және цифрлық режимдер арасында ауысу үшін HOME батырмасын басыңыз.

## Мультимедиа режимі

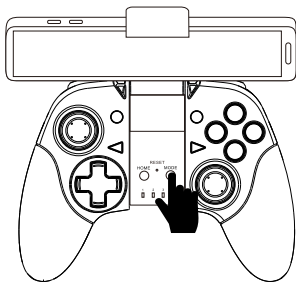

Мультимедиа режиміне өту үшін MODE батырмасын басыңыз.

**Ескерту:** бұл режим тек Android құрылғысына қосылған кезде қолжетімді. Қалыпты режимге оралу үшін MODE батырмасын тағы бір рет басыңыз.

# Android құрылғыларындағы HID геймпад режимімен үйлесімділік

Бұл геймпад осы режиммен үйлесімді ойындардағы HID геймпад режимінде басқаруды қолдайды. Сонымен қоса виртуалды батырмаларды геймпад батырмаларына қайта тағайындау үшін әртүрлі қолданбаларды пайдалануыңызға болады.

- Смартфондағы Play Маркетті ашыңыз және Octopus қолданбасын орнатыңыз немесе осы қолданбаның бетіне өту үшін оң жақтағы QR кодын сканерлеңіз.



Octopus

## Геймпадтың Android ойындарымен үйлесімділігі


Google Play қолданбалар дүкенінен сіздің DEXP G-M1 геймпадыңызды қолдайтын ойындар тізімі бар қолданбаны жүктеу үшін төмендегі QR кодтарын пайдаланыңыз.



## ДК-ге қосылу (DInput режимі)

micro-USB кәбілінің бір ұшын геймпадтың қуаттандыру портына, ал екіншісін ДК-ге қосыңыз. Құрылғы операциялық жүйе танығаннан кейін жұмыс істеуге дайын болады.

Қосылғаннан кейін LED 1 индикаторы жанады, ал LED 4 индикаторы жыпылықтайды.


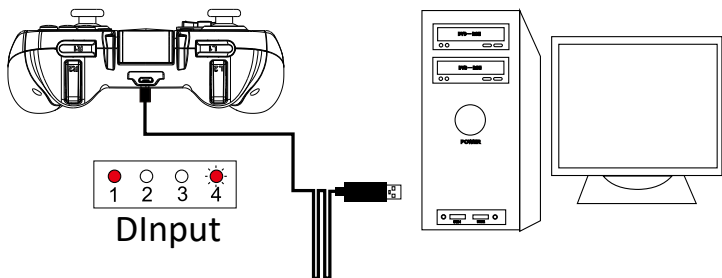


### Ескертулер.


1. USB кабiлiн геймпадтан немесе ДК-ден ажыратқан жағдайда, LED 1 индикаторы жыпылықтай бастайды және геймпад түйiндесу режимiне өтедi.
2. Егер геймпад бұрын қандай да бiр құрылғымен түйiндескен болса және осы құрылғыда Bluetooth функциясы белсендi болса, онда геймпад осы құрылғыға автоматты түрде қосылады.
3. Әрекетсiздiк жағдайында геймпад 5-10 секундтан кейiн автоматты түрде өшедi.

## Xinput режимi

DInput режимiнен XInput режимiне ауысу үшiн SELECT және START батырмаларын 3 секунд басып тұрыңыз. Бұл ретте LED 1, 2 және 3 индикаторлары жанады, ал LED 4 индикаторы жыпылықтайды. Xinput режимi Windows 7/8/10 ОЖ-мен үйлесiмдi.

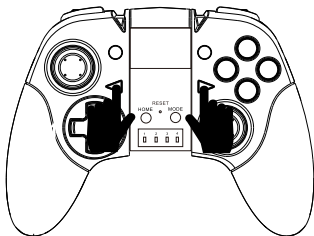


# iOS 11.0 және одан төмен ОЖ-мен байланыс

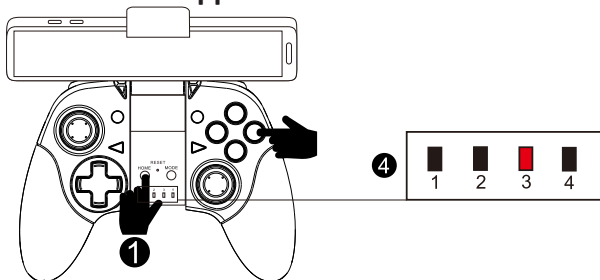


1. LED 3 индикаторы жыпылықтай бастағанша, HOME және E батырмаларын басып тұрыңыз.
2. iOS құрылғысындағы Bluetooth параметрлерін ашыңыз.
3. Құрылғыларды іздеу мүмкіндігін іске қосыңыз және G-M1 құрылғысы тізімде пайда болған кезде, оны байланыстыру үшін таңдаңыз.
4. Сәтті қосылған соң LED 3 индикаторы үздіксіз жанып тұрады.

**Назар аударыңыз:** алғашқы қолданар алдында геймпадты қуаттандырыңыз.

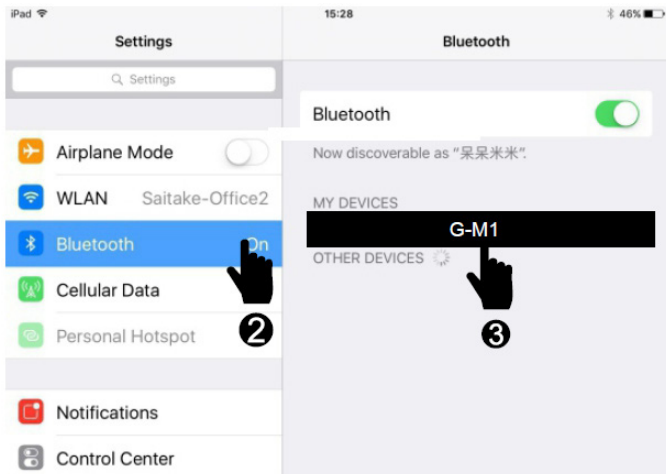


# iOS 13.0 және одан жоғары ОЖ-мен қосылу

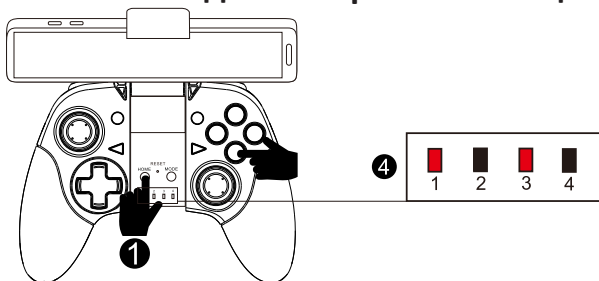

1. LED 1 және 3 индикаторлары жыпылықтауды бастағанша HOME және X батырмаларын басып тұрыңыз.
2. iOS құрылғысындағы Bluetooth параметрлерін ашыңыз.
3. Құрылғыларды іздеу мүмкіндігін іске қосыңыз және Xbox Wireless Controller құрылғысы тізімде пайда болған, оны байланыстыру үшін таңдаңыз.
4. Сәтті қосылған соң LED 1 және 3 индикаторлары үздіксіз жана бастайды.

**Назар аударыңыз:** алғашқы қолданар алдында геймпадты қуаттандырыңыз.

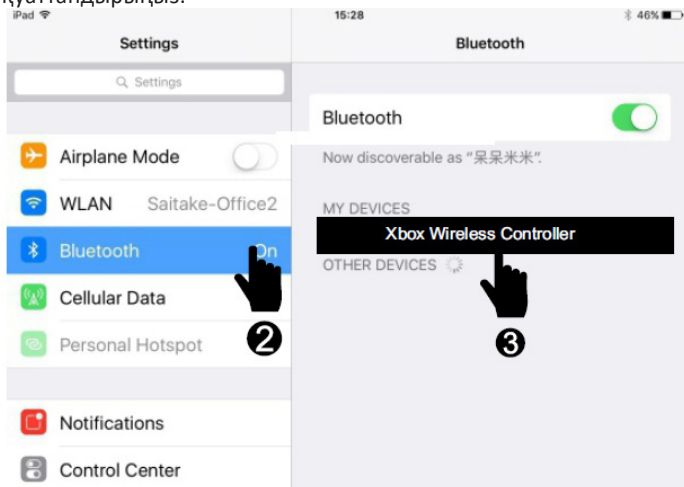



# Геймпадтың iOS ойындарымен үйлесімділігі

DEXP G-M1 геймпадын қолдайтын ойындар туралы ақпаратты әртүрлі ресурстардан, мысалы, [mfigames.com](http://mfigames.com) сайтынан таба аласыз.

## Ұйқыдағы режим және қайта қосу

5-10 минут бойы ешнәрсе басылмаған жағдайда, геймпад ұйқы режиміне өтеді. HOME батырмасын бір рет басыңыз; геймпад іске қосылады және автоматты түрде соңғы түйіндескен құрылғымен байланысады.


**Ескерту:** сәтті қосылу үшін жұпталған құрылғыда Bluetooth функциясы қосылуы болуы керек.

## Өшіру


HOME батырмасын барлық индикаторлар өшкенше 3-5 секунд басып тұрыңыз. Құрылғы өшіріледі.

# Nintendo Switch құрылғысына қосылу

1. Nintendo Switch тіркемесінің контроллер параметрлері мәзіріне кіріңіз.

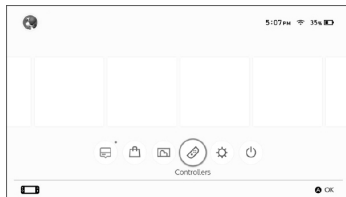

2. Пайда болған терезеде бірінші тармақты таңдаңыз.

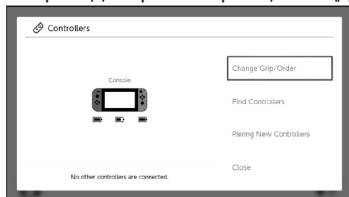

3. Тіркемеңіз қолжетімді контроллерлерді автоматты түрде іздей бастайды.



4. Геймпадты тіркемеге қосу үшін ондағы HOME және D батырмаларын басып тұрыңыз.

**Назар аударыңыз:** алғашқы қолданар алдында геймпадты қуаттандырыңыз.

## **Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және утилизациялау ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да бір орнатуды немесе үнемі бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5°C және 40°C аралығында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде қаптамада сақталуы керек. Үй-жайларда жемірілуді туғызатын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы керек.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңның, ластанудың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсер етуінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына оны ұлттық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және утилизациялау үшін тиісті электр және электрондық жабдықты қабылдау орнына тапсыруға болады. Осы өнімнің дұрыс утилизациялануын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және лайықсыз қолдану жағдайында қоршаған орта мен адамдардың денсаулығы үшін орын алуы мүмкін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және утилизациялау орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған кезде дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны утилизациялау керек.

# Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь Сэйтэйк Электроникс Ко., Лтд.  
5-блок, Тяньфуань Индастриал, Лэчжужэяо а., Сисян, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**  
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Тауар Кеден одағының КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР Еуразиялық экономикалық одақ техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнім туралы техникалық сипаттамалар мен ақпарат пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта келтірілгеннен ерекшеленуі мүмкін.

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының соңғы тізімі мына мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.