

MSI FORCE GC20/GC30 геймпад

MSI Force GC30/GC20 ойын бақылағышын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Ол ойындарда сіздің сенімді серіктесіңіз болады. Бұл эксклюзивті ойын бақылағышы сізге компьютерлік ойындарды кәсіби және рақаттанып ойнауға мүмкіндік береді

Геймпад - бұл бейне ойындардағы кейіпкерді немесе геймплейді басқаруға арналған кіріс құрылғысы.

Үлгісі: GC20, GC30.

Сақтық шаралары

1. Құрылғының конструкциясына ешқандай өзгерістер жасамаңыз.
2. Қысқа тұйықталмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықтармен түйісуіне жол бермеңіз, оның жанына ішінде сұйықтық бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Бұйымды электромагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.
4. Құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
5. Құрылғы егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар оларды бақылаған жағдайларды қоспағанда, балаларға және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі тұлғаларға қолдануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және жою ережелері мен шарттары

- Шарттар қандай да бір құрастыру немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ауа температурасы 5 °C-дан 40 °C-ға дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.

- Құрылғына тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Керісінше, оны федералдық немесе жергілікті заңдарға сәйкес қайта өңдеуге және жоюға арналған электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау орнына тапсыру керек.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.


Жинақтау

- MSI GC30/ GC20 ойын контроллері.
- Электрондық USB-кілт x 1 (тек GC30 үшін).
- USB жалғағыш кабелі x 1.
- OTG-кәбіл x1 (Android ОЖ базасындағы құрылғылар үшін).
- Қосымша D-pad-бақылағыш.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Жүйелік талаптар

- Тегін USB порты бар компьютер.
- Windows 10/ 8.1/ 8/ 7.
- PS3 платформасы.
- Android 4.1 және одан жоғары ОЖ.

Құрылғы схемасы

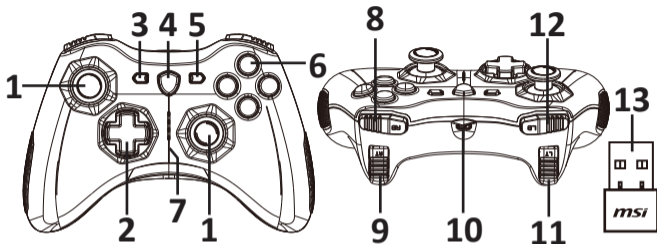

1. Аналогтық джойстик.
2. D-pad-бақылағыш.
3. Артқы бөлігі.
4. Режимдерді ауыстырып қосу батырмасы.
5. Іске қосу.
6. Іс-қиміл батырмалары.
7. Режимдердің СД-индикаторлары.

8. RB батырмасы.
9. RT батырмасы.
10. Микро-USB порты.
11. LB батырмасы.
12. LT батырмасы.
13. Электрондық USB-кілт (тек GC30 үшін).
14. Қайта жүктеу үшін жалғастырғыш (тек GC30 үшін).

Техникалық сипаттамалары

- Интерфейс: USB.
- Операциялық жүйе: Windows 10/ 8.1/ 8/ 7. Android 4.0 және одан жоғары, PS3.
- Батырмасы саны: 14.
- Кәбілдің ұзындығы: Android ОЖ базасындағы құрылғылар үшін ұзындығы 2 м кәбіл және ұзындығы 30 см OTG-кәбіл.
- Габариттері: 156 x 105 x 62,5 мм.
- Жиіліктерді жұмыс диапазоны (мГц): 2409 мГц ~ 2475 мГц (тек GC30 үшін).
- Белгіленген шығыстағы қуаты: ≤ 1 мВт (тек GC30 үшін).

Аппараттық қамсыздандыруды орнату

Сымсыз режим (тек GC30 үшін)

1. USB-кілтті өз ДК / PS3 / Android ОЖ базасындағы құрылғыға қосыңыз.
2. Бақылағыш бірден пайдалануға дайын.
3. Егер бақылағыш іске қосылмаса, оның аккумуляторының зарядын тексеріңіз.
4. Содан кейін бақылағыштың таңдалған режимін тексеріңіз. Таңдалған режимді СД-индикатор көрсетеді.
5. Содан кейін бақылағыштың төменгі жағында орналасқан қайта жүктеуге арналған жалғастырғышқа түйреуішті не инені салыңыз және бірнеше секунд ішінде алып шықпаңыз.

Сымды режим/зарядтау режимі

1. Бақылағышты USB-кәбіл көмегімен өз ДК қосыңыз.
2. Бақылағыш бірден пайдалануға дайын.
3. Содан кейін бақылағыштың таңдалған режимін тексеріңіз. Таңдалған режимді СД-индикатор көрсетеді.

ЕСКЕРТУ:

- Бақылағышты тез ажырату үшін, В батырмасын және бақылағыштың төменгі жағындағы батырманы басыңыз.
- Егер жауап қайтару режимінде сигнал болмаса, бақылағыш бес минуттан кейін ұйқы режиміне ауысады.

Бақылағышты қалай қайта зарядтауға болады (тек GC30 үшін)

1. Бақылағышты USB-кәбіл көмегімен өз ДК қосыңыз.
2. Зарядтау режимі автоматты түрде іске қосылады. Зарядтау кезінде барлық 4 жұмыс режимінің СД-индикаторлары жыпылықтап тұрады.
3. Аккумулятор заряды төмен болған кезде бақылағыш жұмысының таңдалған режиміне сәйкес келетін екі СД-индикатор жыпылықтайды.
4. GC30 толық зарядтау үшін, бақылағыш қосылған қуат көзіне байланысты 2-ден 3 сағатқа дейін қажет болуы мүмкін.

Бақылағыштың жұмыс режимін қалай таңдау керек

1. Үнсіз келісім бойынша режим.
 - Бақылағыштың үнсіз келісім бойынша баптамаларын пайдалану үшін осы режимді таңдаңыз.
 - Үнсіз келісім бойынша режим іске қосылған кезде 1-ші және 2-ші СД-индикаторлар жанып тұрады.
2. Аналогтық режим.
 - Пәрмендерді тікелей енгізу аналогтық режим үшін осы режимді таңдаңыз. Пайдаланушылар аналогтық бақылағыш-джойстикті өзіне бейімдеп реттей алады.
 - Үнсіз келісім бойынша режим іске қосылған кезде аналогтық режимге ауысу үшін, режимдерді ауыстырып қосу батырмасын басыңыз және 3 секунд ішінде ұстап тұрыңыз.
 - Іске қосылған аналогтық режимде бірінші және үшінші СД-индикаторлар жанады.
3. Цифрлық режим.
 - Пәрмендерді тікелей енгізу цифрлық режимі үшін осы режимді таңдаңыз. Пайдаланушылар D-pad-бақылағышты өзіне бейімдеп, реттей алады.
 - Аналогтық режим іске қосылған кезінде цифрлық режимге ауысу үшін, режимдерді ауыстырып қосу батырмасын басыңыз және 1 секунд ішінде ұстап тұрыңыз.
 - Іске қосылған цифрлық режим кезінде бірінші және төртінші СД-индикаторлар жанады.
4. Android режимі.
 - Бұл режимді бақылағышты android ОЖ базасындағы құрылғыға қосқан кезде таңдауға болады.
 - Цифрлық режим іске қосылған кезде Android режиміне ауысу үшін, режимдерді ауыстырып қосу батырмасын басыңыз және 3 секунд ішінде ұстап тұрыңыз.
 - Іске қосылған цифрлық режим кезінде үшінші және төртінші СД-индикаторлар жанады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Майкро-Стар Интернэйшенл Ко., Лтд.

Лидэ көш., 69, Чжунхэ ауданы, 235 Нью-Тайбэй қ., Тайвань (Қытай).

Өндірістің/жасаушы-зауыттың филиалы: Шэньчжэнь Истпорт Электроник Ко., Лтд.

F блогы, Цзюньфэн ғылыми паркі, Лэчжүцзяо, Цзювэй, Сисян, 518126 Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: «РС» ЖШҚ,

141100, Ресей, Мәскеу облысы, Щелково қаласы, Советский 1-й тұйық көшесі, 25 үй, 108 кеңсе.

Тауар «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР Еуразиялық экономикалық одақ техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: «Универсальная сертификационная компания» ЖШҚ, 117630, Мәскеу қаласы, Воронцовские пруды көшесі, 3 үй, 2 қабат, XLVI үй-жай, 7А бөлме, Ресей Федерациясы.

Тауар Кеден одағының КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

TM: MSI.

Кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.



