



**ПАЙДАЛАНУШЫ  
НҰСҚАУЛЫҒЫ**



# Razer Wolverine V2 - White геймпады

Геймпад — бұл бейне ойындардағы кейіпкерді немесе ойын процесін басқаруға арналған енгізу құрылғысы.



## Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	RZ06-0356
Артикул	RZ06-03560200-R3M1
Кіріс кернеуі	5 В, 300 мА
Жұмыс кернеуі	5 В
Макс. жұмыс тогы	<200 мА
Үйлесімді құрылғылар	PC, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One
Интерфейс	USB
Кабельдің ұзындығы	3 м
Түсі	қара
Өлшемдері	161.5 x 105.8 x 65 мм
Салмағы	274 г

## Сақтық шаралары

1. Құрылғының құралымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз, оның қасында сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды орналастырмаңыз.
3. Құрылғыны электрмагнитті сәуелелену әсеріне түсірмеңіз.

## Құрылғы сызбасы

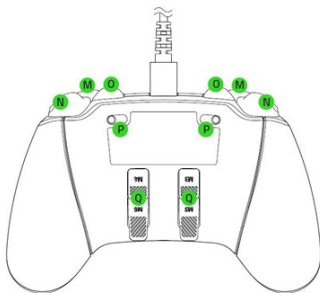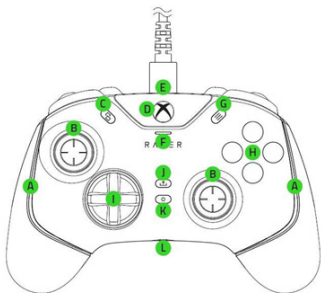

- A.** Razer Chroma™ RGB жарықтандыру
- B.** Бас бармақтарға арналған стандартты модульді-таяқшалар
- C.** Көрініс Батырмасы
- D.** Xbox батырмасы
- E.** Type C Порты
- F.** Күй индикаторы
- G.** «Мәзір» батырмасы
- H.** Razer™ механикалық-тактильді әрекет батырмалары
- I.** Razer™ механикалық-тактильді айқастырма
- J.** Бөлісу батырмасы
- K.** Дыбысты баптау батырмасы
- L.** Құлақаспап порты (3,5 мм)
- M.** Бамперлер (LB/RB)
- N.** Триггерлер (LT / RT)
- O.** Көп функциялы бамперлер (M1/M2)
- P.** Триггерлерді орнату қосқыштары
- Q.** Көп функциялы триггерлер (M3 / M4 / M5 / M6)

- Type C / Type A кәбілі
- Бас бармаққа арналған жоғары және дөңес модульді-таяқшалар
- Өнім туралы маңызды ақпарат

## НЕ ҚАЖЕТ

Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S  
НЕМЕСЕ


- Бос USB-порты бар компьютер (Windows® 10 немесе одан жаңа, 64 биттік)
- БЖ орнату үшін интернетке қосылу

## ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

**МАҢЫЗДЫ!** Бұл өнімді Xbox консоліне қоспас бұрын және пайдалануды бастамас бұрын, қауіпсіздік және жарақаттанудың алдын алу туралы ақпаратты, сондай-ақ тиісті нұсқаулықта Xbox консолін пайдалануға қатысты басқа ақпаратты оқыңыз.

## КЕПІЛДІК ТУРАЛЫ ҚАМ ЖЕЙТІН КЕЗ КЕЛДІ

Сіздің қолыңызда 1 жылға шектеулі кепілдікпен толықтырылған керемет құрылғы бар. Құрылғының функционалдығын барынша арттыру және Razer-дің ерекше артықшылықтарын алу үшін мына мекен-жайға тіркеліңіз [razerid.razer.com](http://razerid.razer.com).

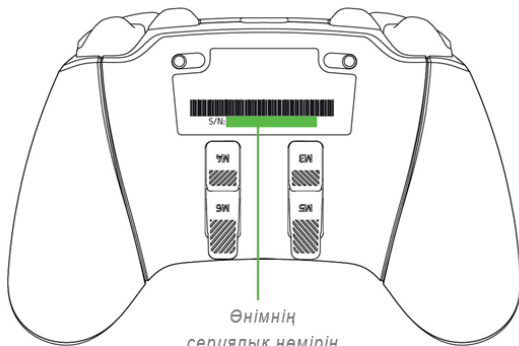


Өнімнің  
сериялық нөмірін  
мына жерден  
табуға болады.

Сұрақтар туындады ма? Razer қолдау қызметіне хабарласыңыз [support.razer.com](https://support.razer.com).

## ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ


### БАҚЫЛАҒЫШТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Razer RZ06-0356-ді Xbox-ке немесе компьютерге Type C / Type A кәбілімен қосыңыз.

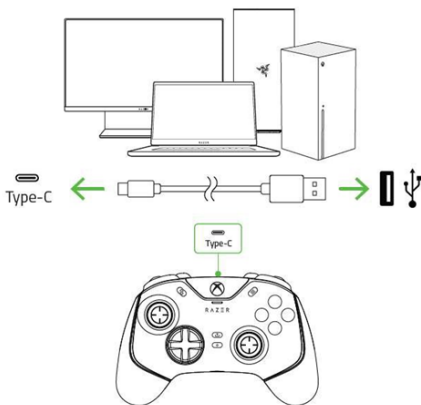

#### Xbox консолінде

Бақылағышты пайдалануды бастау үшін Xbox батырмасын басыңыз.

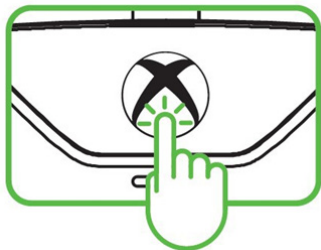

#### Компьютерде

Бақылағыштың драйверлері автоматты түрде орнатылғанын күтіңіз немесе драйверлерді құрылғы менеджерімен қолмен жаңартыңыз.



# БАҚЫЛАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

## ДЫБЫСТЫ БАПТАУ БАТЫРМАСЫ

Дыбыс деңгейінің негізгі деңгейін дәл реттеу және ойын мен чат деңгейінің тепе-теңдігін реттеу үшін дыбыс параметрлері батырмасын пайдаланыңыз.

Негізгі дыбыс деңгейін жоғарылату немесе азайту үшін дыбыс параметрлері батырмасын басып тұрыңыз, содан кейін сәйкесінше жоғары немесе төмен батырмасын басыңыз.

Дыбысты жоғарылату в



Дыбысты азайту в

Дауыстық чаттың көлемін ұлғайту және ойындағы дыбыс деңгейін азайту үшін немесе керісінше, дыбыс параметрлері батырмаларын басып тұрыңыз, содан кейін сәйкесінше солға немесе оңға басыңыз.

Басыңыз және ұстап тұрыңыз




Чат  
дыбысының  
жоғарылауы




Дыбысты азайту

## ТРИГГЕРЛЕРДІ ТОҚТАТУ ҚОСҚЫШТАРЫ

Триггерлерді тоқтату қосқышын сыртқа сырғыту арқылы сол және оң триггерлердің дыбыс және ұзындық уақытын қысқартатуға болатындай етіп (лездік триггер режимі) триггер шектегіштерін қосуға болады.

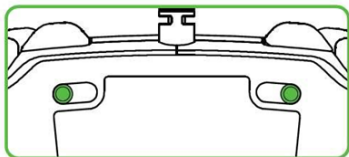


Қосу

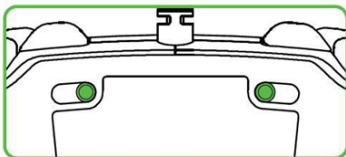

Өшіру

## АЛЫНБАЛЫ ДЖОЙСТИК МОДУЛЬДЕРІН ПАЙДАЛАНУ

Razer RZ06-0356-ге бас бармаққа арналаған жоғары және дөңес модульді-таяқшалар бірге беріледі, оларды ыңғайлы ойнау үшін стандартты модульдердің орнына орнатуға болады. Стандартты модульдерді өзіңізге тартып шығарыңыз, содан кейін бақылағыштарға қажетті модульдерді салыңыз.

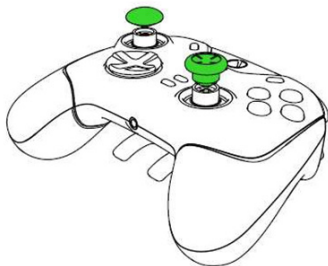



# RAZER™ CONTROLLER SETUP FOR XBOX

Razer™ Controller Setup for Xbox\* қолданбасын пайдаланып, бақылағышты баптаудың шексіз мүмкіндіктеріне қол жеткізіңіз, соның ішінде артқы жарық эффектісін жеке баптау, бағыттау және басқару дәлдігін жақсарту үшін бас бармаққа арналған таяқшалар сезімталдығын реттеу, сонымен қатар әр ойын үшін батырма функцияларын тағайындау. Әдепкі қалпы бойынша, әр батырманың өзіндік функциясы бар, ал M1–M6 көп функциялы батырмалары төменде көрсетілгендей келесі функцияларды тағайындайды.

Xbox түймесін қайта тағайындау мүмкін емес.



\* Razer™ Controller setup for Xbox қолданбасын Microsoft қосымшасында жүктеп, ойын консоліне немесе компьютерге орнатыңыз.

## СЕЗІМТАЛДЫҚТЫ АУЫСТЫРУ БАТЫРМАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Әдепкі қалпы бойынша, M5 және M6 батырмалары сәйкесінше сол және оң жақ аналогтық таяқшалар үшін сезімталдықты ауыстыру батырмалары ретінде конфигурацияланған. Сезімталдықты ауыстыру батырмаларының кез-келгені қысылған кезде, тиісті аналогтық таяқшаның сезімталдығы өзгереді, бұл өте жылдам бұрылыстарды дәл бағыттауға және орындауға көбірек мүмкіндік береді.

*Сезімталдық параметрлерін Xbox-қа арналған Razer Controller Setup қолданбасы арқылы өзгертуге болады.*

## **ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ**

### **ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ**

Razer RZ06-0356 пайдалану кезінде максималды қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін төмендегі нұсқауларды орындау ұсынылады.

Егер құрылғымен жұмыс істеу кезінде ұсынылған әрекеттер арқылы шешілмесе, құрылғыны өшіріп, Razer сенім телефонына қоңырау шалыңыз немесе техникалық қолдаулар алу үшін **support.razer.com** веб-сайтқа кіріңіз. Құрылғыны өзіңіз күтіп немесе жөндеуге тырыспаңыз.

Құрылғыны бөлшектемеңіз. Стандартты емес ағымдағы жүктеме кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз. Бұл кепілдіктің тоқтатылуына әкеледі.

Жазатайым оқиғалар мен/немесе жарақаттануды болдырмас үшін бақылағышты және оның барлық бөлшектері мен керек-жарақтарын кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.

Құрылғы мен оның компоненттерінің сұйықтықпен немесе ылғалмен жанасуына жол бермеңіз. Құрылғыны және оның компоненттерін тек рұқсат етілген температура диапазонында қолданыңыз: 0 °C-тан 40 °C-қа дейін. Егер температура осы диапазоннан асып кетсе, құрылғыны өшіріңіз, оны тоқтан ажыратып және температура қолайлы деңгейде болғанша күтіңіз.

### **ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ**

Razer RZ06-0356 жұмыс күйін сақтау үшін ең аз техникалық қызмет көрсету қажет. Ластанудың алдын алу үшін құрылғыны айына бір рет өшіріп, жұмсақ шүберекпен немесе мақта тампонымен тазалау ұсынылады. Сабын немесе агрессивті тазартқыш заттарды қолданбаңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °С және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Рэйзэр (Ёрон) ГМБХ.

Эссенер Боген 23, 22419, Гамбург қ., Германия.

Қытайда жасалған.

**Өндірістің/жасаушы-зауыттың филиалы:** Рэйзэр Тэкнолоджи энд Дивелопмент (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.

Шығыс қанат, 3-қабат, 2-ғимарат, Вижэн Шэньчжэнь Бизнес Парк оңтүстік тас жолы Кэцзи 1-қанат, Жоғары технологиялардың өнеркәсіптік паркі, Шэньчжэнь қ., Қытай.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

**Жасаушы өкілеттік берген уәкілетті тұлға:** «СИНТЕЗ ВОСТОК» АҚБ, 125167, Ресей, Мәскеу қ., Ленинград даңғылы, 37 үй, 12 қабат, 60 үй-жай, 12.08 бөлме.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді КО ТР 020/2011 «Ехникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».

Өнім туралы сипаттамалар мен ақпарат пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта ұсынылғаннан өзгеше болуы мүмкін.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.









