

DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

DEXP N3

гироскутері

Мазмұны

Сақтық шаралары	5
Аккумуляторлық батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар	
(Li-pol/Li-ion)	7
Құрылғы сызбасы	9
Құрылғыны пайдалану	9
Қосу/өшіру	9
Құрылғының балансын қалпына келтіру	9
Аяқ платформаларындағы сенсорлар	10
Индикаторлар	10
Жүріс қоры	10
Жылдамдық	10
Басқару бойынша практикалық нұсқаулық	11
Гироскутердің қорғаныс функциялары	11
Құрылғыны зарядтау	12
Bluetooth функциясы	13
Қызмет көрсету және күтім	13
Техникалық сипаттамалары	14
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу),	
өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары	15
Қосымша ақпарат	16

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біз Сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және өнімді одан әрі пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Гироскутер белсенді демалыс саласында қолдануға арналған жоғары технологиялық құрылғы болып табылады. Дененің ауырлық центрін тасымалдау кезінде гироскопиялық сенсорлар бұл қозғалысты ұстап алады, ал гироскутер қозғала бастайды, яғни денені алға қарай еңкейткен кезде құрылғы түзу қозғалады. Артқа қарай еңкейе отырып, пайдаланушы қозғалысты кері бағытта орнатады. Дене салмағын бір аяққа ауыстырған кезде тек бір мотор қосылып, және нәтижесінде гироскутер бұрылады.

Гироскутерді пайдалану қоршаған ортаға ешқандай зиян келтірмейді, тасымалдау үшін ыңғайлы, сондықтан белсенді демалыс үшін немесе қысқа қашықтықта жүру үшін тамаша таңдау болып табылады.

Сақтық шаралары

- Гироскутерді қолданар алдында қорғаныс құралдарын киюді ұмытпаңыз: дулыға, тізеқаптар, шынтаққаптар және басқа да қорғаныс құралдары.
- Алкоголь немесе есірткі заттарының әсерінде болғанда гироскутерді қолданбаңыз.
- Бұл құрылғы ойыншық болып табылмайды.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы балаларға, жүкті әйелдерге және егде адамдарға пайдалануға арналмаған.
- Егер Сіз құрылғыны басқару кезінде апатқа ұшырасаңыз және жарақат алсаңыз, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Гироскутер жеке пайдалануға арналған, онда жолаушыларды тасымалдамаңыз. Өзіңізбен бірге жүкті тасымалдамаңыз.
- Гироскутермен жүру кезінде басқа көлік құралдарына, адамдарға, заттарға дейінгі қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз.
- Гироскутерді тепкен кезінде Сіз 10 см жоғары боласыз. Есік ойықтары арқылы өту қауіпсіздігіне көз жеткізіңіз.
- Рұқсат етілген максималды салмақтан асып кетуге тыйым салынады, өйткені бұл құлауға, жарақаттануға және құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.

- Жүру кезінде қауіпсіз жылдамдықты ұстаныңыз, қажет болған жағдайда кез-келген уақытта тоқтай аласыз.
- Пайдаланушының салмағы техникалық сипаттамада көрсетілген минималды салмақтан кем болмауы керек, өйткені бұл гироскутердің басқарылуын азайтады және құлау мен жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Жүру кезінде ауырлық центрін бақылаңыз, кенеттен қимыл жасамаңыз.
- Гироскутермен жүру кезінде абай болыңыз және басқаруға назар аударыңыз, ұялы телефонмен сөйлеспеңіз, музыка тыңдамаңыз және т. б.
- Жүру кезінде бөгде көмексіз тепе-теңдікті сақтаңыз.
- Гироскутерді тек 6 км/сағ максималды жылдамдықпен жүретін жолдарда ғана пайдалануға рұқсат етіледі.
- Гироскутерді тек рұқсат етілген жерлерде қолданыңыз.
- Адамдармен және заттармен жақын жүрген кезде абай болыңыз.
- Жолда гироскутерді қолдануға тыйым салынады.
- Гироскутерді жарық жеткіліксіз болғанда немесе қараңғыда жүргізбеңіз.
- Тік беткейлерден, дымқыл, тайғақ және тұрақсыз беттерден, қар мен мұздан аулақ болыңыз.
- Бұтақтарға, тастарға және сол сияқтыларға жақындамау керек.
- Гироскутерді тар жерлерде немесе кедергілер мен тосқауылдар көп жерлерде пайдаланбаңыз.
- Жаңбырлы ауа райында гироскутерді пайдалануға, ұзақ қашықтыққа кері жүріспен қозғалуға, жоғары жылдамдықпен кері қозғалыспен жүруге, жеделдетуге тыйым салынады.
- Құрылғының электронды бөлшектеріне зақым келтірмеу үшін шұңқырларға, ласқа, құмға, қиыршық тасқа жақын жерде жүрмеңіз.
- Тез жанғыш газдар, булар, сұйықтық, шаң болуы мүмкін қауіпті жерлерде гироскутерге мінбеңіз, өйткені олар өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Жүру кезінде аяғыңызды босаңсытып, тізеңізді сәл бүгу керек, бұл тегіс емес жолда дененің тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі.
- Жүру кезінде аяғыңызды платформалардың ортасына қойыңыз.
- Зақымдалған қуат сымы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, Сіздің үйдегі электр желіңіздің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ақаулықтар анықталған жағдайда құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз және дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қауіпті жағдайларды алдын алу үшін гироскутерді қолданған кезде абай болыңыз.
- Жоғарыда аталған қауіпсіздік шараларын сақтамау гироскутердің және басқа мүліктің зақымдануына, кепілдіктің күшінің жойылуына, сондай-ақ ауыр жарақат алуға әкелуі мүмкін.

Аккумуляторлық батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы! Сіз сатып алған құрылғы литий негізіндегі аккумуляторды қуат көзі ретінде пайдаланатынына назар аударамыз. Төменде көрсетілген ақпаратпен мұқият танысып шығуыңызды сұраймыз. Бұл Сізге аккумуляторыңыздың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдарды алдын алуға көмектеседі.

АКБ табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі мәтін бойынша – «АКБ») заряд пен сыйымдылықты жоғалту қасиетіне ие болады. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разрядтау циклынан кейін (құрылғыны шамамен бір жыл пайдалану) АКБ сыйымдылығы номиналды мәннен 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. АКБ сыйымдылығы 400 зарядтау-разрядтау циклынан кейін номиналды сыйымдылықтың 60% дейін төмендеуі мүмкін. Көрсетілген шектер мен уақыт кезеңдеріндегі сыйымдылықтың ішінара төмендеуі — бұл АКБ табиғи тозуы, ол ақау болып табылмайды.

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айына шамамен 5% құрайды. АКБ өзінің құрылымы бойынша қысқа өмір сүреді және олар пайдаланылғанына немесе пайдаланылмағанына қарамастан үнемі нашарлайды. Бұл нашарлау неғұрлым қарқынды болса, температура соғұрлым жоғары болады және заряд мөлшері «оңтайлы» (сақтау тұрғысынан) мөлшерден алыс болады, ол 40% тең деп саналады. Басқаша айтқанда, егер АКБ қолданылмаса, онда зарядты 40-50% деңгейінде ұстаудың маңызы бар.

1. Тек түпнұсқа зарядтау кабелін пайдаланыңыз.

Аккумулятордың зарядтау-разрядтау қабілеті оған орнатылған контроллермен басқарылады. Түпнұсқа жиынтық құрамына кірмейтін сыртқы зарядтау құрылғыларында «жылдам зарядтау» мәжбүрлеу режимдеріне рұқсат етілмейді, себебі зарядтау және разряд тоқтары шектеулі.

АКБ «есте сақтау әсері» жоқ. АКБ кез-келген деңгейден разрядтауды/ зарядтауды бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разрядтау дәрежесі бойынша шектеу бар - контроллер АКБ зарядтауға мүмкіндік бермеуі мүмкін, мысалы, егер заряд 90% - дан асып кетсе. Сондай-ақ, ол АКБ толығымен зарядсыздандыруға мүмкіндік бермейді, осылайша оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсерінен).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақытта разрядталған күйде болса, онда оның элементтеріндегі сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады.

Егер құрылғының АКБ зарядсызданып, біраз уақыт пайдаланылмаса, онда құрылғыны пайдалануды қайта іске қоспас бұрын оны шамамен 1-2 сағатқа 3Қ қосу керек.

2. Температура режимін сақтаңыз.

АКБ +15 °С-дан +35 °С-қа дейінгі температура кезінде зарядталған күйде сақталуы керек. АКБ өте жоғары (+50 °С-тан жоғары) және өте төмен (-30 °С-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ мерзімді пайдалануға шыдамайды. Құрылғыға тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз, сонымен қатар оны жылу көздеріне, мысалы, электр жылытқыштарына жақын қалдырмаңыз.

3. Бөлшектемеңіз, күйдірмеңіз, зақымдану іздері бар АКБ пайдаланбаңыз.


Ешбір жағдайда АКБ дербес бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды, мұны білікті мамандар жасауы керек. Элементтерді тесу немесе ұсақтау ішкі қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін, содан кейін өрт пен жарылыс болуы мүмкін.

АКБ корпусын ашу кезінде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутегінің бөліну реакциясы мен оттың шығарылуына әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттар шығарады.

Егер АКБ қалыпты режимде жұмыс істемей қалса, қандай да бір себептермен деформацияланған болса (ісінген, тартылған және т.б.), дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: АКБ жұмыс уақыты пайдалану режиміне және баптауларға байланысты; нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін. АКБ зарядтау циклдерінің шектеулі санына рұқсат етіледі және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (АКБ шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз).

Құрылғы сызбасы

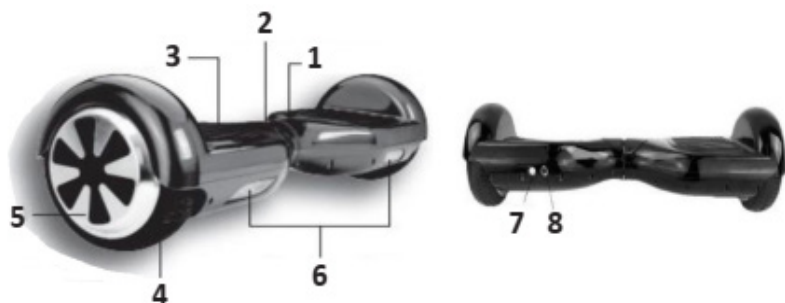

1. Ағымдағы күй индикаторы.
2. Батарея зарядының индикаторы.
3. Аяқ платформасы.
4. Доңғалақ.
5. Мотор.
6. Жарық индикаторлары.
7. Қуат ауыстырып-қосқышы.
8. Зарядтау құрылғысына арналған ағытпа.

Құрылғыны пайдалану

Қолданар алдында батарея зарядының деңгейін тексеріңіз.

Қосу/өшіру

Құрылғыны қосу үшін қуат батырмасын бірнеше секунд басып тұрыңыз, жарық индикаторлары жанады. 10 минут әрекетсіздік жағдайында құрылғы автоматты түрде өшеді.

Құрылғыны өшіру үшін қуат батырмасын бірнеше секунд басып тұрыңыз, жарық индикаторлары сөнеді.

Құрылғының балансын қалпына келтіру

Құрылғының балансын қалпына келтіру үшін қуат батырмасын 10 секундтан артық басып тұрыңыз. Құрылғыны тегіс еденге қойыңыз, екі аяқ платформасының бірдей деңгейде екеніне көз жеткізіңіз. Қуат батырмасын 10 секунд басып тұрыңыз, екі дыбыс сигналы шығады, содан кейін құрылғы өшіп, қосылады.

Аяқ платформаларындағы сенсорлар

Гироскутер аяқ платформаларының астында төрт сенсормен жабдықталған. Сіз платформаларда тұрған кезде сенсорлар қосылады және гироскутер тепе-теңдік күйін автоматты түрде реттейді.

Аяқ платформасының шеткі шектерінен шықпаңыз. Қозғалыс кезінде аяқтарыңыздың дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз.

Платформаларға ешқандай бөгде заттарды қоймаңыз. Бөгде заттардың болуы жүргізушінің қауіпті жарақатына және скутердің өзіне зақым келтіруі мүмкін.

Индикаторлар

Индикаторлар гироскутердің ортасында орналасқан.

Аккумулятор зарядының индикаторы

Егер индикатор жасыл түспен жанса, бұл аккумуляторлық батареяның толық зарядталғанын білдіреді. Қызыл түс - 15% зарядтау. Егер индикатор қызыл түспен жанса, гироскутерді зарядтауға қойыңыз.

Ағымдағы күй индикаторы

Пайдаланушы гироскутерге тұрған кезде, индикатор жасыл түспен жанады. Бұл гироскутер пайдалануға дайын екенін білдіреді. Егер индикатор қызыл түспен жанса, бұл қате табылғанын және гироскутерді пайдалануға тыйым салынғанын білдіреді.

Жүріс қоры

Гироскутер жүрісінің қоры 15 км-ге дейін. Жүріс қашықтығы бірнеше факторларға байланысты: жер бедері (тегіс емес, жолдың нашар жабыны жүріс қорын азайтады), қоршаған ортаның температурасы, құрылғының техникалық жағдайы, жүргізушінің салмағы (максималды жүктеме - 100 кг, минималды - 30 кг), жүру стилі және жылдамдық (қозғалыс жылдамдығын тұрақты ұстап тұру жүріс қорын арттырады; жиі тоқтау, жылдамдату, баяулау жүріс қорын азайтады).

Жылдамдық

Максималды жылдамдығы 12 км/сағ. Максималды жылдамдықтан асқан кезде дыбыстық сигнал іске қосылады және жылдамдық автоматты түрде қауіпсізге дейін азаяды.

Басқару бойынша практикалық нұсқаулық

Гироскутер – бұл оңай басқарылатын көлік құралы, бірақ егер Сіз оны бұрын пайдаланбаған болсаңыз, келесі ережелерді сақтаңыз және Сіз оны оңай игере аласыз.

1 қадам

Қозғалысты бастау үшін қуатты қосыңыз.

2 қадам

Бір аяғыңызды платформаға қойыңыз (қозғалыс индикаторы жасыл түспен жанады). Жүйе өздігінен тепе-теңдік күйіне көшеді. Екінші аяқты дененің тепе-теңдігін сақтай отырып, екінші платформаға қою керек.

3 қадам

Тепе-теңдік жағдайын бақылай отырып, тыныш тұрыңыз. Гироскутер қозғалысыз қалады. Гироскутер реакциясын сезініп, сәл алға немесе артқа еңкеюге тырысыңыз. Есіңізде болсын, Сіздің қозғалыстарыңыздың амплитудасы үлкен болмауы керек.

4 қадам

Қозғалыс бағытын ауырлық күшін дұрыс бағытта беру арқылы басқарыңыз. Салмақты солға бұру үшін сол аяғыңызға, оңға бұрылу үшін оңға ауыстырыңыз.



5 қадам

Тепе-теңдікті сақтай отырып, бір аяғыңызды басқыштан алып, еденге немесе асфальтқа қойыңыз, содан кейін екінші аяғыңызды гироскутерден тез алыңыз. Әрқашан артынан түсіңіз.

Ескерту: егер индикатор қызыл түспен жанса, бұл гироскутер теңестірілмеген және балансты қалпына келтіру керек дегенді білдіреді.

Гироскутердің қорғаныс функциялары

Жұмыс барысында жүйелік қателер немесе ақаулар пайда болған кезде гироскутер бұл туралы пайдаланушыға дыбыстық сигналдардың және жарық индикаторлардың көмегімен хабарлайды. Әдетте қорғаныс келесі жағдайларда іске қосылады:

- 10 градустан астам еңіспен жоғары немесе төмен қозғалған кезде;
- батареяның төмен заряды кезінде;
- зарядтау процесінде;
- рұқсат етілген салмақтан асқан кезде;
- рұқсат етілген жылдамдықтан асқан кезде;

- батарея қуаты жеткіліксіз болған кезде;
- 30 секундтан артық тербелгенде;
- егер қорғаныс функциясы іске қосылса, индикатор ұзақ уақыт бойы жанады және құрылғы дыбыстық сигнал шығарады;
- егер платформа 35 градустан жоғары еңісте болса, гироскутер өшеді;
- егер гироскутер батареясы толығымен таусылса;
- егер гироскутер доңғалағының қозғалысы 2 секундтан ұзақ уақытқа құлыпталса, гироскутер автоматты түрде өшеді;
- күтпеген жылдамдату немесе 15 секунд ішінде жүргізушінің басқа да тым белсенді әрекеттері кезінде (мысалы, тік көтерілуден өту кезінде).

Бұл жағдайларда қуат батырмасын басу арқылы құрылғыны қосыңыз; батареяны зарядтаңыз.

Құрылғыны зарядтау

1. Зарядтау порты таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғының артқы жағындағы бітеуішті ашыңыз.
3. Зарядтау құрылғысын құрылғы портына және розеткаға қосыңыз, зарядтау құрылғысындағы индикатор қызыл түспен жанады. Зарядтау құрылғысындағы жарық индикаторы жасыл болған кезде, бұл гироскутердің зарядталғанын білдіреді.
4. Зарядтау аяқталғаннан кейін зарядтау құрылғысын гироскутерден және желіден ажыратыңыз.
5. Батареяны тым ұзақ зарядтамаңыз. Батареяны зарядтау уақыты - 3 - 3,5 сағат.

ЕСКЕРТУ: батареяны түні бойы зарядтауға қалдырмаңыз. Батареяны пайдаланғаннан кейін бірден зарядтамаңыз. Құрылғыны зарядтамас бұрын оны 1 сағат суытыңыз.

Келесі жағдайларда аккумуляторды пайдаланбаңыз:

- Батареяның иісі, ағуы немесе қызып кетуі кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Батареядан қандай да бір сұйықтық ағып кеткен жағдайда оны қолмен ұстауға тыйым салынады.
- Балалар мен жануарлардың батареяға қол тигізуіне жол бермеңіз.
- Зарядтау кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Батареяның ішінде қауіпті заттар бар. Батареяны бөлшектеуге немесе оған қандай да бір заттарды салуға тыйым салынады.
- Тек жиынтықта берілген зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Литий батареясы жергілікті заңнамаға сәйкес кәдеге жаратылуы керек.
- Жарылыс қаупін болдырмас үшін батареяны тастамаңыз немесе күйдірмеңіз. Батареяны тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға тыйым салынады.
- Батареяны 0 °C-тан +40 °C-қа дейінгі температурада зарядтаңыз. Батареяны -10 °C-тан +50 °C-қа дейінгі температура кезінде пайдалануға болады.
- Батареяның құрғақ болуын қадағалаңыз.

- Батареяны қышқыл немесе сілтілі сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.
- Батареяны оттан және басқа жылу көздерінен аулақ ұстаңыз.
- Батареяны бөлшектеу және техникалық қызмет көрсетуді өндірушінің уәкілетті қызмет көрсету орталығының мамандары ғана жүзеге асыра алады.

Bluetooth функциясы

Гироскутер арқылы телефоннан музыка тыңдау үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Гироскутер қуатын қосыңыз.
2. Жұптастырғыңыз келетін құрылғыда Bluetooth қосыңыз.
3. Табылған құрылғылар тізімінен «DEXP N1» іздеңіз және оны таңдаңыз.
4. Құрылғыңыздағы музыканы қосыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны тазаламас бұрын оның өшірулі және желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Шаң мен кірді кетіру үшін гироскутер корпусын дымқыл, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғының ішіне су немесе басқа сұйықтық түспейтініне көз жеткізіңіз.
- Өнеркәсіптік тазартқыш заттарды, еріткіштерді, спирт, аммиакты пайдаланбаңыз, себебі бұл бетті зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны құрғақ бөлмеде қолайлы температурада сақтаңыз. Шаңның гироскутерге енуіне жол бермеу үшін оны сақтау кезінде жабыңыз. Сақтау алдында құрылғыны толығымен зарядтаңыз.
- Егер құрылғы қолданылмаса, оны кем дегенде екі айда бір рет зарядтау ұсынылады.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	N3
Максималды жылдамдық	12 км/сағ
Қашықтық	12-15 км (жүргізушінің салмағына, беттің күйіне және қоршаған орта температурасына байланысты)
Батарея	Литий-ионды, 36 В, 4000 мАс
Мотор қуаты	250 Вт*2
Bluetooth нұсқасы	3.0
Максималды көтерілу бұрышы	15°
Жұмыс температурасы	-10 °С-тан +50 °С-қа дейін
Максималды жүктеме	100 кг
Минималды жүктеме	30 кг
Зарядтау құрылғысының параметрлері	АС 100-240 В 50-60 Гц
Зарядтау ұзақтығы	3 сағатқа дейін
Аяқ платформасының өлшемі	14 см
Жиектен жерге дейінгі қашықтық	5 см
Өлшемдері	66 x 28 x 27 см
Таза салмағы	9 кг
Доңғалақ диаметрі	10 дюйм
Жылдамдық шегі	12 км/сағ бастап (максималды жылдамдық артқан кезде дыбыстық сигнал іске қосылады, жылдамдық қауіпсіз жылдамдыққа дейін төмендейді)

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау өндіруші мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларындағы қаптамада 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі ауа температурасы және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезде жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият қолдануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жарату үшін тапсырылуы керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті емес пайдалану кезінде болуы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиянды алдын алуға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды алып кететін кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Читадо Тэкнолоджи Ко., Лтд.

№ 1 ғим., 3 қабат, Синьхунцзэ, Кукэн Комьюнити, Гуаньлань к-сі, Лунхуа, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортёр / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы:

www.dexp.club

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club