

INSPIROY

H1060P

Battery-Free


PEN

TABLET




Обзор товара

ВИД СПЕРЕДИ

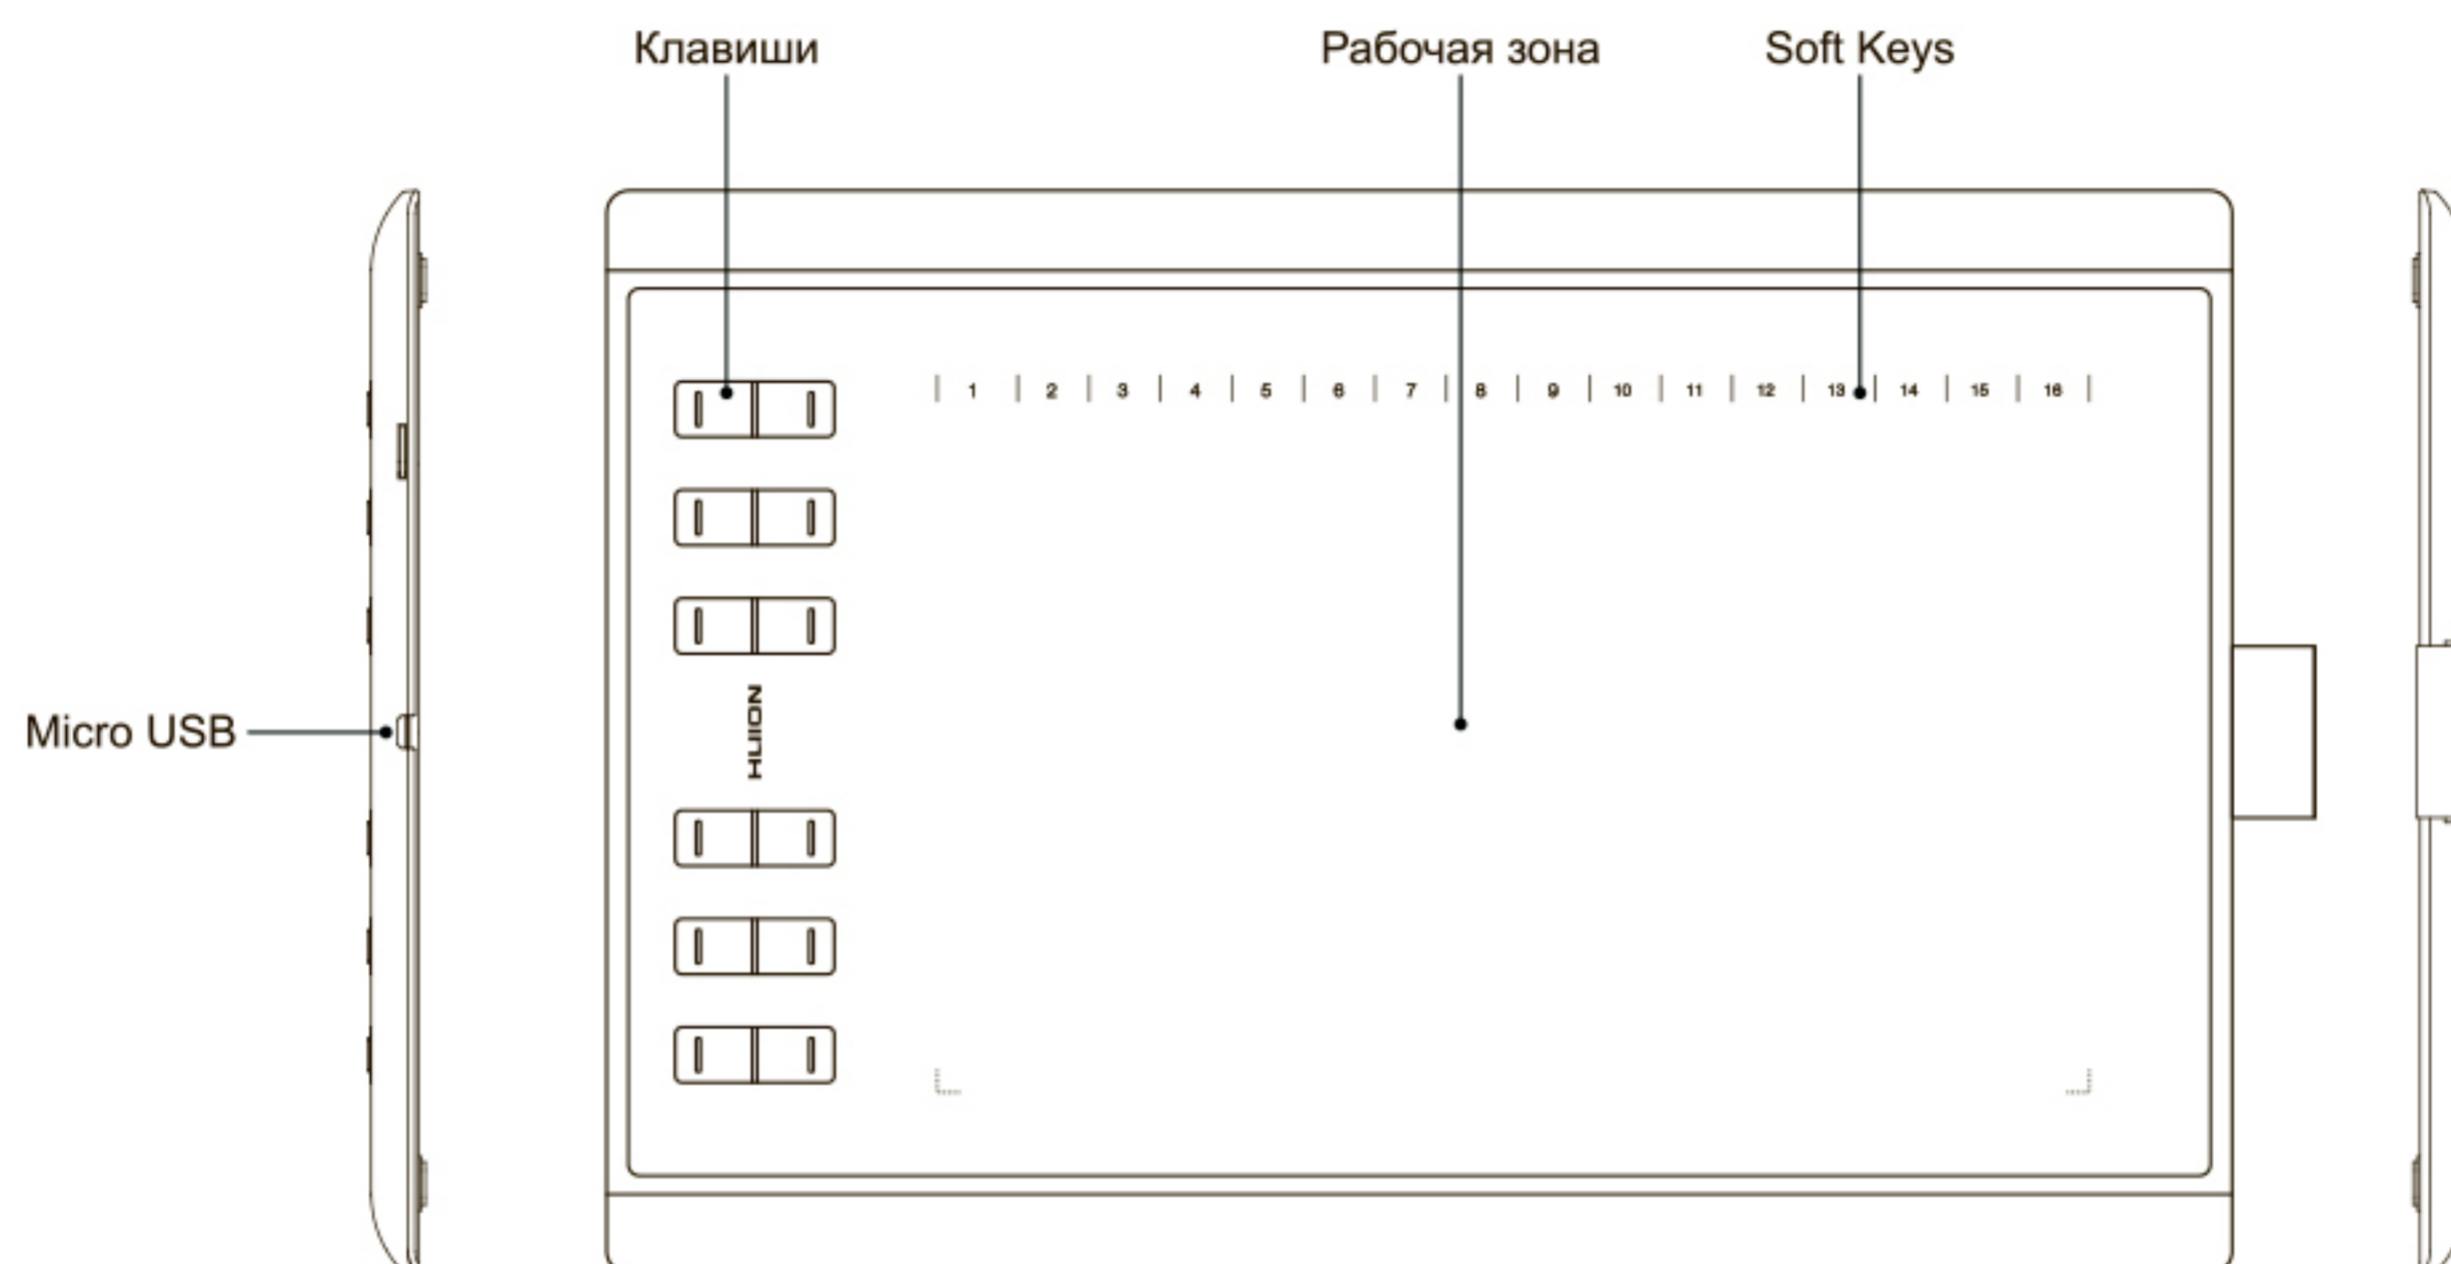


Антискользящее покрытие Информационная наклейка

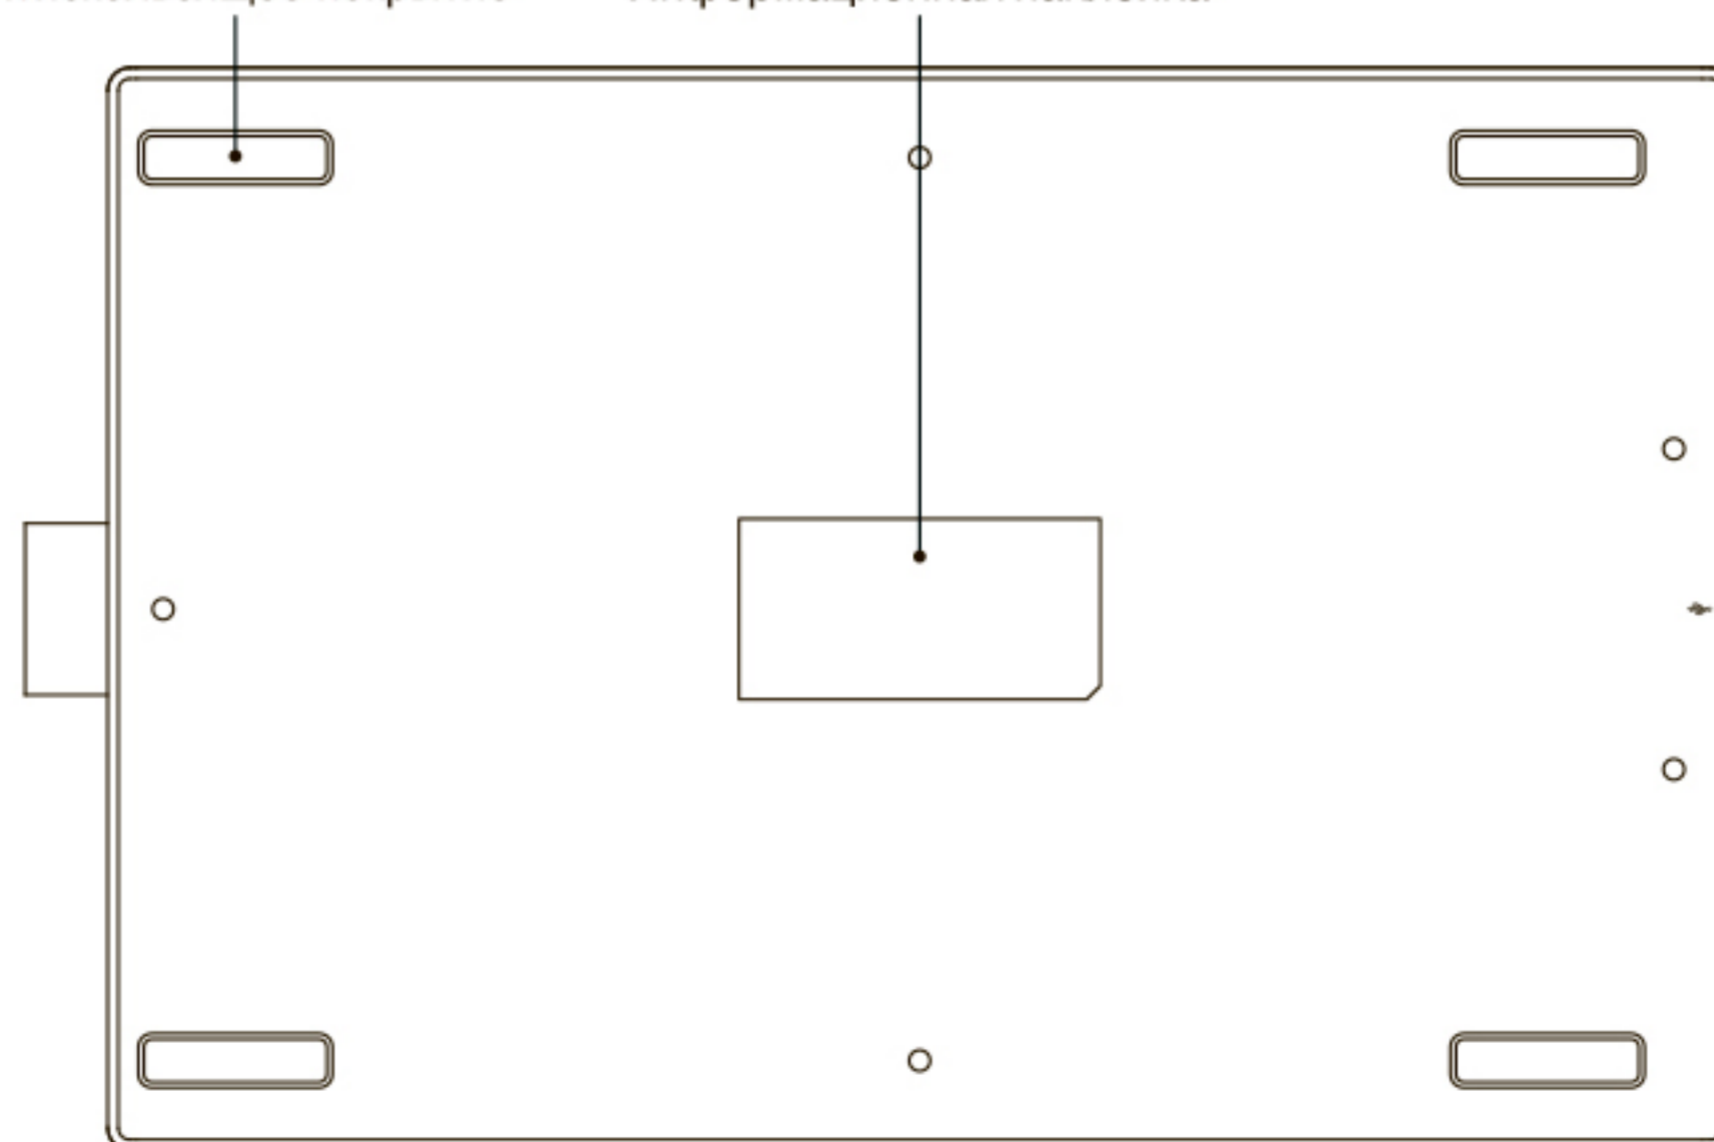

ВИД СЗАДИ


Установка драйвера

1. Пожалуйста, завершите все графические программы перед установкой драйвера.
2. Если ранее на Вашем компьютере использовался другой графический планшет, полностью удалите все драйверы перед началом установки.
3. Убедитесь, что Ваш компьютер соответствует следующим требованиям: Операционная система: Windows 7 или младше, macOS 10.11 или младше
4. Пожалуйста скачайте драйвер устройства и инструкцию по эксплуатации из интернета по ссылке: www.huion.com/download.
5. Запустите программу установки драйвера и установите драйвер согласно указаниям.
6. Более подробную информацию Вы можете найти в инструкции по эксплуатации.

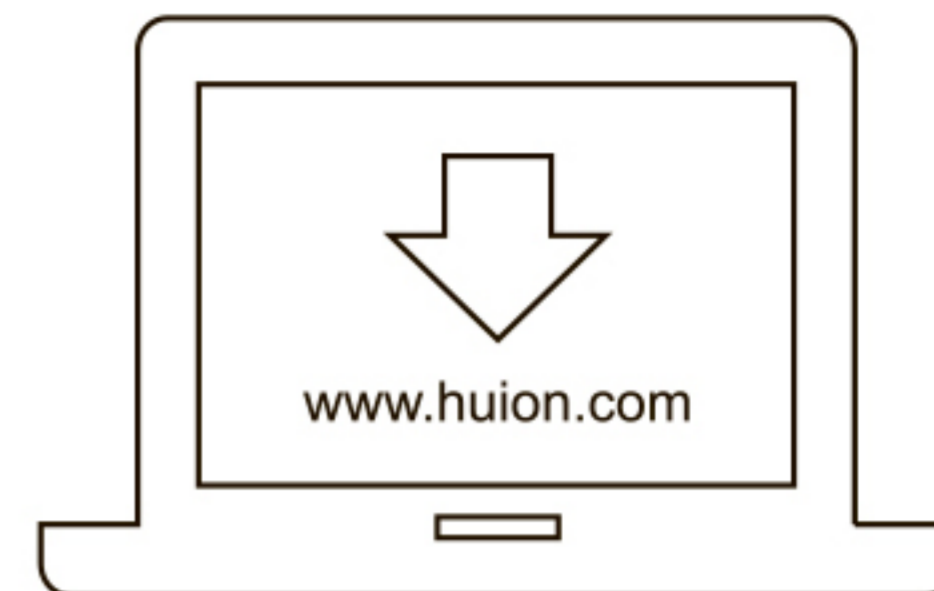

Подключение графического планшета

1. Распакуйте USB-кабель, и подключите графический планшет к компьютеру.
2. Запустите панель управления драйвером. Вы можете пользоваться графическим планшетом если статус устройства, нижнем левом углу, имеет значение "Устройство подключено".
3. Более подробную информацию Вы можете найти в инструкции по эксплуатации.

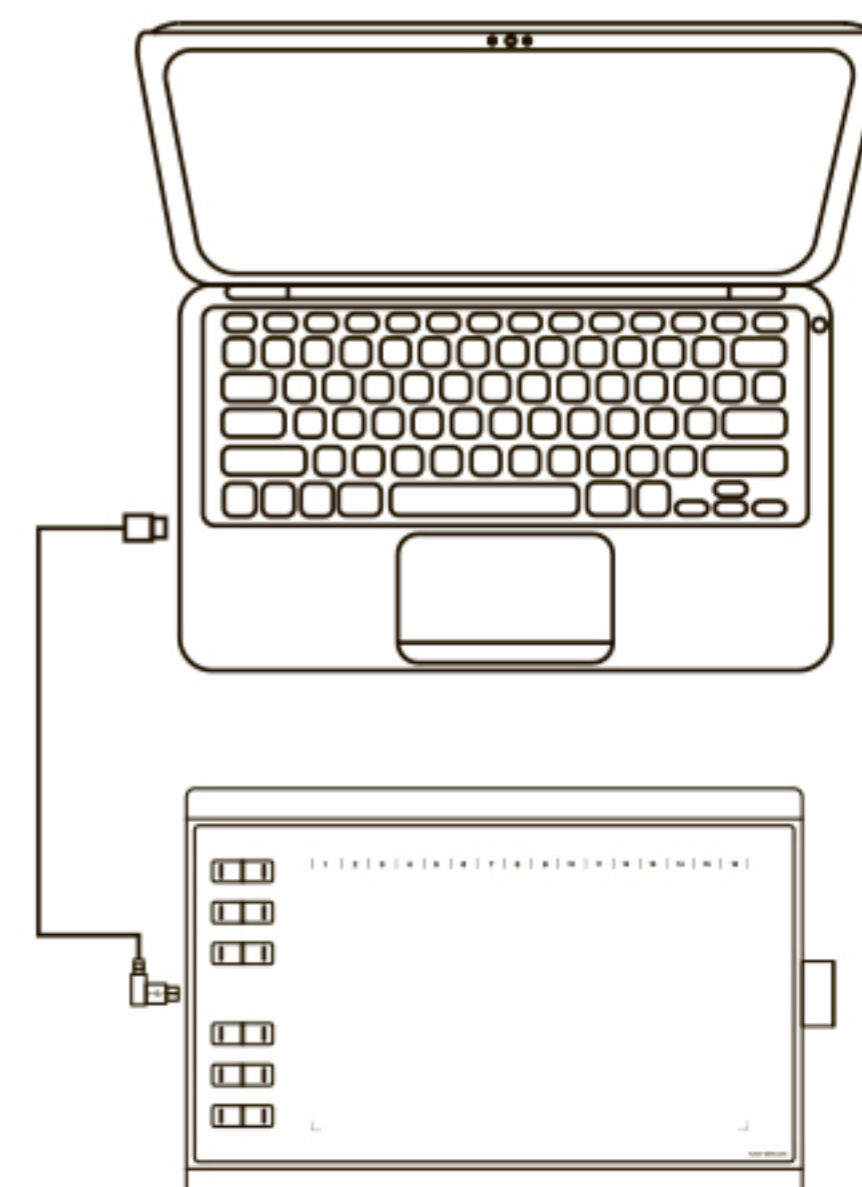


Замена наконечника пера


Когда наконечник износился, вытяните его при помощи подставки для ручки, как показано на рисунке. (Новые наконечники находятся внутри подставки для ручки)



Раскрутите подставку для ручки против часовой стрелки и достаньте наконечник.

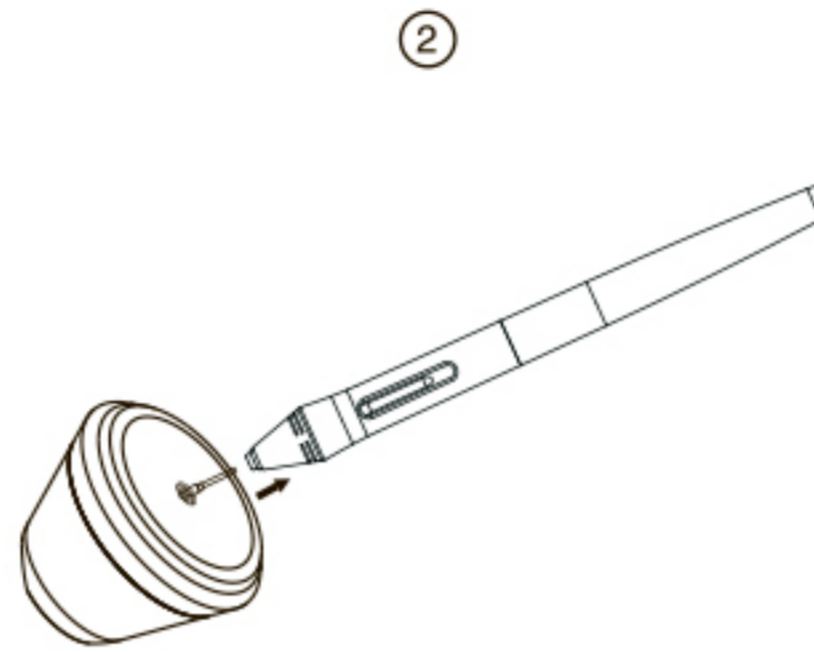


Для извлечения износившегося наконечника вставьте наконечник ручки в отверстие снизу подставки для ручки и потяните.

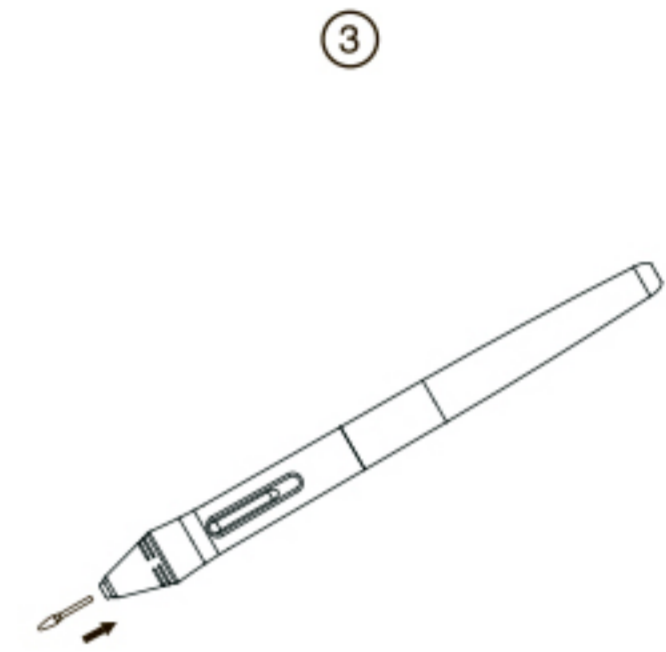

Вставьте новый наконечник в ручку и мягко надавливайте на него до тех пор пока он не остановится.

Комплект поставки

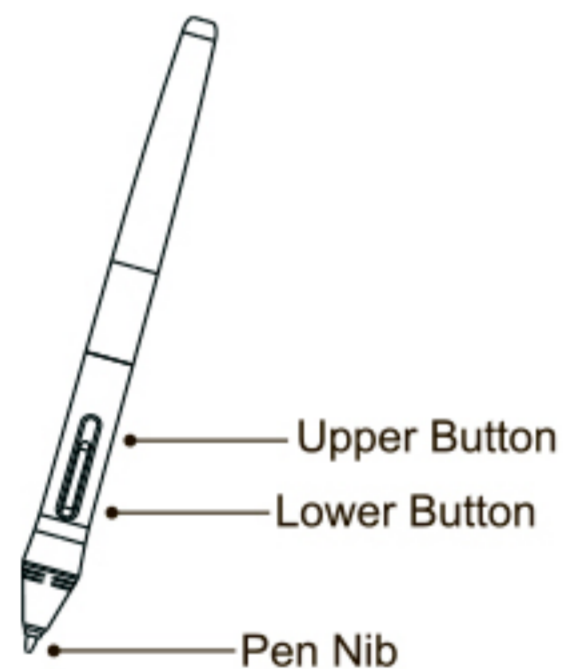


Ручка



Сменные наконечники
(Находятся внутри подставки)



Подставка для ручки.

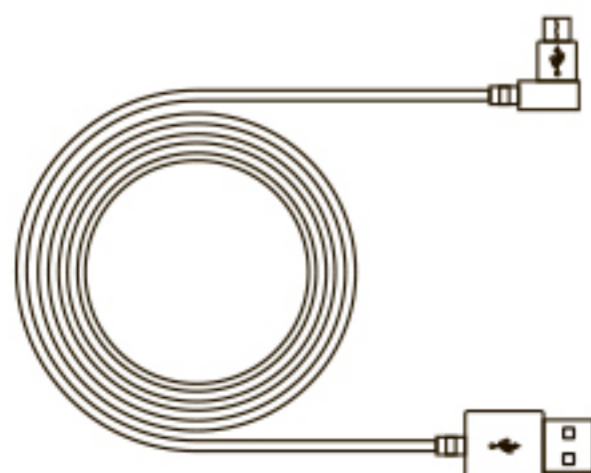

Кабель микро-USB



Инструкция по эксплуатации