

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Гриль DEXP GRL-2000

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение устройства

Гриль — устройство для приготовления блюд на жару.


Внимание! Для дополнительной защиты от возможного удара электрическим током целесообразно в цепи питания установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

Меры предосторожности

- Перед включением в электрическую сеть убедитесь в том, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электросети.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Размещайте устройство на ровной устойчивой теплостойкой поверхности, вдали от источников влаги, тепла и открытого пламени так, чтобы доступ к сетевой розетке всегда был свободным.
- Не устанавливайте и не используйте гриль вблизи предметов, подверженных тепловой деформации.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Во избежание возгорания ни в коем случае не размещайте устройство рядом с занавесками или шторами и не накрывайте его во время работы.
- Во время работы корпус прибора сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Во избежание получения ожогов остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими поверхностями, соблюдайте осторожность, не подносите руки и не располагайте другие открытые участки тела близко к краям рабочих поверхностей.
- Запрещается использовать устройство для приготовления замороженных продуктов; перед приготовлением продукты следует разморозить.
- Вынимайте продукты сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном приборе может произойти их возгорание.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты острыми металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие рабочих поверхностей. Всегда используйте аксессуары, предназначенные для посуды с антипригарным покрытием.
- Не перемещайте горячий прибор, дождитесь полного его остывания.
- Отключайте гриль от электросети перед его чисткой или в случае, если вы им не пользуетесь.
- Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с горячими поверхностями или острыми краями кухонной мебели.
- При извлечении вилки сетевого шнура из электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте устройство вблизи воды.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если оно работает с перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

Внешний вид и компоненты устройства

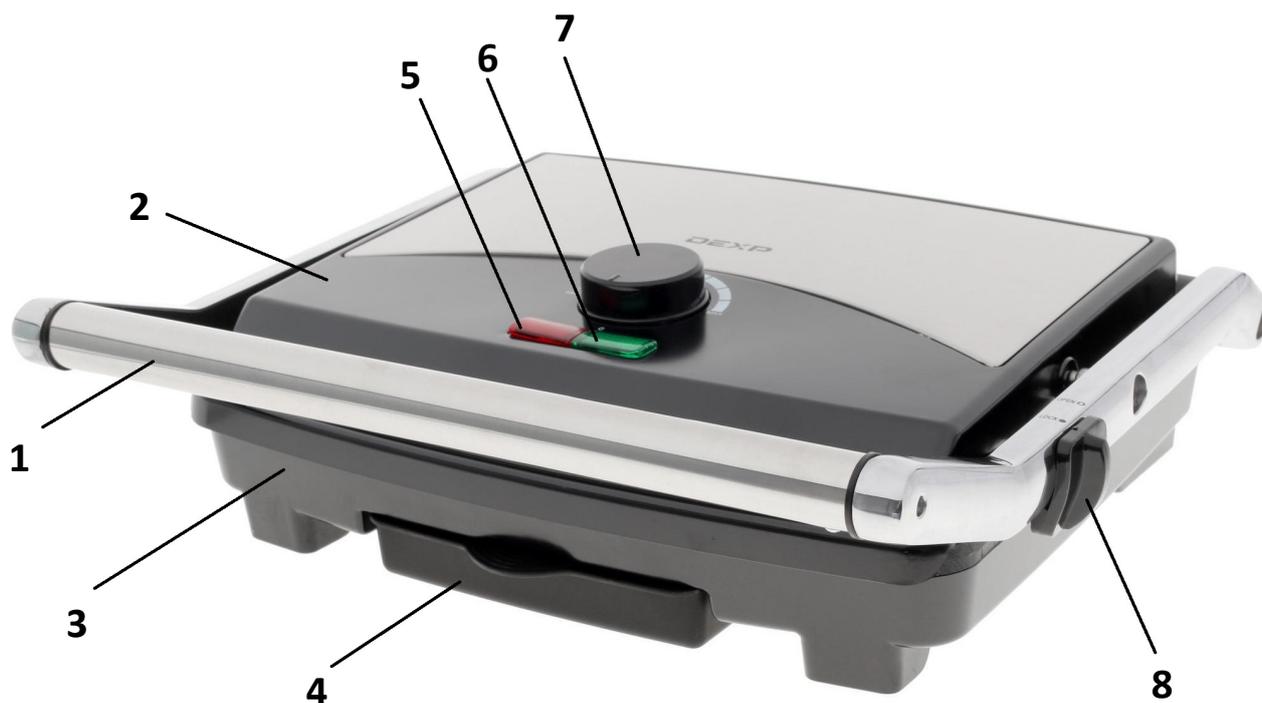

1. Ручка.
2. Верхняя рабочая поверхность.
3. Нижняя рабочая поверхность.
4. Ёмкость для сбора сока или жира.
5. Индикатор включения нагревательного элемента.
6. Индикатор включения в электрическую сеть.
7. Регулятор температуры.
8. Фиксатор панелей.

Технические характеристики

- Параметры электропитания: 220-240 В ~ 50/60 Гц.
- Максимальная потребляемая мощность: 2000 Вт.
- Материал корпуса: металл, пластик.
- Тип покрытия плиты: антипригарное.
- Тип ручки: теплоизолированная.
- Термостат: регулируемый.
- Размер плиты: 29.5x24 см.

Перед первым использованием

Внимание! После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

1. Перед первым включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
2. Протрите антипригарное покрытие влажной тканью или губкой, после чего вытрите его насухо.
3. Перед использованием прибора нанесите небольшое количество растительного масла на антипригарное покрытие рабочих поверхностей (2, 3), распределите масло по всей поверхности, а излишки масла удалите бумажной салфеткой.
4. Закройте прибор, вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, регулятором температуры (7) установите режим максимального нагрева, через 5-10 минут отключите устройство, установив ручку регулятора температуры (7) в минимальное положение и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
5. Дождитесь полного остывания рабочих поверхностей (2, 3) и удалите остатки растительного масла с помощью бумажной салфетки.

Примечание: при первом использовании прибора нагревательные элементы обгорают, при этом может появиться небольшое количество дыма или постороннего запаха. Это допустимо и дефектом не является.

Эксплуатация устройства

1. Установите устройство на ровной устойчивой поверхности.
2. Установите ёмкость (4).
3. Слегка смажьте растительным маслом антипригарное покрытие рабочих поверхностей (2, 3).
4. Установите регулятор температуры (7) в минимальное положение.
5. Подключите устройство к электросети, при этом загорится индикатор включения в электрическую сеть (6).
6. Поверните регулятор температуры (7) и установите требуемый режим нагрева рабочих поверхностей (2, 3), при этом загорится индикатор включения нагревательного элемента (5).
7. При достижении установленной температуры индикатор (5) погаснет, можно приступать к приготовлению продуктов.
8. Откройте гриль, для этого возьмитесь за ручку (1) и поднимите верхнюю рабочую поверхность (2).
9. Осторожно положите продукты на нижнюю рабочую поверхность (3), остерегайтесь ожогов возможными брызгами сока или жира.
10. Прижмите продукты верхней рабочей поверхностью (2), опустив её на нижнюю рабочую поверхность (3), держитесь при этом за ручку (1).
11. После того как продукты приготовятся, поднимите верхнюю рабочую поверхность (2), держась за ручку (1), переложите приготовленные продукты в подходящую посуду, вынимайте продукты, используя деревянные или термостойкие пластмассовые кухонные аксессуары.
12. Если вы будете повторно использовать гриль, закройте его, опустив верхнюю рабочую поверхность (2) на нижнюю рабочую поверхность (3).
13. Завершив работу с грилем, отключите его, установив регулятор температуры (7) в минимальное положение, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
14. Прежде чем проводить чистку прибора, дождитесь полного его остывания.

Внимание! Всегда устанавливайте ёмкость (4) для сбора сока или жира.

Внимание! Длительность приготовления зависит от используемых продуктов. Перед употреблением убедитесь в том, что продукты полностью прожарены.

Внимание! Вынимайте продукты сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включённом приборе может произойти их возгорание.

Чистка и уход

Производите чистку гриля после каждого использования.

1. Отключите устройство, установив ручку регулятора температуры (7) в минимальное положение, и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
2. Дайте прибору полностью остыть, для этого полностью раскройте рабочие поверхности (2, 3).
3. Удалите остатки продуктов, протрите антипригарную поверхность влажной тканью, при необходимости используя нейтральное моющее средство и скребок, а затем вытрите рабочие поверхности насухо.
4. Не используйте для чистки рабочих поверхностей (2, 3) и внешней поверхности гриля абразивные моющие средства, растворители или металлические мочалки, так как они могут повредить антипригарную поверхность или внешнюю поверхности гриля.
5. Никогда не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Дополнительная информация

Изготовитель: Энтроник Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Промпарк Линпу 39, Линьшань, Юйяо, г. Нинбо, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155,
корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

EAC

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____

v.4

www.dexp.club