


polaris

since 1995

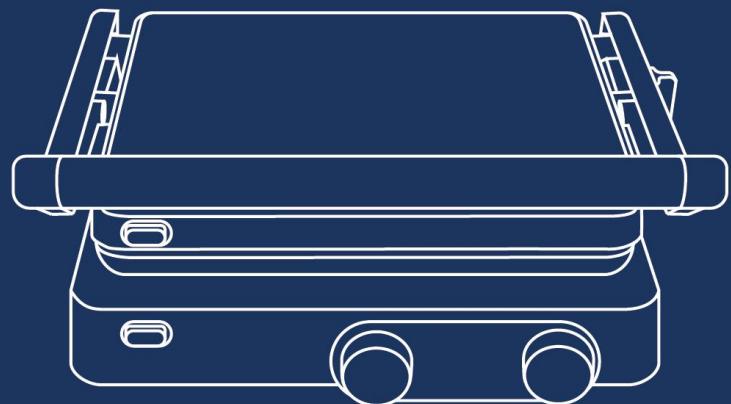

PGP 2302D

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

**Гриль электрический
POLARIS
Модель PGP 2302D
Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1.	Общая информация.....	2
2.	Сфера использования	2
3.	Описание прибора	2
4.	Подготовка к работе	3
5.	Порядок работы	3
	5.1. Режимы работы.....	4
6.	Чистка и уход.....	6
	6.1. Снятие рабочих панелей.....	6
	6.2. Установка рабочих панелей.....	6
7.	Транспортирование и хранение.....	7
8.	Требования по утилизации.....	7
9.	Реализация.....	7
10.	Меры предосторожности при работе с грилем.....	7
11.	Общие указания по безопасности при работе с электроприборами.....	8
12.	Поиск и устранение неисправностей.....	9
13.	Комплектация.....	9
14.	Технические характеристики.....	9
15.	Информация о сертификации.....	9
16.	Гарантийные обязательства.....	10

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения гриля, модель POLARIS PGP 2302D. (далее по тексту – гриль, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного использования при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Прибор не предназначен для использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Гриль предназначен для приготовления различных видов продуктов путем их обжаривания на нагреваемой панели либо между двумя нагретыми панелями.

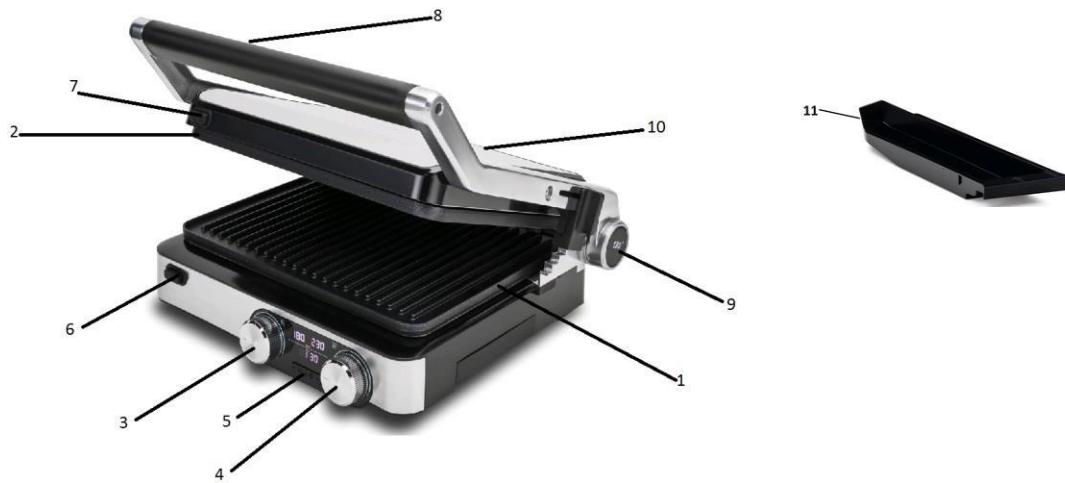


Рис. 1

- | | |
|---|--|
| 1. Нижняя рабочая панель | 7. Кнопка фиксации верхней рабочей панели |
| 2. Верхняя рабочая панель | 8. Ручка |
| 3. Регулятор температуры нижней рабочей панели | 9. Кнопка раскрывания рабочих поверхностей на 180° |
| 4. Регулятор температуры верхней рабочей панели | 10. Крышка |
| 5. Таймер | 11. Поддон для жира |
| 6. Кнопка фиксации нижней рабочей панели | |

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Распакуйте прибор и проверьте комплект поставки (см. раздел 13 «Комплектация»)
- Удалите с прибора упаковочный материал.
- Убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и сетевого шнура.
- Перед первым использованием прибора проведите его очистку, руководствуясь указаниями раздела 6 «Чистка и уход».
- Перед началом использования убедитесь, что рабочие панели установлены правильно и хорошо зафиксированы (см. п. 6.2).

Внимание!

Если вы устанавливали рабочие панели в соответствии с инструкциями п.6.2, но они не зафиксировались, не используйте прибор. Незафиксированная верхняя рабочая панель может выпасть из крышки и стать причиной ожога.

- Установите прибор на ровную устойчивую сухую поверхность. Первый раз включайте прибор в хорошо проветриваемом помещении, без продуктов. Перед подключением прибора убедитесь, что ручки регуляторов на панели управления установлены в крайнее левое положение (OFF).
 - Убедитесь, что параметры прибора (см. «Технические характеристики») соответствуют параметрам сети. Подключите прибор к сети. Раздастся короткий звуковой сигнал.
 - Установите регуляторы температуры панелей (3 и 4) в положение «MAX». После включения прибора поворотом любой из ручек вправо, на дисплее отобразится информация по установленным значениям температуры панелей и заданному времени таймера. Начнется нагрев, на дисплее замигают значения максимальной температуры - 230° С, по окончании нагрева раздастся звуковой сигнал и значения температуры перестанут мигать, сигнализируя о достижении заданной температуры. Прибор готов к работе.
 - Установите таймер на 5-10 минут.
 - По прошествии 10 минут выключите прибор, установив регуляторы температуры панелей (3 и 4) в положение «OFF». Отключите прибор от сети и дождитесь его полного остывания.
 - Проведите его очистку, руководствуясь указаниями раздела 6 «Чистка и уход».
- При первом использовании прибора нагревательные элементы обгорают, при этом возможно появление небольшого количества дыма. Это является нормальным явлением и не свидетельствует о неисправности прибора.*

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Установите прибор на ровную устойчивую сухую поверхность.
- Убедитесь, что поддон для жира установлен правильно (см. рис. 2).
- Смажьте рабочие панели растительным маслом.



Рис. 2

- Убедитесь, что параметры прибора (см. «Технические характеристики») соответствуют параметрам сети. Подключите прибор к сети. Раздастся короткий звуковой сигнал.
- Установите температуру верхней и нижней панели с помощью регуляторов температуры 3 и 4. Диапазон регулирования температуры – от 160 до 230 градусов, регулировка производится ступенчато с шагом в 10 градусов. После включения прибора поворотом любой из ручек вправо, на дисплее отобразится информация по установленным значениям температуры панелей и заданному времени таймера.
- Начнется нагрев, значения температуры на дисплее замигают. По окончании нагрева раздастся звуковой сигнал. Когда значения температуры обоих панелей перестанут мигать, прибор готов к работе (заданная температура достигнута, нагреватели панелей отключены). В процессе работы индикация значения температуры панелей может периодически мигать, это означает включение нагревательного элемента данной панели.
- Не открывайте прибор во время разогрева, в закрытом положении рабочие панели нагреваются равномернее и быстрее.
- По окончании нагрева откройте крышку гриля и положите продукты на нижнюю рабочую поверхность.
- Закройте крышку гриля.
- Работа прибора возможна в двух режимах: с использованием таймера и без использования таймера. При работе по таймеру, время задается кнопками под индикатором. Каждое нажатие кнопки “+” добавляет 1 минуту, нажатие кнопки “–” убавляет 1 минуту. Максимально возможное время при работе по таймеру составляет 90 минут.
- Установите на таймере необходимое время приготовления. Значение на экране замигает, изменяйте значение кнопками «+» и «-». Таймер начнёт обратный отсчёт времени сразу после установки. Отсчет времени отображается в минутах и секундах.

Будьте осторожны! Во время работы прибор сильно нагревается. Во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, держитесь только за ручку. Рекомендуется пользоваться прихватками.

- По окончании работы таймера либо при достижении продуктами необходимой степени прожарки (в случае работы прибора без использования таймера) откройте крышку и извлеките продукты. Для определения степени прожарки мясных продуктов рекомендуется использование термощупа (не входит в комплект).

Внимание!

При отсутствии установок таймера, прибор непосредственно после установки температуры включает нагрев и работает 60 минут, после чего автоматически отключается независимо от положения ручек установки температуры. Для повторного включения необходимо перевести ручки в положение «OFF» и заново установить значение температуры.

Не рекомендуется использовать прибор в режиме нагрева более 90 минут без полного остывания.

5.1. Режимы работы

Прибор можно использовать в 3 различных режимах: гриль-пресс, барбекю и мини-печь.

Режим «Гриль-пресс»



Рис. 3

Данный режим предназначен для приготовления горячих сэндвичей из свежего хлеба. Идеально подходит для панини - итальянских закрытых бутербродов. Также прибор в данном режиме можно использовать для обжаривания мяса, рыбы и овощей с двух сторон.

- Закройте крышку гриля.
- Установите температуру рабочих панелей.
- Когда прибор разогреется, аккуратно откройте крышку и положите продукты на нижнюю рабочую панель, придерживая крышку за ручку.
- Накройте продукты крышкой, опустив ее без нажатия. Закрывая крышку, не прилагайте чрезмерных усилий, этим вы можете повредить прибор.

Режим «Барбекю»



Рис. 4

Данный режим идеален для подогрева и обжарки двух разных блюд на обеих рабочих поверхностях.

- Закройте крышку гриля.
- Установите температуру рабочих панелей. Возможна установка разной температуры для каждой панели, при необходимости.
- Когда прибор разогреется, аккуратно нажмите кнопку раскрытия рабочих поверхностей на 180° (см. рис. 5).
- Удерживая кнопку раскройте прибор до конца, на 180°.
- Положите продукты на рабочие панели.



Рис. 5

Режим «Мини-печь»



Данный режим подходит для заключительных этапов приготовления, например, если вы хотите расплавить сыр или подогреть соус на уже готовом блюде, а также для приготовления нежных продуктов, которые нельзя сдавливать.

Рис. 6

- Сместите фиксатор крышки в положение (Low...High), установив желаемое расстояние между панелями.
- Установите температуру рабочих панелей.
- Когда прибор разогреется, аккуратно откройте крышку за ручку.
- Положите продукты на нижнюю рабочую панель.
- Прикройте крышку без нажатия.

Внимание!

В режиме «Мини-печь» крышка с верхней рабочей панелью располагается с зазором относительно нижней рабочей панели. Не давите на крышку, этим вы можете повредить фиксатор, ручку или крышку.

6. ЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от сети.
- Приступайте к чистке прибора только после того, как он полностью остыл.
- Очищайте прибор каждый раз после использования.
- Снимите рабочие панели (см. п. 6.1) и промойте их рабочую поверхность в теплой мыльной воде. Не мойте обратную сторону панелей. Мойка панелей в посудомоечной машине запрещена.
- Для удаления пригоревших остатков пищи используйте любую щетку с неметаллическим мягким ворсом (в комплект не входит).
- Извлеките поддон для жира, слейте жир, промойте поддон теплой мыльной водой, затем тщательно просушите.
- Не используйте для чистки металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Тщательно высушите рабочие панели перед установкой на прибор.
- Корпус прибора протрите сухой или слегка влажной тканью.

6.1. Снятие рабочих панелей

- Откройте крышку прибора.
- Для снятия нижней рабочей панели нажмите на клавишу фиксатора (см. рис. 7).
- Снимите нижнюю рабочую панель, приподняв ее переднюю сторону вверх и потянув на себя.
- Для снятия верхней рабочей панели нажмите на клавишу фиксатора (см. рис. 8), придерживая ее снизу. Опустив ее переднюю часть на небольшой угол вниз, потянуть панель на себя.



Рис. 7



Рис. 8

6.2. Установка рабочих панелей



Рис. 9



Рис. 10

- Чтобы установить нижнюю рабочую панель, вставьте ее пазами под крючки, как показано на рис. 9. Прижмите панель к корпусу. Фиксатор защелкнется.
- Верхнюю рабочую панель установите пазами на крючки, расположенные на крышке, как показано на рис. 10, и надавите на верх панели. Фиксатор защелкнется.
- При правильной установке панели зафиксируются в посадочных местах.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГРИЛЕМ

- Прибор предназначен для использования в быту в соответствии с настоящим Руководством. Использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора.
- Во время работы прибор сильно нагревается. Во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Открывая и закрывая прибор, держитесь только за ручку, пользуйтесь термоизолирующими рукавицами и прихватками.
- Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими панелями. Не подносите руки близко к краям прибора.
- Не используйте прибор для приготовления замороженных продуктов, перед приготовлением продукты следует разморозить.
- Не используйте прибор без поддона для жира.
- Не включайте прибор без установленных рабочих панелей. Следите, чтобы рабочие панели были правильно установлены и хорошо закреплены. Неисправности, вызванные неправильной или небрежной установкой панелей, лишают Вас права на гарантийное обслуживание.
- Во избежание повреждения рабочих панелей не используйте металлические кухонные принадлежности, не разрезайте продукты прямо на рабочих панелях. Используйте кухонные принадлежности для посуды с антипригарным покрытием.
- Не перемещайте горячий прибор, дождитесь его полного остывания.
- Не используйте прибор для сушки и обогрева.
- Не используйте прибор вблизи от легко воспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи деформируемых от высокой температуры предметов интерьера.
- Используйте прибор в помещениях с хорошей вентиляцией.
- По окончании приготовления всегда устанавливайте регуляторы температуры в положение «OFF» и отключайте прибор от сети.
- Не переносите прибор за ручку. Неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией, лишают Вас права на гарантийное обслуживание.

Внимание!

Извлекайте продукты сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном приборе может произойти возгорание.

11. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнуря ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Внимание!

Не используйте прибор вблизи бассейна, ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- Не используйте удлинитель, если он не имеет заземляющего контакта или имеет видимые повреждения, либо рассчитан на ток менее, чем 10 А. При использовании соответствующего удлинителя в него должен быть включен только один гриль.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30mA, в цепь электропитания кухонной техники. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что ручки терморегуляторов находятся в положении «**OFF**».
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способ устранения
Не нагреваются рабочие поверхности	1. Проблема с электропитанием 2. Неисправность электросхемы 3. Нагревательный элемент рабочей панели неисправен 4. Нагревательная панель неправильно установлена	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр Проверьте правильность установки панелей
Не работает дисплей	1. Проблема с электропитанием 2. Неисправность электросхемы	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор	1 шт
Рабочие панели (установлены в прибор)	2 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)	1 шт

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PGP 2302D- гриль бытовой торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: 50-60 Гц

Мощность: 2000 Вт

Класс защиты - I

Примечание. Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между Руководством по эксплуатации и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polar.ru

15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер:

ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе , д. 11, строение 3, этаж 4 помещение | комната 13.

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза :

ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

На заводе:

Сделано в Китае

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Гриль электрический

Модель: PGP 2302D

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
 2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
 3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
 4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
 5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
 6. Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.
- Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке. Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки. При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Гриль
POLARIS
Модель PGP 2302D
Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

1. Загальна інформація.....	11
2. Сфера використання	11
3. Опис приладу	11
4. Підготовка до роботи	12
5. Порядок роботи	12
5.1. Режими роботи.....	13
6. Чищення та догляд.....	15
6.1. Знімання робочих панелей.....	15
6.2. Встановлення робочих панелей.....	15
7. Транспортування та зберігання.....	15
8. Вимоги щодо утилізації.....	16
9. Реалізація.....	16
10. Запобіжні заходи під час роботи з грилем.....	16
11. Загальні вказівки з безпеки під час роботи з електроприладами.....	16
12. Пошук та усунення несправностей.....	17
13. Комплектація.....	18
14. Технічні характеристики.....	18
15. Інформація про сертифікацію.....	18
16. Гарантійні зобов'язання.....	18

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання гриля, модель POLARIS PGP 2302D (далі за текстом – гриль, прилад).

2. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового та аналогічного застосування за температури та вологості житлового приміщення у відповідності з цією Інструкцією:
 - у пунктах харчування працівників магазинів, офісів, фермерських господарств та інших підрозділів;
 - у місцях, призначених для постійного проживання, а також у готелях;
 - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.
- Прилад не призначений для використання поза приміщеннями.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли у результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

3. ОПИС ПРИЛАДУ

Гриль призначений для приготування різних видів продуктів шляхом їх обсмажування на панелі, що нагрівається, або між двома нагрітими панелями.

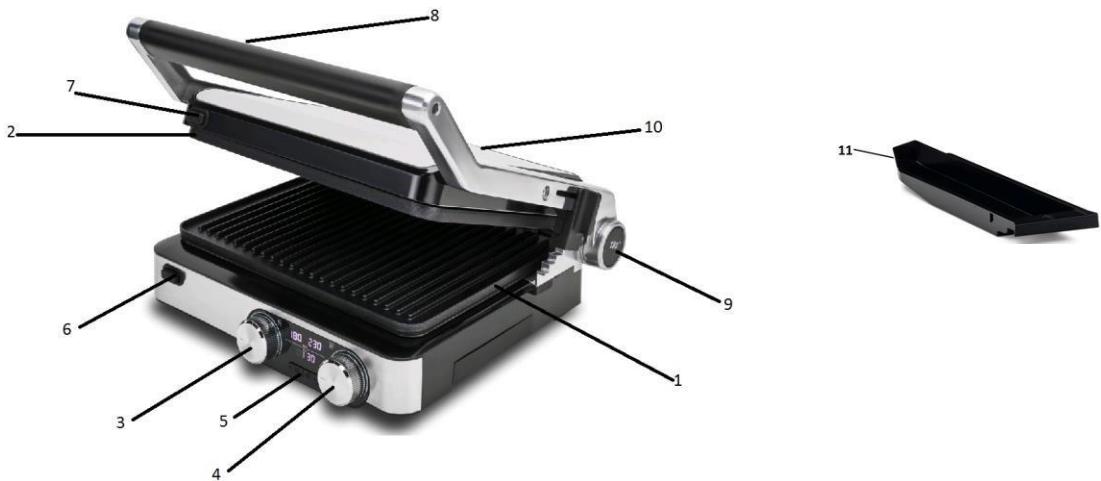

Мал. 1

- | | |
|--|---|
| 1. Нижня робоча панель | 7. Кнопка фіксації верхньої робочої панелі |
| 2. Верхня робоча панель | 8. Ручка |
| 3. Регулятор температури нижньої робочої панелі | 9. Кнопка розкривання робочих поверхонь на 180° |
| 4. Регулятор температури верхньої робочої панелі | 10. Кришка |
| 5. Таймер | 11. Піддон для жиру |
| 6. Кнопка фіксації нижньої робочої панелі | |

4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Розпакуйте прилад та перевірте комплект поставки (див. розділ 13 «Комплектація»)
- Видаліть з приладу пакувальний матеріал.
- Переконайтесь у відсутності пошкоджень корпусу та мережевого шнура.
- Перед першим використанням приладу почистіть його, керуючись вказівками розділу 6 «Чищення та догляд».
- Перед початком використання переконайтесь, що робочі панелі встановлені правильно та добре зафіксовані. (см.п. 6.2)

Увага!

Якщо ви встановлюєте робочі панелі у відповідності до інструкцій п. 6.2, але вони не зафіксувались, не користуйтесь приладом. Незафікована верхня робоча панель може випасті з кришки і стати причиною опіку.

- Поставте прилад на рівну стійку суху поверхню. При першому використанні увімкніть прилад у добре провітрюваному приміщенні, без продуктів. Перед підключенням приладу переконайтесь, що ручки регуляторів на панелі управління встановлені в крайнє ліве положення (OFF).
- Переконайтесь, що параметри приладу (див. «Технічні характеристики») відповідають параметрам мережі. Підключіть прилад до мережі. Пролунає короткий звуковий сигнал.
- Встановіть регулятори температури панелей (3 і 4) в положення «MAX». Після включення приладу поворотом будь-який з ручок вправо, на дисплеї з'явиться інформація по встановленим значенням температури панелей і заданому часу таймера. Розпочнеться нагрів, на дисплеї замигають значення максимальної температури - 230° С, після закінчення нагріву пролунає звуковий сигнал і значення температури перестануть блимати, сигналізуючи про досягнення заданої температури. Прилад готовий до роботи. Через 10 хвилин встановіть регулятор 5 температури панелей у положення «0», вимкніть прилад з мережі та дочекайтеся його повного охолодження.
- Встановіть таймер на 5-10 хвилин.
- Після 10 хвилин вимкніть прилад, встановивши регулятори температури панелей (3 і 4) в положення «OFF». Вимкніть прилад від мережі і дочекайтеся його повного остинання.
- Почистіть прилад, керуючись вказівками розділу 6 «Чищення та догляд».

Під час первого використання приладу нагрівальні елементи обгоряють, при цьому може з'явитися невелика кількість диму. Це нормальне явище, і воно не свідчить про несправність приладу.

5. ПОРЯДОК РОБОТИ

- Встановіть прилад на рівну стійку суху поверхню.
- Переконайтесь, що піддон для жиру встановлений правильно (див. мал. 2).
- Змастіть робочі панелі рослинною олією.



Мал. 2

- Переконайтесь, що параметри приладу (див. «Технічні характеристики») відповідають параметрам мережі. При цьому спалахне індикатор підключення до мережі. Підключіть прилад до мережі. Пролунає короткий звуковий сигнал.
- Встановіть температуру верхньої і нижньої панелі за допомогою регуляторів температури 3 і 4. Діапазон регулювання температури - від 160 до 230 градусів, регулювання проводиться ступінчасто з кроком в 10 градусів. Після включення приладу поворотом будь-якої з ручок вправо, на дисплей з'явиться інформація по встановленим значенням температури панелей і заданому часу таймера.
- Розпочнеться нагрів, значення температури на дисплеї замигають. Після закінчення нагрівання пролунає звуковий сигнал. Коли значення температури обох панелей перестануть блимати, прилад готовий до роботи (задана температура досягнута, нагрівачі панелей відключені). В процесі роботи індикація значення температури панелей може періодично блимати, це означає включення нагрівального елементу даної панелі.
- Не відкривайте прилад під час розігрівання, у закритому положенні робочі панелі нагріваються рівномірніше та швидше.
- Після закінчення нагрівання відкрийте кришку гриля і покладіть продукти на нижню робочу поверхню.
- Закрійте кришку гриля.
- Робота приладу możliва в двох режимах: з використанням таймера і без використання таймера. При роботі за таймером, час задається кнопками під індикатором. Кожне натискання кнопки "+" додає 1 хвилину, натискання кнопки "-" зменшує 1 хвилину. Максимально можливий час при роботі за таймером становить 90 хвилин.
- Встановіть на таймері необхідний час приготування. Значення на екрані блимає, змінюйте значення кнопками «+» і «-». Таймер почне зворотний відлік часу відразу після установки. Відлік часу відображається в хвилинах і секундах.

Будьте уважні! Під час роботи прилад сильно нагрівається. Щоб уникнути отримання опіків намагайтесь не торкатися гарячих поверхонь, тримайтесь тільки за ручку. Рекомендується користуватися прихватками.

- Після закінчення роботи таймера або при досягненні продуктами необхідного ступеня прожарювання (в разі роботи приладу без використання таймера) відкрийте кришку і витягніть продукти. Для визначення ступеню підсмажування м'ясних продуктів рекомендується використання термощупа (не входить в комплект).

Увага!

При відсутності установок таймера, прилад безпосередньо після установки температури включає нагрів і працює 60 хвилин, після чого автоматично відключається незалежно від положення ручок установки температури. Для повторного включення необхідно перевести ручки в положення «OFF» і заново встановити значення температури.

Не рекомендується використовувати прилад в режимі нагріву більше 90 хвилин без повного охолодження.

5.1. Режими роботи

Прилад можна використовувати у 3 різних режимах: гриль-прес, барбекю і міні-піч.

Режим «Гриль-прес»



Мал. 3

Цей режим призначений для приготування гарячих сандвічів із свіжого хліба. Ідеально підходить для паніні – італійських закритих бутербродів. Прилад у цьому режимі можна використовувати також для обсмажування м'яса, риби та овочів з обох боків.

- Закрійте кришку гриля.
- Задайте температуру робочих панелей.
- Коли прилад розігріється, акуратно відкрийте кришку та покладіть продукти на нижню робочу панель, притримуючи кришку за ручку.
- Накрійте продукти кришкою, опустивши її на нижню робочу панель без натискання. Закриваючи кришку, не прикладайте надмірних зусиль, цим ви можете пошкодити прилад.

Режим «Барбекю»



Мал. 4

Цей режим ідеальний для підігрівання та обсмажування двох різних страв на обох робочих поверхнях.

- Закрійте кришку гриля.
- Задайте температуру робочих панелей. Можлива установка різної температури дляожної панелі, при необхідності.
- Коли прилад розігріється акуратно натисніть кнопку розкриття робочих поверхонь на 180 ° (Мал. 5).
- Утримуючи кнопку, розкрійте прилад до кінця на 180°.
- Покладіть продукти на робочі панелі.



Мал. 5

Режим «Міні-піч»



Даний режим підходить для заключних етапів приготування, наприклад, якщо ви хочете розплавити сир або підігріти соус на вже готовій страві, а також для приготування ніжних продуктів, які не можна здавлювати.

Мал. 6

- Змістіть фіксатор кришки в положення (Low ... High), встановивши бажану відстань між панелями.
- Встановіть температуру робочих панелей.
- Коли прилад розігріється, акуратно відкрийте кришку за ручку.
- Покладіть продукти на нижню робочу панель.
- Прикрийте кришку без натискання.

Увага!

У режимі «Міні-піч» кришка з верхньої робочої панелі розташовується з зазором щодо нижньої робочої панелі. Не тисніть на кришку, цим ви можете пошкодити фіксатор, ручку або кришку.

6. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть прилад від мережі.
- Приступайте до чищення приладу лише після того, як він повністю охолов.
- Очищуйте прилад щоразу після використання.
- Зніміть робочі панелі (див. п. 6.1) і промийте їх робочу поверхню в теплій мильній воді. Чи не мийте зворотну сторону панелей. Мийка панелей в посудомийній машині заборонена.
- Для видалення пригорілих залишків їжі використовуйте будь-яку щітку с неметаллическим м'яким ворсом (в комплект не входить).
- Зніміть піддон для жиру, злийте жир, промийте піддон теплою мильною водою, потім ретельно просушіть.
- Не використовуйте для чищення металеві щітки та абразивні миючі засоби.
- Ретельно висушіть робочі панелі перед встановленням на прилад.
- Корпус приладу протріть сухою або злегка вологою тканиною.

6.1. Знімання робочих панелей

- Відкрийте кришку приладу.
- Для зняття нижньої робочої панелі натисніть на кнопку фіксатора (див. Рис. 7).
- Зніміть нижню робочу панель, піднявши її передню сторону вгору і потягнувши на себе.
- Для зняття верхньої робочої панелі натисніть на кнопку фіксатора (див. Рис. 8), притримуючи її знизу. Опустивши її передню частину на невеликий кут вниз, потягніть панель на себе.



Мал. 6



Мал. 7

6.2. Встановлення робочих панелей



Мал. 9



Мал. 10

- Щоб встановити нижню робочу панель, вставте її пазами під гачки, як показано на мал. 9. Притисніть панель до корпусу. Фіксатор замкнеться.
- Верхню робочу панель встановіть пазами на гачки, розміщені на кришці, як показано на мал. 10, та натисніть на верх панелі. Фіксатор замкнеться.
- При правильному встановленні панелі зафіксуються у посадочних місцях.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Прилади транспортують усіма видами транспорту у критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду та забезпечують здійснення механізованих вантажно-розвантажувальних робіт.

- При транспортуванні приладів має бути забезпечений захист від пошкоджень – збереженість якості виробів та зовнішнього вигляду споживчої тари.
- Транспортування приладів має виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.
- Прилади зберігаються у сухому та чистому приміщенні за температури повітря не нижче плюс 5°C та не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% та за відсутності в навколишньому середовищі кислотних та інших парів, що негативно впливають на матеріали приладів.

8. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відходи, що утворюються у результаті утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією у встановленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, зокрема відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення.».



Увага! Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом з побутовими відходами. Передайте його у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.



Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних заходів безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки під час роботи з електроприладами.

9. РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

10. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ГРИЛЕМ

- Прилад призначений лише для використання у побуті відповідно до цієї інструкції. Триває використання приладу з комерційною метою може привести до його перевантаження, у результаті чого він може бути пошкоджений або може зашкодити здоров'ю людей.
- Не залишайте прилад під час роботи без нагляду.
- Під час роботи прилад сильно нагрівається. Щоб уникнути опіків, не торкайтесь гарячих поверхонь. Відкриваючи та закриваючи прилад, тримайтеся лише за ручку, користуйтесь термоізоляційними рукавицями та прихватками.
- Остерігайтесь виходу пари із щілин між робочими панелями. Не підносять руки близько до країв приладу.
- Не використовуйте прилад для приготування заморожених продуктів, перед приготуванням продукти необхідно розморозити.
- Не використовуйте прилад без піддону для жиру.
- Не вмикайте прилад без встановлених робочих панелей. Стежте за тим, щоб робочі панелі були правильно встановлені та добре закріплені. Несправності, викликані неправильним або недбалим встановленням панелей, позбавляють Вас права на гарантійне обслуговування.
- Щоб уникнути пошкодження робочих панелей, не використовуйте металеве кухонне приладдя, не розрізайте продукти прямо на робочих панелях. Використовуйте кухонне приладдя для посуду з антипригарним покриттям.
- Не рухайте гарячий прилад, дочекайтесь повного його охолодження.
- Не використовуйте прилад для сушіння та обігріву.
- Не використовуйте прилад поблизу легкозаймистих предметів та речовин, а також поблизу предметів інтер'єру, які деформуються під дією високої температури.
- Використовуйте прилад у приміщеннях з хорошою вентиляцією.
- Після завершення приготування завжди ставте регулятори температури у положення «OFF» та відключайте прилад від мережі.
- Не переносять прилад за ручку. Несправності, спричинені неправильним використанням, позбавляють Вас права на гарантійне обслуговування.

Увага!

Виймайте продукти зразу після приготування. Якщо продукти знаходяться в увімкненому приладі тривалий час, це може привести до займання.

11. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Щоразу перед увімкненням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу або мережевого шнура в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.

- Не слід користуватися приладом після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має оглянути кваліфікований спеціаліст.
- Не користуйтесь приладом, якщо ви не впевнені у його справності.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми) із фізичними, нервовими або психічними відхиленнями або яким бракує досвіду чи знань, за винятком випадків, коли за такими людьми здійснюється нагляд або відповідальна за їх безпеку особа проводить їм інструктаж щодо користування цим приладом. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.
- Не залишайте прилад без нагляду. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.

Увага!

Не використовуйте прилад поблизу ванни, раковини та інших посудин, заповнених водою. У разі падіння приладу у воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перед подальшим використанням прилад має бути перевірений кваліфікованим спеціалістом.

- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад у воду або іншу рідину). Не торкайтесь приладу вологими руками. Після намокання одразу відключіть прилад від мережі.
- Вмикайте прилад лише у джерело змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтесь, що параметри мережі відповідають заданим в описі приладу.
- Прилад може вмикатися лише у мережу з заземленням. Задля Вашої безпеки заземлення має відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Не протягуйте шнур електроживлення у дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався та не перегинається, не торкається гострих предметів, кутків та кромок меблів.
- Не використовуйте подовжувач, якщо він не має заземлюючого контакту або має видимі пошкодження, або розрахований на струм менше, ніж 10 А. При використанні відповідного подовжувача в нього повинен бути включений тільки один гриль.
- Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій захисного відключення з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА, у ланцюг електроживлення кухонної техніки. Зверніться за порадою до кваліфікованого спеціаліста.

Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.

- Після закінчення експлуатації або у випадку поломки приладу завжди відключайте його від мережі.
- Перед включенням приладу в мережу переконайтесь, що ручки терморегуляторів знаходяться в положенні «OFF».
- Не допускайте перевантаження мережі, котре може привести до нещасних випадків та пошкодження приладу. Для цього не вмикайте в ту ж електричну розетку інші прилади з використанням перехідників.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за мережевий шнур. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за мережевий шнур. При відключення приладу від мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Не торкайтесь металевих частин вилки мережевого шнура під час увімкнення або вимкнення приладу з мережі, щоб уникнути удару електроствром.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур живлення навколо приладу, оскільки з часом це може привести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура можуть здійснювати лише кваліфіковані спеціалісти – працівники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Щоб зберегти гарантію та уникнути технічних проблем, не намагайтесь розбирати та ремонтувати прилад самостійно. Ремонт мають здійснювати лише кваліфіковані спеціалісти сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

12. Пошук та усунення несправностей

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Не нагріваються робочі поверхні	1. Проблема з електроживленням 2. Несправність електросхеми 3. Нагрівальний елемент робочої панелі несправний 4. Нагрівальна панель неправильно встановлена	Перевірте, чи увімкнено прилад у мережу Зверніться за допомогою в авторизований сервісний центр Перевірте правильність установки панелей
Не працює дисплей	3. Проблема з електроживленням 4. Несправність електросхеми	Перевірте, чи увімкнено прилад у мережу Зверніться за допомогою в авторизований сервісний центр

Увага! Якщо за допомогою описаних вище кроків Ви не можете усунути проблему своїми силами, зверніться, будь ласка, в Авторизований сервісний центр POLARIS.

13. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прилад	1 шт.
Робочі панелі (встановлені у прилад)	2 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Гарантійний талон	1 шт.
Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка)	1 шт.

14. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PGP 2302D- гриль електричний побутовий торговельної марки POLARIS

Напруга: 220 – 240 В

Частота: 50-60 Гц

Потужність: 2000 Вт

Клас захисту - I

Примітка. Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися певні розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. Останню версію Інструкції з експлуатації Ви можете знайти на сайті www.polar.ru

15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України

Інформацію про номер сертифікату/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або в Уповноваженого представника виробника.

Розрахунковий строк служби виробу: 3 роки

Гарантійний строк: 1 рік від дня покупки

Дата виготовлення вказана на виробі.



Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРІС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Імпортер в Україні: ТОВ «МБТ ІНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4.

На заводі: Нінбо Кайба ГРУП КО., ЛТД

Північний Промисловий парк, Чжоусян, Ці Сі, 315324, Нінбо, Китай

Зроблено в Китаї

16. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Гриль

Модель: PGP 2302D

Ця гарантія діє протягом 12 місяців від підтвердженого дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до чинного законодавства України.

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;

- Пошкоджень виробу при транспортуванні, некоректному його використанні, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна таблиця, або дані в ній витерти або виправлені.
5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.
- Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколошньому середовищу, або збитки майну у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.
- З усіх питань, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS. Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS.***Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru**
- Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку. Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки. У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.
- Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній таблиці, що знаходиться на задній стінці виробу.**

Гриль
POLARIS
Үлгісі PGP 2302D
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда таңбасымен шыгарылатын өнімді таңдағанының үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныныңға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Гриль құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мүқият оқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерімен мүқият танысының, онда Сіздің қауіпсіздігінізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, гриль құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар мен кеңестер берілген.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

1. Жалпы мәлімет	20
2. Құрылғының пайдалану аясы	20
3. Құрылғының сипаттамасы	21
4. Құрылғыны іске қоспас бұрын пайдалануга дайындау	21
5. Жұмыс тәртібі	22
5.1. Жұмыс режимдері.....	22
6. Тазарту және күтім жөніндегі нұсқаулары.....	24
6.1. Жұмыс тақталарын шешіп, ажыратып алу	24
6.2. Жұмыс тақталарын орнату	25
7. Құрылғыны сақтау және тасымалдау жөніндегі ережелері	25
8. Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрылғылар мен техникалық бұйымдарды кәдеге жарату жөніндегі талаптар.....	25
9. Бұл құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері	26
10. Гриль құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі сақтық шаралары	26
11. Тұрмыстық электрлік құрылғылармен пайдалану барысындағы қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	26
12. Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері	28
13. Құрылғының жиынтықтылығы.....	28
14. Құрылғының техникалық сипаттамалары	28
15. Сертификаттау жөніндегі ақпарат	28
16. Кепілдік міндеттемелер	29

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, үлгісі PGP 2302D POLARIS сауда таңбасымен шыгарылатын, тағамдық өнімдерді грильде қуырып, әзірлеу үшін арнаған, тұрмыстық электрлік гриль құрылғы (бұдан әрі мәтін бойынша – гриль құрылғы, құрылғы) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен катар құрылғыны сақтау және пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Бұл тұрмыстық электрлік гриль құрылғы тек қана үйде, тұрмыстық мақсатта осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес, тұрғын ғимаратында, қалыпты болып саналатын ылғалдық пен температурада, тек тұрмыста және соған ұқсас жағдайлардаға пайдалануға арналған:
 - дүкен қызметкерлерінің тамактанатын орындарында, кеңселерде, фермерлік шаруашылықта және басқа да жұмыс орындарында;
 - тұрақты тұрғылықты мекенжайларда, сонымен қатар тұруға арналған қонақ үйлерде, сондай-ақ, тұтынушылардың уақытша тоқтатын, тамактанатын және бос уақыттарын өткізетін қонақжай мен мейманхана сияқты және басқа да тұруға арналған жануялық демалыс орындарында;
 - түнеуге және таңғы асты ішүшеге арналған орындарда пайдалануға арналған.
- Гриль құрылғыны өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады, сондай-ақ, бұл құрылғы тамақ емес өнімдерді өндөуге арналмаған.
- Бұл құрылғыны бөлmeden тыс жерде қолдануға тыйым салынады.
- Өндіруші осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

3. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Гриль тағамдардың алуан түрін оларды қыздырылатын панельде немесе екі қызған панель арасында қуыру жолымен дайындауга арналған.



1-сурет.

- | | |
|--|--|
| 1. Төменгі жұмыс панелі | 7. Жоғарғы жұмыс панелін бекітудің түймешігі |
| 2. Жоғарғы жұмыс панелі | 8. Тұтқа |
| 3. Төменгі жұмыс панелінің температурасын реттегіш | 9. Жұмыс беттерді 180°-қа жазатын түймешік |
| 4. Жоғарғы жұмыс панелінің температурасын реттегіш | 10. Қақпағы |
| 5. Таймер | 11. Майға арналған түпкөйма |
| 6. Төменгі жұмыс панелін бекітудің түймешігі | |

4. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Аспаптың орауын шешініз және жеткізілім жиынтығын тексерініз («Жиынтықтылау» атты 13-тарауды қар.)
- Аспаптан қаптау материалды шешіп алыңыз.
- Корпус пен желілік баусымда бұзылулар жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Аспапты алғашкы рет пайдаланар алдында, «Тазалау және күтім» атты 6-тараудың нұсқауларын басшылыққа алып, оны тазалаңыз.
- Пайдалануды бастар алдында жұмыс панельдер дұрыс орнатылғандарына және жақсы бекітілгендеріне көз жеткізіңіздер. (6.2-т.)

Назар аударыңыз!

- Егер сіз жұмыс панельдерін 6.2-т. нұсқауларына сәйкес орнатқан болсаңыз, бірақ олар бекітілмей қалса, аспапты пайдаланбаңыз. Бекітілмеген жоғарғы жұмыс панелі, қақпақшадан түсіп қалып, күйіктің себебіне айналуы мүмкін.
- Аспапты тегіс тұрақты құрғақ бетке орнатыңыз. Алғашкы рет аспапты жақсы желдетілетін, азық-тұліксіз үй-жайда іске қосыңыз. Аспапты іске қосар алдында басқару панеліндегі реттегіштердің тұтқалары шеткі сол жайғасымда (OFF) орнатылғанына көз жеткізіңіз.
 - Аспаптың параметрлері («Техникалық сипаттамалар» қар.) желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Аспапты желіге қосыңыз. Қысқа дыбыстық сигнал естіледі.
 - Панельдер температурасын реттегіштерін (3 және 4) «MAX» жайғасымына орнатыңыз. Аспапты іске қосар алдында тұтқалардың кез келгенін онға бұру, дисплейде панель температурасының белгіленген мәндері мен таймердің белгіленген уақыты бойынша ақпарат көрсетіледі. Қыздыру басталады, дисплейде максималды температураның мәні жыпылықтайты - 230° С, қыздыру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал беріледі және температура мәндері, белгіленген температурага жеткені туралы белгі беріп, жыпылықтауды тоқтатады. Аспап жұмысқа дайын.
 - Таймерді 5-10 минутка орнатыңыз.
 - 10 минут откеннен кейін, панель температурасы реттегіштерін (3 және 4) «OFF» жайғасымға орнатып, аспапты сөндіріңіз. Аспапты желіден ажыратыңыз және ол толық сұығанын күтіңіз.
 - «Тазалау және күтім» атты 6-тараудың нұсқауларын басшылыққа алып, оны тазалаңыз.
- Аспапты алағашқы рет пайдаланғанда қыздырығыш элементтер күйеді, бұл ретте болымсыз мөлшерде түтін пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай болып табылады және аспаптың жаралысыздығын көрсеттейді.*

5. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

- Аспапты тегіс тұракты құрғақ бетке орнатыңыз.
- Майға арналған түпкөйма дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз (2-сур. қар.)
- Жұмыс панельдерге өсімдік майын жағының.



2-сурет

- Аспаптың параметрлері («Техникалық сипаттамалар» қар.) желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Аспапты желіге қосыңыз. Қысқа дыбыстық сигнал естіледі.
- Жоғарғы және төменгі панельдің температурасын температура реттегіштердің 3 және 4 көмегімен орнатыңыз. Температураны реттеу диапазоны – 160-тан 230 градусқа дейін, реттеу 10 градустық қадаммен сатылы түрде жүргізіледі. Аспапты іске қосар алдында тұтқалардың кез келгенін онға бұру, дисплейде панель температурасының белгіленген мәндері мен таймердің белгіленген уақыты бойынша ақпарат көрсетіледі.
- Қыздыру басталады, температура мәндері жыпылықтай бастайды. Қыздыру аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал естіледі. Екі панельдердің де температура мәндері жыпылықтауды тоқтатқанда, аспап жұмысқа дайын (берілген температура алынды, панельдер қыздырығыштары сөндірілді). Жұмыс барысында панельдер температурасы мәндерінің индикациясы мерзімді түрде жыпылықтауы мүмкін, бұл осы панельдің қыздырығыш элементінің іске қосылуын білдіреді.
- Қыздырган кезде аспапты ашпаңыз, жыбық күйінде жұмыс панельдері біркелкі және жылдам қызады.
- Қыздыру аяқталғаннан кейін грильдің қақпақшасын ашыңыз және өнімдерді төменгі жұмыс бетке орналастырыңыз.
- Грильдің қақпағын жабыңыз.
- Аспаптың жұмыс екі режимде болуы мүмкін: таймерді пайдаланумен және таймерді пайдалануыз. Таймер бойынша жұмыс істегендегі уақыт индикатордың астындағы түймешіктермен белгіленеді. “+” түймешігіне әр басу 1 минут қосады, “–“ түймешігіне басу 1 минут азайтады. Таймер бойынша жұмыс істегендегі максималды ықтимал уақыт 60 минут құрады.
- Таймерде дайындаудың қажетті уақытын орнатыңыз. Экрандағы мән жыпылықтай бастайды, «+» және «-» түймешіктермен мәнді өзгертіңіз. Таймер орнатқаннан кейін бірден уақыттың кері есептелуін бастайды. Уақыттың есептелуі минуттар мен секундтарда көрсетіледі.

Сақ болыныз! Жұмыс істеген кезде аспап қатты қызады. Күйіп қалмау үшін ыстық беттерге қол тигізбеніз, тек қана тұтқадан ұстаңыз. Тұтқыштарды пайдалану ұсынылады.

- Таймердің жұмыс аяқталғанда немесе өнімдер қуырылудың қажетті деңгейіне жеткенде (аспап таймерсіз жұмыс істеген жағдайда) қақпақшаны ашыңыз және тағамдарды алып шығыңыз.

Ет өнімдерінің қуырыл деңгейін анықтау үшін термосұнғіні (жыныстыққа кірмейді) пайдалану ұсынылады.

Назар аударыңыз!

Таймердің орнатулары болмағанда аспап температура орнатылғаннан кейін бірден қыздыруды қосады және 60 минут жұмыс істейді, содан кейін температураны орнату тұтқаларының жайғасымына қарамастан автоматтры түрде сөндіріледі. Қайталап іске қосу үшін тұтқаларды «OFF» жайғасымына ауыстырып, температураның мәнін қайта орнату қажет.

Аспапты қыздыру режимінде, толық суымағын жағдайында, 90 минуттан астам пайдалануға ұсынылмайды.

5.1. Жұмыс істеу режимі

Аспапты 3 әртүрлі режимде пайдалануға болады: баспақ гриль, барбекю және мини-пеш.

«Баспақ гриль» режимі



3-сурет

Бұл режим жаңа піскен наннан ыстық сэндвичтерді дайындауга арналған. Панини - италиялық жабық бутербродтар үшін мінсіз жарамды. Сондай-ақ аспапты осы режимде етті, балықты және көкөністерді екі жақтан қуыру үшін пайдалануға болады.

- Грильдің қақпағын жабыңыз.
- Жұмыс панельдер температурасын орнатыңыз.
- Аспап қызында және жұмыс істеу индикаторы сөнгеннен кейін қақпақты байқап ашыңыз және, қақпақты тұтқасынан ұстап, азық-түлікті төмөнгі жұмыс панеліне қойыңыз.
- Баспай, тағамдарды қақпақшамен жабыңыз. Қақпақты жапқанда артық құш сламаңыз, сіз олай аспапты бұлдіріп аласыз.

«Барбекю» режимі



4-сурет

Бұл режим екі әртүрлі тағамды екі жұмыс бетте жылдытуға және қуыруға жарамды.

- Грильдің қақпағын жабыңыз.
- Жұмыс панельдер температурасын орнатыңыз. Панельдердің әрқайсысы үшін, қажетілік болғанда, әртүрлі температураны орнатуға болады.
- Аспап қызып және жұмыс істеу индикаторы сөнгеннен кейін жұмыс беттерді 180°-ка жаятын түймешікке байқап басыңыз (5-суретті кар.).
- Және, түймешікті басып ұстап, аспапты соңына дейін, 180° -қа ашыңыз.
- Азық-түлікті жұмыс панельдеріне қойыңыз.



5-сурет

«Мини-пеш» режимі



Бұл режим дайындаудың көрітынды кезеңдері үшін, мысалы, егер сіз ірімшікті балқытқыңыз келсе немесе дайын тамақтағы тұздықты жылтыруды қаласаңыз, сондай-ақ қысып жаншуга болмайтын нәзік өнімдерді дайындау үшін жарамды.

6-сурет

- Панельдер арасындағы қалаулы қашықтықты орнатып, қақпақша бекіткішін (Low...High) жайгасымға жылжытыңыз.
- Жұмыс панельдер температурасын орнатыңыз.
- Аспап қызғанда және жұмыс істеу индикаторы сөнгеннен кейін қақпақшаны, тұтқадан ұстап, абайлап ашыңыз.
- Азық-түлікті төменгі жұмыс панеліне қойыңыз.
- Баспай, қақпақшаны жабыңыз.

Назар аударының!

«Мини-пеш» режимінде қақпақ жогары панелімен бірге төменгі жұмыс панеліне қатысты саңылаумен жайғасады. Қақпаққа баспаңыз, бұлай сіз бекіткішті, тұтқаны немесе қақпақты бүлдіріп аласыз.

6. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Аспапты желіден ажыратыңыз.
- Аспапты тазалауға тек қана ол толық салқындағаннан кейін кірісіңіз.
- Аспапты әр пайдаланғаннан кейін тазаланыңыз.
- Жұмыс панельдерді шешіп алыңыз (6.1-т. қар.) және оларды сабынды жылы суда жуып шайыңыз. Панельдердің ысарт жағын жумаңыз. Панельдерді ыдыс жуатын машиналарда жууға тыйым салынады.
- Тамақтың күйіп қатып қалған қалдықтарын алып тастау үшін жиынтықтағы күрекшенні немесе кез келген жұмсақ тұкті бейметалл қылشاқты (жиынтыққа кірмейді) пайдаланыңыз.
- Майға арналған түпқойманы алып шығыңыз, майды ағызып алыңыз, түпқойманы жылы сабынды сумен жуып шайыңыз, содан кейін мұқият кептіріңіз.
- Тазалау үшін металл шеткелер мен қажақ жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Жұмыс панельдерді аспапқа орнатар алдында мұқият кептіріп алыңыз.
- Аспап корпусын құрғақ немесе сәл дымқыл матамен сұртіңіз.

6.1. Жұмыс панельдерін шешіп алу

- Аспатың қақпағын ашыңыз.
- Төменгі жұмыс панелін шешіп алу үшін бекіткіштің пернесіне басыңыз (7-суретті қар.).
- Алдынғы жағын жогары қарай көтеріп және өзіне қарай тартып, төменгі жұмыс панелін шешіп алыңыз.
- Жоғарғы жұмыс панелін шешіп алу үшін, төмен жақтан ұстап тұрып, бекіткіштің пернесіне басыңыз (8-суретті қар.). Оның алдынғы болігін төмен қарай болымсыз бұрышытап түсіріп, панельді өзінізге қарай тарту.



7-сурет



8-сурет

6.2. Жұмыс панельдерін орнату



9-сурет



10-сурет

- Төменгі жұмыс панелін орнату үшін оны, 9-суретте көрсетілгендей, қималарды ілгектер астына енгізіңіз. Панельді корпусқа қысыңыз. Бекіткіш сарт етіп бекітіледі.
- Жоғарғы жұмыс панелін, 10-суретте көрсетілгендей, қақпақта орналасқан ілгектерге қималармен орнатыңыз және панельдің үстінен басыңыз. Бекіткіш сарт етіп бекітіледі.
- Дұрыс орнатқанда панельдер қондырылатын жерлерде бекітіледі.

7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Электрлі құрылғылардың тасымалдауы нақты бір көлік түрінде әрекет ететін жүкті тасымалдау және механикаландырылған жүкті тиесіру жұмыстарын қамтамасыз ететін, жүкті қөлігімен тасымалдау қағидаларына сәйкес қоліктің барлық жабық түрлерінде кез келген көлік құрылғыларымен жүзеге асырылады.
- Құралдарды тасымалдау барысында бүлінуден сақтау әрекеті қамтамасыз етілуі тиіс – бұйым сапасы мен құрылғының тұтынуышы қаптама қорабының немесе сыртқы ораманың түрін сақтау.
- Құрылғыларды тасымалдау барысында оларды тікелей механикалық бүлінуден, қызудан, оған тіке күн сәуле сінің, атмосфералық жауын-шашындардың тусуінен, ылғал мен агрессивті жемірлі орталар әсер етуінен қорғау шарттары қамтамасыз етілуі керек, сондай-ақ, құрылғылардың бұзылу қаупін туғызатын себептерін болдырмау үшін жоғарыда аталаған әсерлердің кездейсоқ тигізу мүмкіндігін болдырмауы керек.
- Электрлі құралдар қоршаган ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, кышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңың болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайды сақтауы тиіс.

8. ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАБЫЛҒАН ТҮРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТРЛІК ҚҰРЫЛҒЫЛАР МЕН ТЕХНИКАЛЫҚ БҮЙЫМДАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрылғылар мен техникалық бүйымдарды кәдеге жарату барысында пайдалану қалыптасып, қалыптасып жағдайлардың нормативті құжаттары бойынша көзделген колданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну калдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс..



Назар аударыңыздар! Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өндесумен және кәдеге жаратумен айналысадын ресми пунктке өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаган ортаны сақтауға көмектесесіз.



Осы құрылғыны пайдалану барысында жарақаттанып қалу мүмкіндігін болдырмау мақсатында, сондай-ақ бұл құрылғының бұзылу қаупін туғызатын себептерін болдырмау үшін, сонымен қатар өрт қаупі бар жағдайларды болдырмау үшін осы нұсқалықта берілген барлық қауіпсіздік жөніндегі талаптары мен ережелерін және де, тұрмыстық электрлі құрылғылармен пайдалану кезіндегі қауіпсіздік бойынша барлық қолданыстағы жалпы нұсқауларын және техникалық пайдалану қағидаларын, сонымен бірге бұл құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі негізгі сақтық шараларын қатаң сақтау қажет.

9. БҮЛ ГРИЛЬ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАУАР РЕТИНДЕ ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Бұл құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері белгіленген емес.

10. ГРИЛЬ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС АТҚАРУ БАРЫСЫНДАҒЫ ҚАУПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

- Бұл құрылғы осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулыққа сәйкес тек қана үйде тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс. Құрылғыны комерциялық аумақта жоғары жұмис қарқындылығында пайдалану, бұл құрылғының шамадан тыс жүктелуіне әкеліп соғады, сонымен құрылғыны шамадан артық ауыр жүктемеде қолданылуы, оның жұмис істеу мерзімін азайтып, істен шығуына, зақымдалуына әкелдіреді, немесе адамдардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
- Іске қосылып, жұмис істеп тұрган құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз.
- Жұмис барысында құрылғы қатты қызады. Күйіп қалмау үшін ыстық қабаттарға қолыңызды тигізбеніз. Құрылғыны ашу және жабу барысында құрылғының тұтқасынан ұстаныз және де, ыстыққа төзімді қолғаптарды немесе тұтқыштарды пайдаланыңыз.
- Құрылғының жұмис панельдерінің арасындағы саңылаулардан шығатын будан абай болыңыз. Қолыңызды құрылғының маңына жақындараптыңыз.
- Құрылғыны мұздатылған тағамдық өнімдерді әзірлеу үшін қолданбаңыз, тағамдық өнімдерді әзірлемес бұрын оларды мұздан еріту қажет.
- Құрылғыны тағамның бөлініп, шығатын сөлі мен майын жинауға арналған арнайы заттың, яғни құрылғының астына қойылатын тұғырық орнатылмаган болса қолданбаңыз.
- Егер құрылғының жұмис панельдері орнатылмаган болса құрылғыны іске қосуға мүлдем болмайды. Құрылғының жұмис панельдерінің дұрыс орнатылғандығын және олардың мықтап бекітілгендейдігін тексеріңіз. Құрылғының жұмис панельдерді дұрыс емес немесе ұқыпсыз орнату салдарынан туындаған ақаулықтар Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады, сондай-ақ аталған салдарынан туындаған ақаулар үшін өндіруші жауапты емес.
- Құрылғының жұмис панельдерінің зақымдалмауы үшін метал асүй бұйымдарын пайдаланбаңыз, жұмис панельдерінің үстінде тағамдық өнімдерді кеспеніз. Күйіп қалудан қорғайтын жабыны бар ыдыстарға арналған асханалық аспаптары мен асүй саймандарын қолданыңыз.
- ҮІстық құрылғының орнын ауыстырмашыз, құрылғы толық суығанша күте тұрыныңыз.
- Гриль құрылғыны тағам емес, қандай да бір затты кептіру және жылдыту үшін қолданбаңыз.
- Гриль құрылғыны тез тұтанатын бұйымдар мен жанғыш заттардың маңында, сонымен қатар жылу көздерінің маңайында, сондай-ақ жоғары температура әсерінен құрылғының түрін не пішін өзгеретін бөлме бұйымдарының қасында қолданбаңыз.
- Құрылғыны тек қана жақсы желдетілетін бөлмеде пайдаланыңыз.
- Әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін гриль құрылғысының жұмис такталарының қыздыру температурасын реттеп алуға арналған реттеуіш тетігін «OFF» белгісі бар қалыпқа дейін бұрап, орнатыңыз, содан кейін құрылғының электр желілік баусымның айыртетігін жалғасып тұрган электрлік коректену желісінен ажыратып алыңыз.
- Аспапты тұтқасынан ұстап тасымалдамаңыз. Қате пайдаланудан туындаған ақаулықтар Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.

Назар аударыңыздар!

Тағамдық өнімдерді әзірленіп болғаннан кейін құрылғыдан бірден шығарыңыз, егер әзірленген тағамдық өнімдер іске қосулы тұрган құрылғының ішінде ұзак уақытқа қалатын болса, олар күйіп кетуі мүмкін, сонымен қатар бұл салдарынан өрттің шығуы да мүмкін.

11. ТҰРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТРЛІ ҚҰРЫЛҒЫЛАРМЕН ПАЙДАЛАНУ БАРЫСЫНДАҒЫ ҚАУПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Бұл құрылғы электр энергетикасы саласындағы заннамада белгіленген талаптарға сәйкес пайдаланылуы тиіс, яғни құрылғының пайдалануы «Тұтынушылардың электрлі қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары» бойынша тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану тәртібін айқындастын ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Әр жолы электрлі құрылғыны іске қоспас бұрын, оны қарап шығыңыз. Құрылғының және оның электр желілік баусымның қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғының электрлі желіге, ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Гриль құрылғы еденге не жерге құлаған жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (зақымдауы) байқалған кезде, құрылғыны қолданбаңыз. Құрылғыны пайдаланбас бұрын оны білікті маманға көрсету қажет, оны тек қызмет көрсету орталығының қызметкері гана тексеріп шығуы керек.

- Егер Сіз құрылғының жұмыс жасау мүмкіндігіне құмән келтірсөніз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Атальыш құрылғыны қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауп беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, кембагал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, сондай-ақ, құрылғыны қолдану білімі мен тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналған. Олар бұл құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалардың құрылғымен ойнаудың жол бермеу үшін оларды қадағаларап отырыңыз.
- Іске қосылып, жұмыс істеп тұрған құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз. Егер Сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз, онда оны әркез сөндіріңіз. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.

Назар аударыңыздар!

Электрлік гриль құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды. Құрылғы суға түсіп кеткен жағдайда, оның электр желілік баусымның айыртетігін бірден электрлік қоректену желіден ажыратыңыз. Сонымен, бұл кезде қолды суға малуға мүлдем болмайды. Құрылғыны екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.

- Құрылғыны бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сактаңыз. Электрлік гриль құрылғыны және оның электрлік желілік баусымын қыздыру не жылу шығаратын көздерінен және өзге де электрлі құралдардан алыс қашықтықта орналастырыңыз, құрылғы және оның электрлік желілік баусымы ыстық ауаның тікелей құн көзіне, жоғары температуралың әсеріне, тікелей құннің жарық сәулеесінің және де жауын-шашындардың түсүніне және ылғалға ұшырамайтындағы етіп, яғни құрылғылардың бұзылу қаупін туғызатын себептерін болдырмайтындағы етіп, сақталуы керек (электрлік гриль құрылғыны ешбір жағдайда суга немесе басқа сүйіктықтарға батырып салуға мүлдем болмайды). Ылғал қолыңызбен құрылғыны ұстауга болмайды. Электрлік гриль құрылғы дымқылданса, оның электр желілік баусымның айыртетігін бірден электрлік қоректену желіден ажыратыңыз.
- Электрлік құрылғыны тек қана ауыспалы ток көзіне ғана қосыңыз (~). Электрлік гриль құрылғыны электр желіге қоспас бұрын, электр желідегі қолданылатын электрлік параметрлерін тексеріңіз, бұл құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген электрлік параметреріне сәйкес болғанына көз жеткізіңіз.
- Гриль құрылғыны тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қосуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Техникалық стандартта сай келмейтін қуат беру және электрлік қоректендері көздері мен ұзартқыш не жалғастырығыш құрылғыны және үшжақты жалғаулық секілді үшайыр біріктіргіш құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Құрылғының электрлік желілік баусымның изоляциясын қадағаларап отыру керек, оның изоляциясын бұлдіріп алмас үшін электр қуат беретін баусымын есіктің ойықтары бар жерлеріне өткізбеніз, сондай-ақ желілік баусымды жылу немесе жылу және от көздерінің жанында жазып, орналастыруға болмайды, сонымен қатар құрылғының электрлік желілік баусымы жиһаздардың шеттеріне, бұрыштарына және қандай да бір өткір заттарға жанаспай орналасуы тиіс . Электр желілік баусымды жазып орналастырган кезде, оның қаты ширатылып бұралып қалмағанына және оның бүгіліп майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Ұзартқыштың жерге тұйықтау түйісі болмаса немесе көзге көрінетін бүлінулері болса, немесе 10 А-дан кем токқа есептелген болса, оны пайдаланбаңыз. Тиісті ұзартқышты пайдаланғанда оған тек қана бір гриль қосылған болуы тиіс.
- Қосымша қорғаныс үшін асүй техникасының электр қоректендері тізбегіне 30 мА-дан аспайтын, іске қосылуы қарастырылған номиналды тоғы бар қорғаныс сөндіру құрылғысын (КСК) орнатуға кеңес беріледі. Кеңес алу үшін білікті маманға хабарласыңыз.

Кез келген ақау бола тұра құрылғыны іске қосу Сізді кепілдікті қызмет қөрсету құқығынан айырады.

- Құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін, құрылғыны және оның құрамдас бөліктерін немесе оның қандай да бөлшектері мен керек-жарактарын тазартпас бұрын, және де құрылғының құрамдас бөліктері мен бөлшектерін орнатпас бұрын, немесе оларды бөлшектеу қажет болған жағдайда, сонымен қатар, бұл құрылғыны және оның құрамдас бөліктерін немесе оның қандай да бөлшектері мен керек-жарактарын ауыстырап алдында, сондай-ақ, электрлік гриль құрылғы сынып, істен шықкан жағдайда, оны әрдайым электр желіден ажырату қажет.
- Аспапты желіге қосар алдында термореттегіштердің тұтқалары «OFF» орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Электр желінің шектен тыс жұмыс істеуіне жол берменіз, әйтпесе оқыс жағдай орын алуы мүмкін немесе бұл электрлік гриль құрылғының бүлінуіне әкеп соғуы мүмкін. Ол үшін үш жақты үшайыр біріктіргіш құрылғыны немесе жалғастырығыш құрылғыны пайдалану арқылы өзге электр құрылғыларды бұл құрылғы қосулып тұрған электр ашалы розеткасына қоспаңыз. Ұзартқыш құрылғыны немесе үш жақты үшайыр біріктіргіш құрылғыны пайдаланудың алдында оның закымдалмағанына және оның жерге тұйықталғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны оның электрлік қоректену желілік баусымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, құрылғыны оның электрлік қоректену желілік баусымнан ұста, тартып электрлік қоректену желісінен ажыратуға тыбым салынады. Құрылғының қуат өткізетін электрлік желілік баусымын электрлік қоректену желіден ажыратқан кезде, тек қана оның электр желілік баусымның штепсельді айыртетігінен ұстаңыз.

- Құрылғыны ток көзіне жалғастырып қосқан кезде немесе оны ток көзінен ажырату барысында, электрлік ток соққыснан сақтану үшін, оның электрлік баусымдағы штепсельді айыртетігінің металл бөліктеріне қолыңызды тигізбеніз.
- Құрылғымен пайдаланып болған соң, оның электрлік қоректендіргіш баусымын құрылғыны айналдыра орауга болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл баусымның үзіліне экеп согуы мүмкін. Қашанда құрылғыны сақтау үшін оның электр желілік баусымын жақсылап тарқатыңыз.
- Құрылғының электр желілік баусымын тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана аудыстыра алады. Жөндеу жұмыстарын біліктілігі жоқ немесе біліктілілігі төмен деңгейдегі санаты жоқ түлға тарапынан жасалған болса, бұл қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Кепілдік қызмет көрсету әрекетін сақтау мақсатында және техникалық мәселелерінің алдын алу үшін бұл құрылғыны өз бетінізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаныз. Жөндеу жұмыстарын тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек қана түпнұсқалы косалқы бөлшектерді пайдалануға қажет.

12. АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕСТИРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Мәселе	Себеп	Жою тәсілдері
Жұмыс беттері қызбайды	1. Электр қуат берумен проблема 2. Электрсұлбаның ақаулығы 3. Жұмыс панелінің қыздырғыш элементі ақаулы 4. Қыздырғыш панель қате орнатылған	Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз Көмек алу үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз Панельдердің дұрыс орнатылуын тексеріңіз
Дисплей жұмыс істемейді	1. Электр қуат берумен проблема 2. Электрсұлбаның ақаулығы	Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз Көмек алу үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз

Назар аударыныздар! Жоғарыда сипатталған қадамдарды қолданып, ақаулықтарға қатысты мәселерді шеше алмасыңыз, қызмет көрсету орталығына Polaris хабарласыңыз.

13. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖИҮНТЫҚТАЛЫҚЫ

Құрылғы	1 дана.
Құрылғының жұмыс панельдері/такталары (құрылғыға орнатылған)	2 дана.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана.
Кепілдік талоны	1 дана.
Құрылғының орамасы (полиэтилен пакеті + корабы)	1 дана.

14. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PGP 2302D- POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын түрмистық электрлік гриль құрылғысы.

Кернеуі: 220 – 240 В.

Жиілігі: 50-60 Гц.

Куаттылығы: 2000 Вт.

Қорғаныс жіктелімі - I

Ескерте: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуінің үдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың соңғы нұсқасын www.polar.ru сайтынан таба аласыз.

15. СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі", ЕАЭО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы" талаптардың сәйкестігін раставу процедурасынан

өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.
Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Ciž POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:

3 жыл.

Кепілдік мерзімі:

1 жыл сатып алған күннен бастап санағанда.

Құрылғының өндөліп шығарылған күні мен жылды жөніндегі ақпарат құрылғының сыртында көрсетілген.

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШИН ЛИМИТЕД

1801 Блогі, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импорттаушы:

"Континент" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе к-си, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 ғимарат. 13-бөлме

Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі::

"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Ресей, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі., 7-үй, 5-ші түргын үй құрылышы, 26-ші бөлме.

Бірыңғай анықтамалық қызметінің телефон нөмірі: 8-800-700-11-78

Зауытта:

NINGBO KAIVO GROUP CO., LTD

Солтүстік индустримальды паркі, Чжучян, Цзичи, 315324, Нинбо, Қытай

Қытайда жасалған.

16. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Гриль құрылғысы

Улгісі: PGP 2302D

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын күннен бастап 12 ай бойына әрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және уәкілетті сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне карамастан) тараплады.
2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланытуы тиіс.
3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жәйттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктерге тарапмайды, егер де:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құртқұмырсақ немесе шыбын-шіркея секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроорганизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін тарапмайды;
 - Бұйымды тіkelей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Бұйымды қолдануға арналмаған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
 - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сыйаттың түсі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде күбылмалы немесе кара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қоқыс жинауға арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшақтар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
 - Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;
 - Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да зақым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылмаған модификациялау (яғни құрылғының

- түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізудің нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
4. Өндіруші тәмендегі жағдайларда кепілді міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетінде техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе оның техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірғен немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдардың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
 5. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сактамау салдарынан адамдарға, үй жануарларға, қоршаган ортаға немесе мүлікке POLARIS бұйымның закымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (үәкілдік) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушынызға - Үәкілдік POLARIS дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (үәкілдік) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған (үәкілдік) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru

Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе заңмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін раставу үшін сатып алу күжаттарынызды сақтауынызға өтіне сураймыз.

Мұндай күжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын раставтын басқа да күжаттар болуы мүмкін.