

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Холодильник

DEXP RF-SD150HE/W

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности

Перед началом установки и эксплуатации устройства прочтите внимательно данную инструкцию, включая все предупреждения и примечания.

Убедитесь, что все люди, использующие данное устройство, ознакомлены с инструкцией по эксплуатации и мерами предосторожности.

Сохраняйте инструкцию по эксплуатации на протяжении всего срока службы холодильника.

- Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом эксплуатации данного устройства, если они были проинструктированы о правилах безопасной эксплуатации и осознают существующую опасность. Не позволяйте детям играть с холодильником. Уход и обслуживание холодильника не должно производиться детьми без присмотра взрослых.
- Храните упаковку от холодильника вне доступном для детей месте.
- В случае утилизации устройства выньте вилку из розетки, обрежьте шнур питания, снимите дверь, чтобы предотвратить риск случайных травм. Замки на холодильнике также должны быть удалены в случае его утилизации.
- Данное оборудование предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например, в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях, в жилых домах на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях, в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак») и в предприятиях общественного питания.
- Не следует хранить любые емкости со взрывоопасными материалами такими, как аэрозоли и др., в холодильнике.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание травм.
- Вентиляционные отверстия в корпусе прибора должны быть открытыми. Не блокируйте их.
Не используйте механические устройства и другие приспособления для ускорения размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Не повреждайте контур охлаждения.
- Не размещайте электроприборы внутри отсеков холодильника, кроме рекомендованных производителем.
- Хладагент и изолирующий газ являются горючими веществами. Утилизация должна производиться авторизованной организацией.
- Хладагент изобутан (R600a), содержащийся в контуре охлаждения, является природным газом с высоким уровнем экологической безопасности, который, тем не менее, легко воспламеняется. Во время транспортировки и установки холодильника убедитесь, что компоненты контура хладагента не повреждены. Хладагент (R600a) легко воспламеняется.

Внимание: Если контур охлаждения поврежден, существует риск возникновения возгорания.

- Избегайте открытого огня и источников возгорания.
- Тщательно проветрите помещение, в котором находится холодильник.
- Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию холодильника.
- Любые повреждения шнура питания могут вызвать короткое замыкание, пожар и/или поражение электрическим током.

Электробезопасность

- Не следует удлинять шнур питания.
- Убедитесь, что шнур питания не поврежден. Поврежденный шнур питания может перегреваться и привести к возгоранию.
- Убедитесь, что вилка устройства находится в свободном доступе.
- Не тяните за кабель.
- Если электрическая розетка не зафиксирована плотно, не вставляйте в нее вилку во избежание риска поражения электрическим током.
- Электропитание холодильника осуществляется от однофазной сети переменного тока 220-240 В ~ 50 Гц. Если колебания напряжения в сети превышают указанный диапазон, необходимо использовать автоматический стабилизатор напряжения свыше 350 Вт.

Ежедневная эксплуатация

- Не храните горючие газы и жидкости в холодильнике, существует риск взрыва.
- Не используйте электроприборы внутри холодильника (электрические мороженицы, миксеры и др.)
- Отключайте холодильник из розетки, держитесь за вилку и не тяните за шнур.
- Не ставьте горячие продукты рядом с пластиковыми компонентами холодильника.
- Не размещайте продукты непосредственно напротив выпускных отверстий воздуха.
- Храните замороженные продукты в соответствии с рекомендациями на упаковке.
- Не помещайте газированные напитки в морозильную камеру.
- Не употребляйте замороженные продукты сразу из холодильника.
- Не размещайте источники открытого огня рядом с холодильником (свечи, лампы и др.)
- Не берите продукты из холодильника и морозильной камеры мокрыми руками во избежание обморожения.
- Замороженные продукты не следует замораживать повторно после их разморозки.
- Перед началом обслуживания и мытья холодильника выключите его из розетки.
- Не используйте металлические предметы, паровые очистители, эфирные масла, органические растворители или абразивные моющие средства для очистки холодильника.
- Не используйте острые предметы для удаления льда. Пользуйтесь пластиковым скребком.

Перед началом установки

- Распакуйте холодильник, убедитесь, что повреждения отсутствуют.
Не подключайте холодильник при наличии повреждений и немедленно свяжитесь с продавцом.
- Перед тем как включить холодильник, подождите минимум 4 часа.
- Следует обеспечить нормальную циркуляцию воздуха вокруг холодильника, плохая циркуляция может привести к перегреву устройства.
- Не следует ставить холодильник вплотную к стене во избежание риска возгорания.
- Не следует устанавливать холодильник рядом с радиаторами отопления или плитами.
- Все сервисные работы по обслуживанию холодильнику должны производиться квалифицированным специалистом.
- Все ремонтные работы должны производиться авторизованным сервисным центром с использованием оригинальных запчастей.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Хладагент (R600a) и циклопентан являются горючими материалами. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте устройство вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Установка и первое включение

Уход перед началом использования

Протрите холодильник изнутри и снаружи теплой водой с нейтральным мылом, чтобы убрать посторонние запахи, после чего тщательно высушите холодильник.

Не используйте моющие средства и абразивные порошки, так как они могут повредить покрытие.

Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию вокруг холодильника для рассеивания тепла, обеспечения высокой производительности и снижения энергопотребления. Рекомендуется устанавливать холодильник на расстоянии 75 мм от стены, 100 мм по бокам и 100 мм до верха, свободного пространства перед холодильником должно быть достаточно для открытия дверей на 180°.

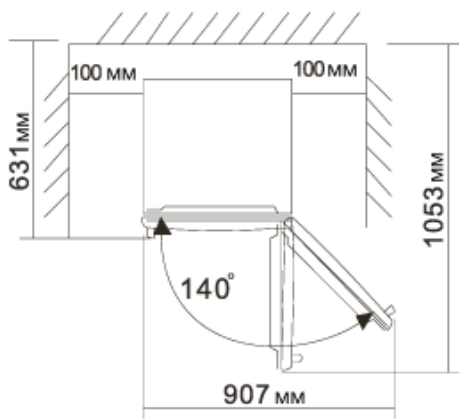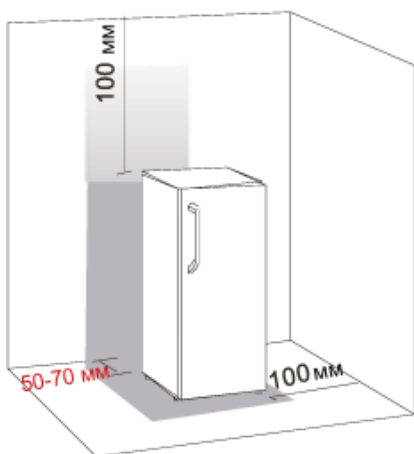

Не следует подвергать устройству воздействию дождя. Плохая циркуляция воздуха в нижней части холодильника может повлиять на его производительность. Максимальная производительность и безопасность гарантируются поддержанием корректной температуры, соответствующей классу устройства, указанному на паспортной табличке.

Климатический класс	Температура
N	+16 °C до +32°C
ST	+16 °C до +38 °C
T	+16 °C + 43 °C

Установка ручки

1. Снимите пластиковые заглушки на дверце.



2. Закрепите ручку на двери с помощью винтов, входящих в комплект поставки.



3. Установите декоративную пластиковую накладку на ручку в том порядке, как это показано на рисунке ниже.




или



Внимание: не устанавливайте декоративную насадку в порядке, указанном на рисунке.



Внешний вид

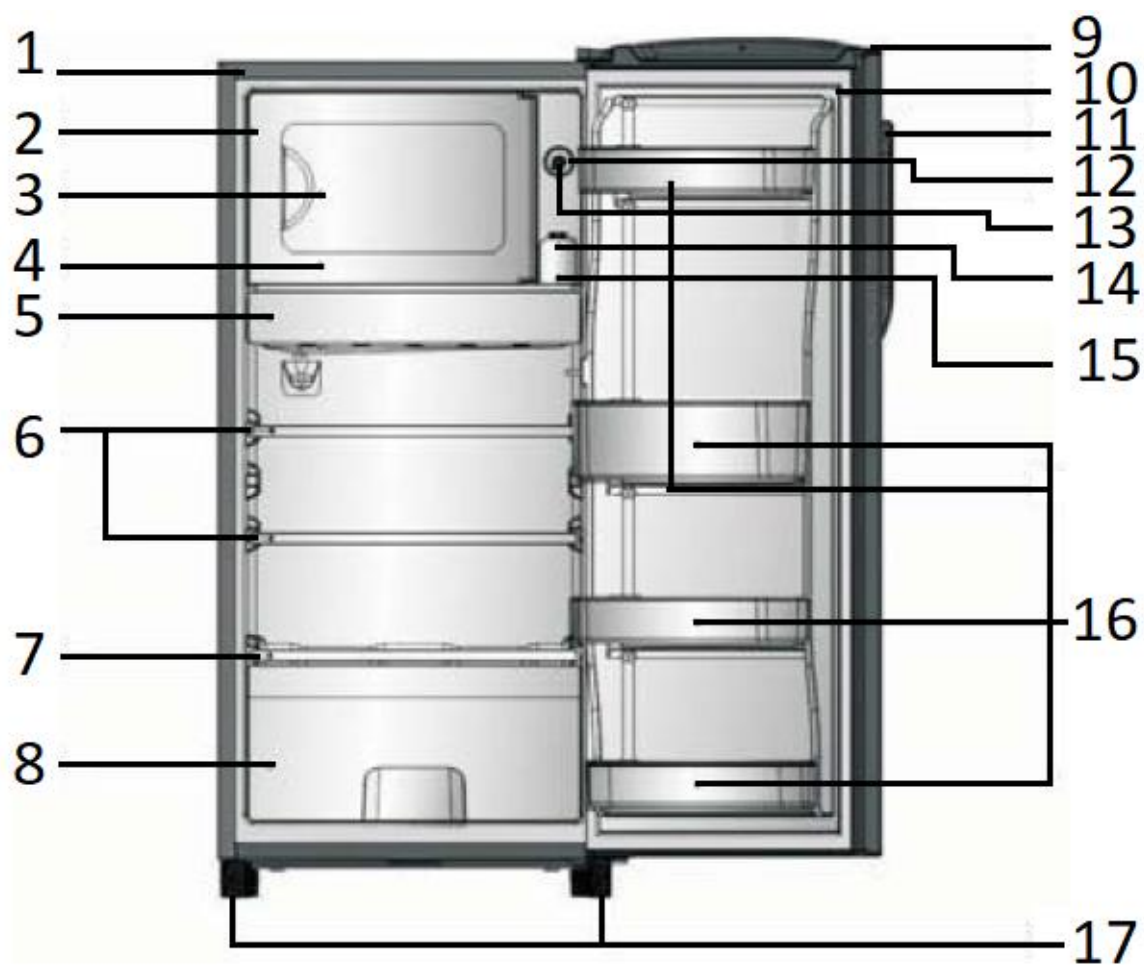

1. Корпус.
2. Морозильный отсек.
3. Дверь морозильного отсека.
4. Лоток для льда (опционально).
5. Лоток для размораживания.
6. Съёмные полки.
7. Верхняя часть ящика для овощей.
8. Ящик для овощей.

Внешний вид изделия может отличаться от представленного изображения, однако функциональность и способы эксплуатации остаются без изменения.

Эксплуатация

Запуск и регулировка температуры

Вставьте вилку в розетку. Регулятор температуры расположен со стороны морозильной камеры.

Положение регулятора «0»


Регулятор температуры, установленный в положении «0», останавливает цикл охлаждения, но не отключает питание холодильника. Поверните регулятор по часовой стрелке для включения холодильника. Если холодильник выключен, или питание отключено, подождите 3-5 минут, прежде чем перезапустить устройство.

Положение регулятора «7»

Самая минимальная температура.

Рекомендуется установить регулятор в положение «3» или «4». Для увеличения или уменьшения температуры поворачивайте регулятор в соответствующую сторону.

При высокой температуре окружающей среды (в летние жаркие дни) и минимальной температуре (в положении «6» или «7») компрессор холодильника может работать без остановки для поддержания температуры в холодильнике.

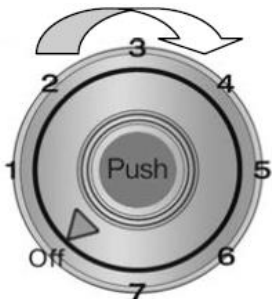


Установка дверных полок

Внимание: если дверная полка повреждена, обратитесь в сервисный центр.


Снятие дверной полки

Потяните правую сторону дверной полки вверх, придерживая левую сторону. Когда полка выйдет из паза, вытащите её.

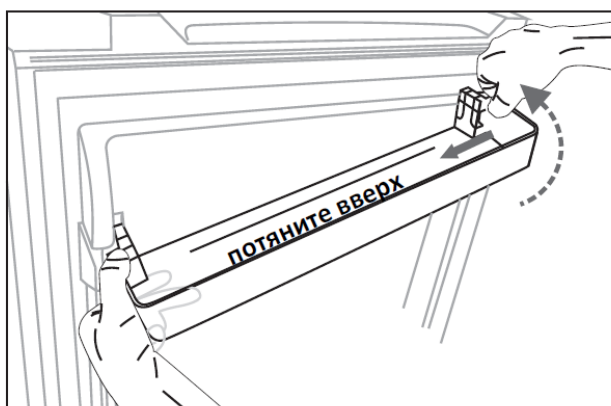

Установка дверной полки

Вставьте дверную полку в паз слева, затем вставьте правую сторону и нажмите вниз для установки.

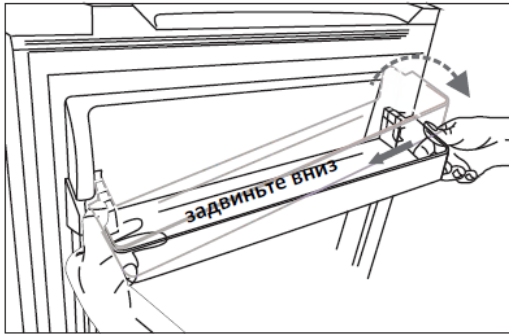

Дверная полка предназначена для хранения яиц, бутилированных напитков, упакованных продуктов, консервов и др. Не ставьте слишком тяжелые предметы на полку.

Полки в морозильной камере являются съемными, их можно извлечь, чтобы вымыть.

Отсек для льда

Данный отсек предназначен специально для заморозки и хранения льда, позволяет производить 250 г льда в сутки.

Полезные советы по эксплуатации устройства

- Постарайтесь не оставлять дверь открытой в течение длительного времени для сбережения энергии.
- Не устанавливайте температуру ниже, чем это необходимо.
- Не храните теплые продукты и испаряющиеся жидкости в холодильнике.
- Устанавливайте холодильник в хорошо вентилируемом месте.
- Упаковывайте и закрывайте продукты, в особенности продукты со стойкими запахами.
- Размещайте продукты так, чтобы воздух свободно циркулировал между ними.
- Мясо следует упаковывать в полиэтиленовую пленку, хранить на полке над ящиками с овощами. Следуйте рекомендациям по хранению продуктов.
- Готовую пищу, холодные блюда следует закрывать, ее можно хранить на любой полке.
- Овощи и фрукты следует хранить в ящике для овощей.
- Масло и сыры следует заворачивать в фольгу или полиэтиленовую пленку, их следует хранить в дверной полке.
- При первом включении холодильника или в случае длительного неиспользования включите холодильник на полную мощность и оставьте минимум на два часа, прежде чем хранить продукты в холодильнике.
- Замораживайте продукты небольшими порциями.
- Размещайте продукты так, чтобы свежие незамороженные продукты не касались замороженных продуктов.
- Рекомендуется промаркировать замороженные продукты, чтобы отслеживать их срок хранения.
- После размораживания продукты портятся быстрее, не стоит повторно замораживать продукты. Соблюдайте срок хранения продуктов, указанный изготовителем.
- Если необходимо отключить холодильник на длительное время, следует принять следующие меры во избежание появления плесени.
 1. Убрать все продукты.
 2. Извлечь вилку из розетки.
 3. Вымыть и высушить холодильник изнутри.
 4. Приоткройте все дверцы для циркуляции воздуха.

Уход

С целью соблюдения гигиены необходимо регулярно мыть холодильник изнутри.

Следует производить уборку холодильника минимум раз в два месяца.

- Во время мытья холодильника он должен быть отключен от питания. Отключите холодильник и выньте вилку из розетки.
- Уберите продукты из холодильника в прохладное место.
- Не используйте пароочистители для мытья холодильника. Горячий пар может повредить пластиковые компоненты, а влага попасть на электронные компоненты.
- Не используйте абразивные моющие средства.
- Используйте теплую воду и мягкую ткань для мытья холодильника. Также вы можете использовать моющие средства для посудомоечных машин.
- Пыль, накапливающаяся на испарителе, увеличивает энергопотребление, рекомендуется очищать его раз в год с помощью щетки-насадки пылесоса.

Прочистите сливное отверстие, будьте осторожны, чтобы не повредить его.

Размораживание

Вода, содержащаяся в продуктах или воздухе, попадающая в холодильник при открытии дверей, может сформировать слой льда внутри холодильника. Если слой льда более 10 мм, следует разморозить холодильник.

Для размораживания холодильника нажмите на кнопку, расположенную на регуляторе.

После окончания разморозки вылейте воду из лотка для размораживания.

Внимание:

- Установите регулятор температуры в положение «0» перед размораживанием холодильника.
- Следует размораживать холодильник раз в два месяца. Если холодильник используется в условиях повышенной влажности или часто открывается, рекомендуется размораживать его один раз в две недели.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает	Холодильник не включен	Включите устройство
	Вилка не включена в розетку	Вставьте вилку в розетку
	Предохранитель перегорел или поврежден	Проверьте или замените предохранитель
	Розетка неисправна	Не исправная розетка должна быть заменена электриком
Продукты слишком теплые	Температура не отрегулирована должным образом	Следуйте указаниям по первоначальной настройке
	Дверь холодильника открыта в течение длительного времени	Открывайте дверь только, когда необходимо
	Большое количество продуктов размещено в холодильнике в течение суток	Установите более низкое значение температуры
	Устройство находится вблизи источника тепла	Следуйте требованиям инструкции к месту установки холодильника

Массивное образование наледи, также на дверных уплотнителях	Дверной уплотнитель не герметичен (возможно после перевешивания дверей)	Аккуратно прогрейте негерметичные участки с помощью фена (холодным воздухом) руками выровняйте дверной уплотнитель так, чтобы он плотно прилегал
Нетипичный шум	Холодильник не выровнен по уровню	Отрегулируйте с помощью регулировочных ножек
	Холодильник касается стены или других предметов	Слегка передвиньте устройство
	Компоненты, например, трубки, расположенные на задней стороне холодильника, касаются других компонентов или стены	Если необходимо аккуратно сдвиньте компоненты
Компрессор не запускается сразу после изменения настроек температуры	Это нормальное явление, ошибка отсутствует	Компрессор запускается спустя определенное время
Вода на полу или полках холодильника	Сливное отверстие заблокировано	Следуйте указаниям в разделе «Уход»

Утилизация

Экологический способ утилизации гарантирует, что ценное сырье будет переработано и использовано вторично. Хладагент и изоляция холодильника должны утилизироваться специальным образом. Перед тем как утилизировать холодильник, убедитесь, что трубки системы охлаждения не повреждены. Информация о способах утилизации старого холодильного оборудования, а также упаковки от нового может быть получена в местных муниципальных органах.

Правильная утилизация	
	Данная маркировка на товаре или его упаковке означает, что данный товар не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Правильная утилизация изделия поможет предотвратить потенциальное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, а повторная переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы. Для экологически безопасной утилизации старого оборудования воспользуйтесь специальной системой сбора использованных приборов или обратитесь в магазин, где был приобретен товар.

Более подробную информацию о переработке изделия можно получить в местном муниципальном управлении или в магазине, где был приобретен товар.

Технические характеристики

Климатический класс	N/ST/
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Напряжение сети	220-240 В
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	92 Вт
Номинальная сила тока	0,4 А
Энергопотребление	0,326 кВт*ч/24 ч
Общий объём	157 л
Общий полезный объем	150 л
Полезный объём морозильной камеры	22 л
Полезный объём холодильной камеры	128 л
Хладагент, объем	R600a/35 г
Вес нетто	31 кг
Уровень шума	43 дБ
Вспениватель	Циклопентан
Габариты (ШхДхВ)	51.9 см x 53,6 см x 113 см

Информация об энергоэффективности



Дополнительная информация

Изготовитель: Хайсенс Руньшэнь (Янчжоу) Рефриджирейтор Ко., ЛТД.
Шоссе Хунъян 19, г. Янчжоу, пров. Цзянсу, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Номер ТС: RU C-CN.АЖ26.В.03366.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Тест».

Срок действия: с 20.07.2018 по 19.07.2023 включительно.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____

www.dexp.club