

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Игровая приставка
DEXP
RetroGAME Flash**

Содержание

Меры предосторожности	4
Схема устройства.....	5
Схема подключения	6
Работа с устройством	7
Возможные проблемы и их решения	7
Комплектация.....	8
Технические характеристики	8
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	8
Дополнительная информация	9
Гарантийный талон.....	9

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Игровая приставка (игровая консоль) — специализированное электронное устройство, предназначенное для видеоигр.

Меры предосторожности


- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Оберегайте приставку, адаптер питания и все кабели от падений, ударов, порезов, воздействия любых жидкостей, экстремальных температур, грязи. Не помещайте устройство и его комплектующие вблизи источников открытого пламени, нагревательных приборов, а также ёмкостей с жидкостью.
- Не помещайте внутрь корпуса приставки какие-либо предметы.
- Не используйте для очистки устройства какие-либо моющие/чистящие средства. Допустимо использовать мягкую, слегка влажную ткань, после чего необходимо вытереть устройство насухо. Всегда отключайте устройство от сети на время его очистки.
- Регулярно проверяйте состояние приставки, адаптера питания и кабелей. При повреждении чего-либо из перечисленного необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Не включайте устройство, если на нём или его комплектующих присутствуют повреждения.
- Не пытайтесь разобрать приставку и её комплектующие. Ремонт может быть выполнен исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Подключайте устройство только к совместимым электрическим сетям (220-240 В / 50-60 Гц).

Схема устройства

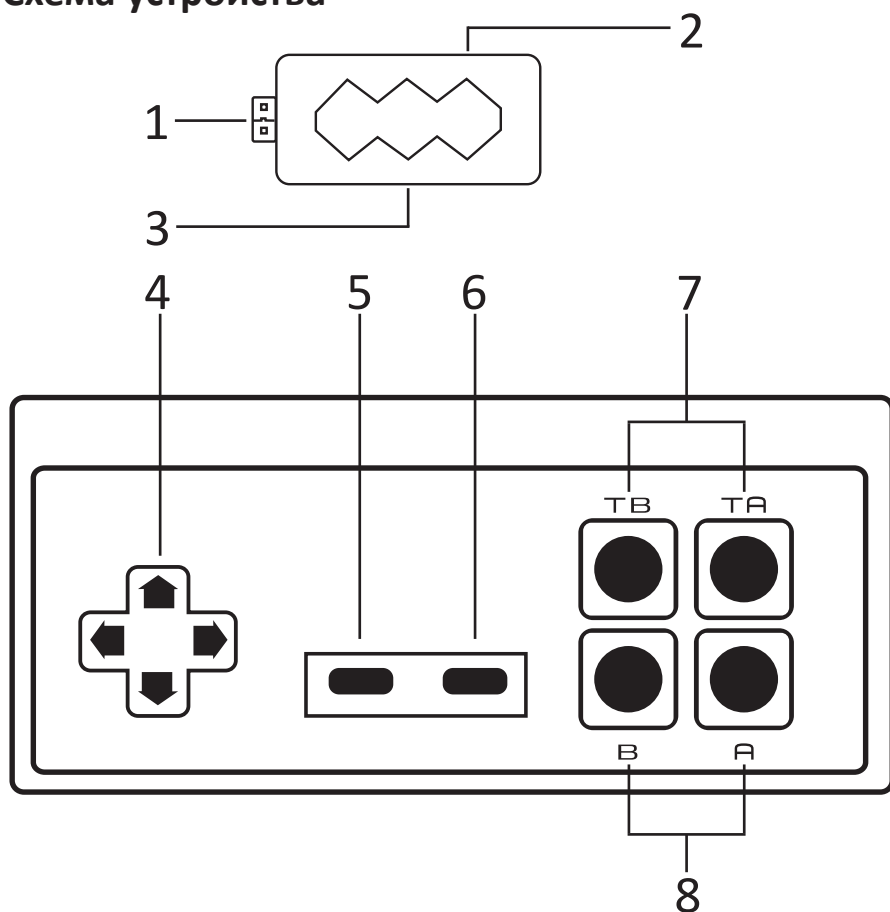

1. Разъём HDMI.
2. Разъём Micro USB.
3. Разъём для подключения карты памяти Micro SD.
4. Кнопки навигации.
5. Кнопка SELECT.
6. Кнопка START.
7. Турбо кнопки ТА, ТВ.
8. Кнопки действий А, В.

Схема подключения

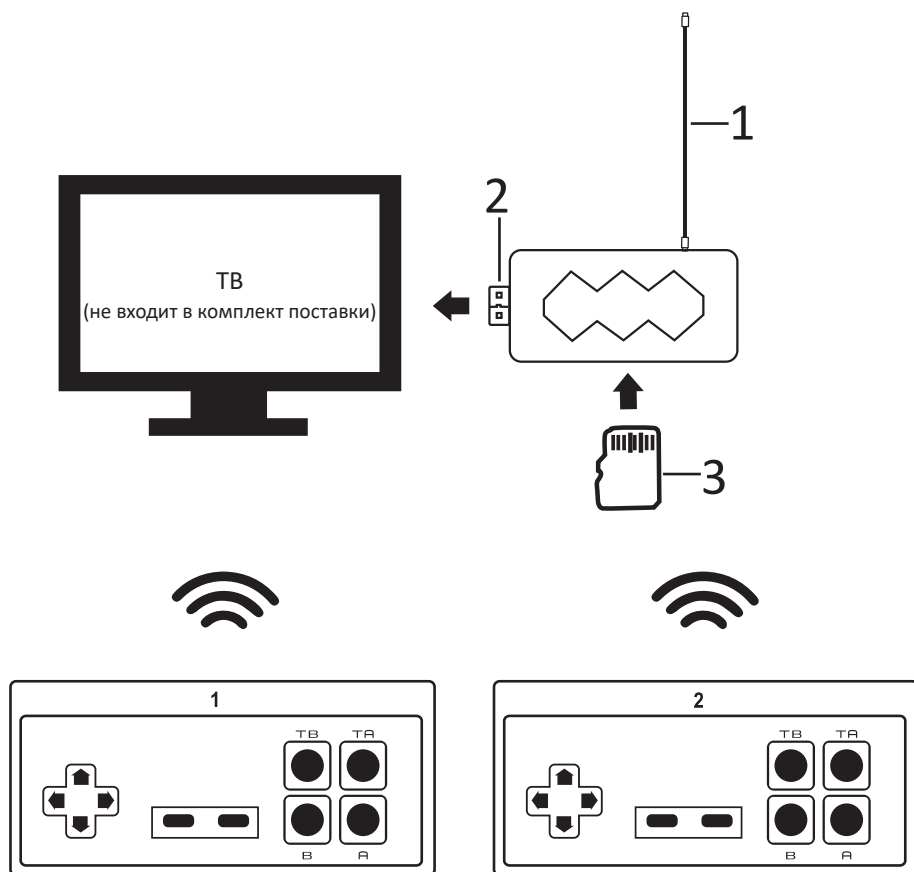

1. Кабель Micro USB.
2. Разъём HDMI.
3. Карта памяти Micro SD.

Работа с устройством

1. Вставьте игровую приставку в разъем HDMI вашего телевизора.
2. Подключите игровую приставку к источнику питания с помощью кабеля Micro USB.
3. Включите ТВ и выберите HDMI в качестве источника сигнала.
Если у ТВ несколько разъемов HDMI, выберите тот, к которому подключена приставка.
4. Вставьте 2 элемента питания AAA в геймпад.
5. Включите игровую приставку и дождитесь появления заставки на экране ТВ.
6. С помощью кнопок навигации выберите игру и нажмите кнопку **START** или кнопку **A** на геймпаде для запуска игры.
7. Для возврата к списку игр нажмите одновременно кнопки **START** и **SELECT**.

Возможные проблемы и их решения

Возможная проблема	Решение
Нет изображения.	Проверьте, включена ли игровая приставка.
	Проверьте, исправен ли телевизор.
	Проверьте надежность подключения всех кабелей.
	Убедитесь, что выбран правильный источник сигнала (разъем HDMI, к которому подключена приставка или разъем AV).
	Попробуйте выполнить сброс приставки, нажав кнопку RESET.
Изображение чёрно-белое.	Проверьте корректность подключения всех кабелей.
Нет звука.	Проверьте, не отключен ли звук на телевизоре.
	Проверьте корректность подключения кабеля AV.
Геймпад не работает.	Проверьте подключение геймпада к игровой приставке.

Комплектация

- Игровая приставка.
- 2 беспроводных геймпада.
- Кабель питания (Micro USB).
- Список игр.

Технические характеристики

- Модель: RetroGAME Flash.
- Аудио/видео выходы: HDMI.
- Совместимые платформы: 8 бит.
- Количество игр: 300.
- Тип геймпада: беспроводной.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжуншань СУБОР Интеллидженд Тэкнолоджи Девелопмент Ко., Лтд. Шоссе СиньХуа, 1, округ СаньЦзяо, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай. Сделано в Китае.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Гарантийный талон

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://dexp.club/service-centers/>

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____

www.dexp.club