

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Измельчитель DEXP CP-600



Содержание

Назначение устройства	5
Меры предосторожности	5
Технические характеристики	6
Схема устройства	7
Эксплуатация устройства	8
Таблица количества и времени измельчения продуктов.....	9
Полезные советы.....	10
Очистка и уход	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	11
Дополнительная информация.....	12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Измельчитель – компактное универсальное устройство для быстрого измельчения и смешивания зелени, репчатого лука, фруктов, овощей, сыра и мяса (не подходит для приготовления фарша из говядины, жирного и жилистого мяса, мяса с костями или хрящами).

Меры предосторожности


1. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
2. Не погружайте устройство, шнур, вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
3. Дети не должны использовать устройство без присмотра.
4. Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его чистке или обнаружении неисправности.
5. Не прикасайтесь к движущимся деталям устройства.
6. Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой. С целью замены шнура питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
7. Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
8. Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
9. Не используйте устройство вне помещений.
10. Следите за тем, чтобы шнур питания не висел на краю поверхности (например, стола). Убедитесь, что шнур не касается горячей поверхности и острых краев.
11. Держите руки, кухонные принадлежности и другую посуду подальше от работающего устройства во избежание получения травм и повреждения устройства.
12. Будьте осторожны при обращении с ножом-измельчителем. Лезвие ножа очень острое.
13. Не оставляйте нож устройства на столе. Установите нож-измельчитель в чашу и закройте чашу крышкой.

14. Не используйте устройство для смешивания горячих жидкостей.
15. Не используйте устройство вблизи источников тепла.
16. Не используйте устройство непрерывно в течение долгого времени.
17. Устройство предназначено только для измельчения продуктов.
18. Не используйте устройство для измельчения вязких продуктов, в которых может заклинить нож.
19. Не погружайте моторный блок в воду.
20. Для очистки устройства используйте влажную мягкую ткань.
21. Проверяйте устройство и его детали перед каждым использованием.
22. Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
23. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

- Модель: CP-600.
- Мощность: 600 Вт.
- Параметры питания: 220-240 В, 50 Гц.
- Объем чаши: 1,2 л.
- Двойной нож.
- Область применения: бытовое.

Схема устройства

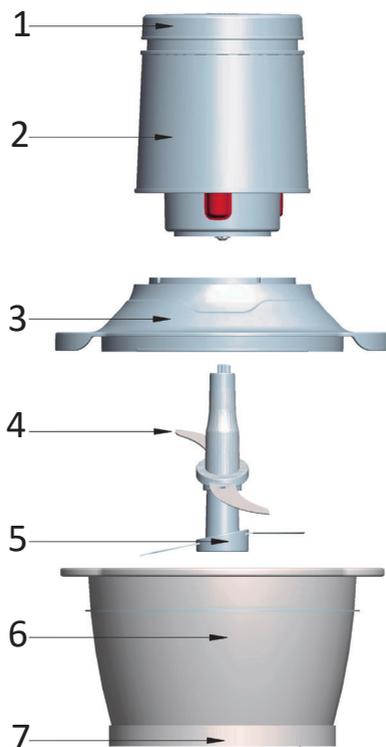

1. Кнопка включения.
2. Моторный блок.
3. Крышка чаши.
4. Верхний нож-измельчитель.
5. Нижний нож-измельчитель.
6. Чаша.
7. Резиновая подставка.

Эксплуатация устройства

Измельчение

- Наденьте нож-измельчитель на вал в чаше (Рис.1). Добавьте ингредиенты и закройте чашу крышкой (Рис. 2).

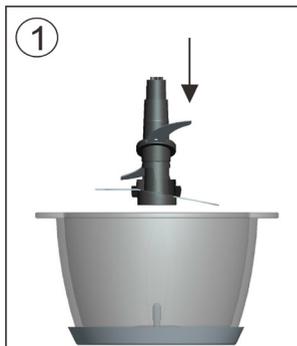


Рис. 1

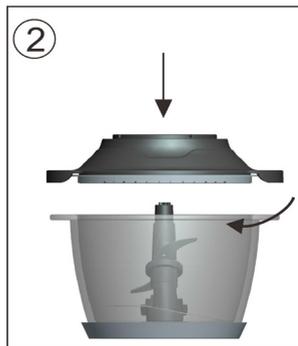


Рис. 2

- Установите моторный блок на чашу, слегка повернув его.
- Подключите прибор к сети и нажмите на кнопку включения, одновременно удерживая прибор за моторный блок.
- По окончании приготовления отпустите кнопку, отключите прибор от сети и дождитесь полной остановки ножей.
- Снимите моторный блок, крышку и ножи, чтобы достать из чаши измельченные ингредиенты.

Детское пюре

Нарежьте ингредиенты мелкими кусочками, добавьте бульон (мясной или овощной) и смешайте все последовательными нажатиями на кнопку включения. Чтобы взбить смешанные продукты, нажмите на кнопку включения и удерживайте до достижения желаемого результата.

Фруктовые смузи

Мелко нарежьте фрукты, добавьте немного молока, воды или сока и смешайте ингредиенты последовательными нажатиями на кнопку включения. Чтобы взбить фрукты, нажмите на кнопку включения и удерживайте до достижения желаемого результата.

Таблица количества и времени измельчения продуктов

Продукт	Максимальный вес (г)	Примерная продолжительность измельчения (сек)
Петрушка	60	10
Лук	400	10
Лук-шалот	400	10
Чеснок	300	5
Сухари	40	15
Миндаль	200	15
Фундук	200	15
Сыр грюйер	200	15
Вареный окорок	400	15
Телятина	400	20
Тесто	1,2 л	15
Суп	1,2 л	15
Чернослив	260	9
Фрукты	260	9

Примечание: цикл непрерывной работы не должен превышать 10 секунд, между циклами работы дайте устройству остыть в течение 10 секунд; не нажимайте на кнопку включения, если чаша устройства пустая; не добавляйте в чашу горячие ингредиенты.

Полезные советы

1. Сыр.
Устройство может измельчать все виды сыров (даже мягкий сыр). Запускайте устройство последовательными нажатиями на кнопку включения до достижения желаемого результата.
2. Помидоры, орехи, лук и т. д.
Мелко нарежьте ингредиенты, запустите устройство последовательными нажатиями на кнопку включения до достижения желаемого результата.
3. Сахарная пудра.
Для лучшего результата убедитесь, что сахар полностью покрывает поверхность ножа-измельчителя. Запускайте устройство последовательными нажатиями на кнопку включения до достижения желаемого результата.
4. Лед.
Для измельчения льда запускайте устройство последовательными нажатиями на кнопку включения до достижения желаемого результата.
5. Детское пюре.
Убедитесь, что жидкие продукты не горячие и не превышают объем 1,2 л. Для измельчения приготовленных продуктов (овощей, мяса и т. д.) и свежих фруктов запускайте устройство последовательными нажатиями на кнопку включения. Чтобы взбить продукты до консистенции пюре, нажимайте и удерживайте кнопку включения (в течение нескольких секунд) до достижения желаемого результата.

Очистка и уход

1. Перед очисткой отключите устройство от сети.
2. Очистите корпус устройства влажной тканью, а затем тщательно высушите.
3. Промойте крышку чаши, чашу и нож под водой. Тщательно высушите детали перед их установкой.

Внимание: соблюдайте особую осторожность при очистке ножа, т.к. его лезвия очень острые.

4. Никогда не погружайте устройство в воду и не используйте абразивные чистящие средства для очистки.
5. Храните устройство в сухом проветриваемом месте.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжуншань Линк-Плас Электрик Эпплайнсис Ко., Лтд.
Шоссе Тунци 18, Дунфэн, Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Адрес в интернете: www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг): _____

V.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть. Дефект, вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



www.dexp.club