


# aceline

## КАРТРИДЖ



ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

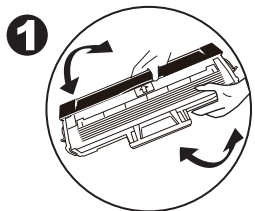

Обязательно перед установкой картриджа в принтера. Для равномерного распределения тонера внутри картриджа, перед началом использования, встряхните картридж в горизонтальном положении 6-8 раз.

Аккуратно снимите защитную крышку в направлении, указанном на рисунке.

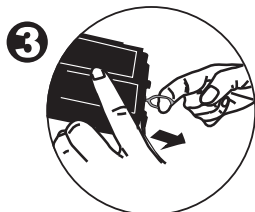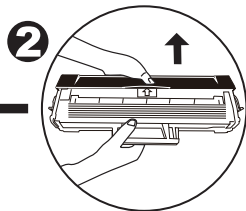

Пожалуйста, вытяните кольца с обеих сторон картриджа в направлении, указанном стрелкой.

Пожалуйста, следуйте инструкции установки картриджа в принтер.



Изготовитель: Найнстар Корпорейшн. Пр-т Чжухай 3883, р-н Сянчжоу, Чжухай, пров. Гуандун, Китай.  
Импортер: ООО "Атлас". 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия  
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.  
Сделано в Китае.

### Меры предосторожности

1. Установка картриджа должна производиться при температуре окружающей среды от 10 °С до 30 °С, при относительной влажности 20-80%. В случае несоблюдения данных требований качество печати может существенно ухудшиться. Если картридж долгое время находился в условиях за пределами допустимых температур, необходимо оставить его, а также сам принтер, в требуемых условиях на 2 часа, прежде чем производить установку картриджа в принтер.

2. Не храните картридж рядом с мощными источниками тепла и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

3. Корректно подбирайте тип и толщину бумаги для печати. Не используйте повреждённые, а также скреплённые между собой листы. В противном случае существует риск выхода из строя принтера, либо существенного снижения качества печати.

4. Не прикасайтесь к фотобарабану картриджа. Это может сократить срок службы картриджа.

5. При замене использованного картриджа очистите отсек картриджа от пыли и мелкого мусора с помощью сухой мягкой ткани. Во избежание появления тусклых цветов при печати рекомендуется периодически протирать контакт электронного сенсора в отсеке картриджа специальной спиртовой салфеткой для техники.

6. При первой печати на новом картридже возможны некоторые дефекты (тусклые или слишком насыщенные цвета, полосы и т.д.). В случае возникновения подобных проблем распечатайте подряд 10 страниц. После этого печать нормализуется.

7. При появлении индикации о низком количестве тонера, оставшегося в картридже, можно получить ещё приблизительно 40-50 страниц качественной печати, если извлечь картридж, встряхнуть его, и снова установить на место.

104004000629 A 145X210 A9