

aceline

КАРТРИДЖ

ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

NS-D111L

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выключите устройство, откройте крышку отсека для картриджей и извлеките использованный картридж из принтера.




5. Установите новый тонер-картридж в принтер.



2. Достаньте новый картридж из упаковки, аккуратно встряхните его из стороны в сторону для равномерного распределения тонера внутри картриджа.


3. Достаньте черный лист бумаги из тонер-картриджа.

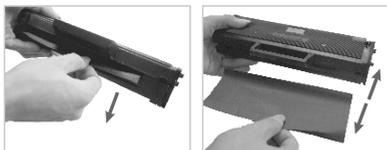

6. Закройте крышку принтера и включите его. Принтеру требуется примерно 20 секунд для идентификации нового тонер-картриджа. После идентификации загорится желтый индикатор.



4. Снимите защитную крышку с тонер-картриджа.

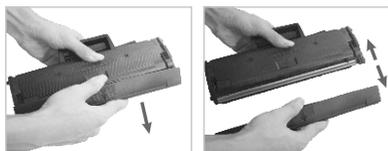

Если принтер не может распознать тонер-картридж, следуйте шагам ниже.

1. Если картридж не распознан, загорится красный индикатор.



2. Выключите принтер (нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд).



3. Включите принтер (нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд, пока тонер-картридж не будет распознан). Загорится желтый индикатор.



4. Если принтер по-прежнему не может распознать тонер-картридж, повторите шаги 1-3 несколько раз, пока картридж не будет идентифицирован.

Меры предосторожности

1. Требования к окружающей среде: установка картриджа должна производиться при температуре окружающей среды от 10 °C до 30 °C и относительной влажности 20-80 %. В случае несоблюдения данных требований качество печати может существенно ухудшиться. Если картридж долгое время находился в условиях за пределами допустимых температур, необходимо оставить его, а также сам принтер, в требуемых условиях на 2 часа, прежде чем продолжить печать.
2. Правильно выбирайте тип и толщину бумаги для печати. Не используйте поврежденную, слишком плотную бумагу, а также бумагу со скрепками, т.к. это может повредить фотобарабан и привести к появлению белых линий, деформированных букв и серого фона при печати.
3. Не прикасайтесь к фотобарабану руками и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. Это может сократить срок службы фотобарабана и привести к дефектам печати.
4. При печати на специальных печатных носителях используйте ручную подачу бумаги и ближайший приемный лоток, это сократит прохождение бумаги через принтер и предотвратит замятие бумаги.
5. При замене картриджа очистите отсек картриджа от пыли и мелкого мусора с помощью сухой мягкой ткани. Во избежание появления тусклых цветов при печати рекомендуется периодически протирать контакт электронного сенсора в отсеке картриджа специальной спиртовой салфеткой для техники.
6. При первой печати на новом картридже возможны некоторые дефекты (тусклые или слишком насыщенные цвета, полосы и т.д.). В случае возникновения подобных проблем распечатайте подряд 10 страниц. После этого печать нормализуется.
7. При появлении индикации о низком количестве тонера, оставшегося в картридже, извлеките картридж и встряхните его. Это позволит распечатать еще приблизительно 40-50 страниц.

Изготовитель: Найнстар Корпорейшн.

Пр-т Чжухай 3883 р-н Сянчжоу, Чжухай, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

