

# aceline

## КАРТРИДЖ

ЛАЗЕРЛІК ҚҰРЫЛГЫЛАРҒА АРНАЛҒАН


### ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

1. Принтердің алдыңғы қақпағын ашып, фотобарабанды алыңыз.




Фотобарабанды шығару

2. Ескі тонер картриджі бар фотобарабанды тегіс, көлденең бетке қойыңыз және оң қолыңызбен тұтқаны басып, барабаннан тонер картриджін алыңыз.




Тонер картриджін шығару

3. Жаңа тонер картриджі бар қаптаманы ашыңыз, оны көлденең к үйде 5-6 рет аздап шайқаңыз.




Картриджді дайындау

4. Қара қорғаныс қақпағын көрсеткі бағытында алыңыз.

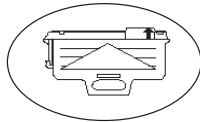

Қорғаныс қақпағын алу

5. Тонер картриджін фотобарабанға орнатқаннан кейін оны бекіту үшін картридж тұтқасын басыңыз.



Тонер картриджін орнату

6. Барабанның ішіндегі қысқа сымды тазалаңыз, көк көрсеткішті оң жаққа және сол жаққа соңына дейін ақырын бірнеше рет сығытыңыз. Барабанды орнатпас бұрын көрсеткішті бастапқы күйіне қайтарыңыз.



Қысқа сым тазалау

7. Фотобарабанды принтерге орнатыңыз және алдыңғы қақпақты жабыңыз.



Фотобарабанды орнату

## Сақтық шаралары

1. Картриджді орнату қоршаған ортаның температурасы 10 °C-тан 30 °C-қа дейін, салыстырмалы ылғалдылығы 20-80% болған кезде жүргізілуі тиіс. Егер бұл талаптар сақталмаса, басып шығару сапасы айтарлықтай нашарлауы мүмкін. Егер картридж ұзақ уақыт бойы рұқсат етілген температурадан тыс жағдайда болса, картриджді принтерге орнатпас бұрын оны, сондай-ақ принтердің өзін қажетті жағдайларда 2 сағатқа қалдыру керек.

2. Картриджді қуатты жылу көздерінің жанында сақтамаңыз және күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.

3. Басып шығарылатын қағаздың түрі мен қалыңдығын дұрыс таңдаңыз. Зақымдалған, сондай-ақ бекітілген бір-біріне бекітілген парақтарды қолданбаңыз. Өйтпесе, принтердің істен шығуы немесе басып шығару сапасының едәуір төмендеуі қаупі бар.

4. Картридждің фотобарабанына қол тигізбеңіз. Бұл картридждің қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.

5. Пайдаланылған картриджді ауыстырған кезде, құрғақ жұмсақ шүберекпен шаң мен ұсақ қоқыстардан тазартыңыз. Басып шығару кезінде түтіккен түстердің пайда болуын болдырмау үшін картридж бөлігіндегі электрондық сенсордың контактісін техникаға арналған арнайы спирттік салфеткемен мезгіл-мезгіл сұрту ұсынылады.

6. Жаңа картриджге алғашқы басып шығару кезінде кейбір ақаулар болуы мүмкін (ашық немесе тым қанық түстер, жолақтар және т.б.). Мұндай проблемалар туындаған жағдайда қатарынан 10 парақты басып шығарыңыз. Осыдан кейін басып шығару қалыпқа келеді.

7. Картриджде қалған тонердің аз мөлшері туралы индикация пайда болған кезде, картриджді алып тастап, оны сілкіп, қайтадан орнына орнатсаңыз, шамамен 40-50 бетті сапалы басып шығаруға болады.

Өндіруші: Найнстар Корпорейшн.

Чжухай даңғылы 3883 Сян-жоу ауданы, Чжухай, Гуандун пров., Қытай.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.