


aceline КАРТРИДЖ

ЛАЗЕРЛІК ҚҰРЫЛГЫЛАРҒА АРНАЛҒАН


ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ




Тонер картриджде біркелкі таралуы үшін пайдаланар алдында картриджді абайлап 6-8 рет сілкіп алыңыз.

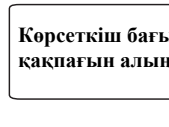

Көрсеткіш бағытта қорғаныс қақпағын алыңыз.

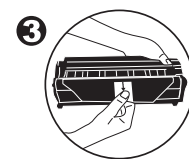

Көрсеткі бағытында қара түсті қорғаныс қағаз бетін абайлап тартыңыз.

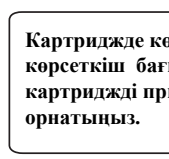


Картриджде көрсеткілген көрсеткіш бағытында тонер-картриджді принтерге орнатыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Картриджді орнату 10С-тан 30С-қа дейінгі қоршаған орта температурасында, 20-80% салыстырмалы ылғалдылық кезінде жүргізілуі керек. Осы талаптарды сақтамаған кезде баспым шығару сапасы айтарлықтай төмендейді. егер картридж ұзақ уақыт рұқсат етілген температурадан тыс жағдайда болса, принтерге картриджді орнатар алдында оны және принтердің өзін талап етілген жағдайда 2 сағат қалдыру керек.

2. Басып шығаруға арналған қағаздың түрі мен қалыңдығын мұқият таңдаңыз. Зақымдалған, тым қалың қағазды, сонымен қатар қысқышы бар қағазды қолданбаңыз, олар фотобарабанға зақым келтіреді және басып шығару кезінде ақ жолақтын, бөлшектелген әріптері мен сұр түстің пайда болуына әкеледі.

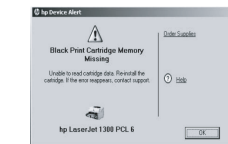

3. Кейбір HP тонер-картриждерінде чип бар, мысалы HP Q2613A/X, HP C8061 A/X және т.б. Чип бар картриждердің айырмашылығы олар Сіздің ДК картриджде қанша тонер қалғандығы туралы ақпараттандыратын болады. Үйлесімді картриждерді қолдану кезінде экранда сол жақтағы суреттегідей ескерту пайда болады. «ОК» басыңыз және басып шығаруды жалғастырыңыз. Бұл басып шығару сапасына әсер етпейді.

4. Картриджін фотобарабанына қолмен жанаспаңыз және тікелей күн сәулесінің түсуіне ұшыратпаңыз. Бұл фотобарабанның қызмет мерзіміне әсер етуі мүмкін.

5. Арнайы басып шығару тасымалдағыштарында басып шығару кезінде қағазды қолмен беріңіз және жақын қабылдағыш науаны қолданыңыз, бұл қағаздың принтер арқылы өтуін қысқартады және қағаздың қысылып қалуын алдын алады.

6. Пайдаланылған картриджді ауыстыру кезінде картриджтің тесігін құрғақ матаның көмегімен шаңнан және ұсақ қоқыстан тазалаңыз. Басып шығару кезінде күнгірт түстің болуын алдын алу үшін техникаға арналған арнайы спирттік майлықтың көмегімен картридж тесігіндегі электронды сенсор контактісін кезеңді сұрту ұсынылады.

7. Жаңа картриджде бірінші рет басып шығару кезінде кейбір ақаулар (күнгірт немесе қанық түс, жолақтар және т.б.) болуы мүмкін. Осындай проблемалар туындаған жағдайда 10 бетті бірден басып шығарыңыз. Содан кейін басып шығару қалпына келеді.

8. Картриджде қалған тонер мөлшерінің төмендігі туралы көрсеткіш пайда болған кезде, картриджді алып шығып, оны сілкіп және орнына қайта салу арқылы тағы шамамен 40-50 бетті сапалы басып шығаруға болады.

Өндіруші: Найнстар Корпорейшн.
№3883, Чжухай данг., Сянчжоу ауданы, Чжухай, Гуандун, ҚХР.
Импортер / қор.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.
Импорртаушы / Казахстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа данг., 12-үй, 301С-кеңсе,
Қазақстан.
Қытайда жасалған.

V.1