


aceline

КАРТРИДЖ



ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

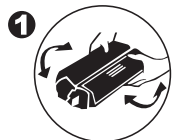

Перед использованием картриджа аккуратно встряхните его 6-8 раз из стороны в сторону, чтобы тонер равномерно распределился внутри картриджа.

Снимите защитную крышку в направлении стрелки.

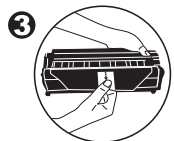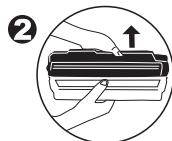

Аккуратно вытяните защитный лист бумаги черного цвета в направлении стрелки.


Установите тонер-картридж в принтер в направлении, указанном стрелкой на картридже.



Изготовитель: Найнстар Корпорейшн.
Пр-т Чжухай 3883 р-н Сянчжоу, Чжухай, пров. Гуандун, Китай.
Импортер в России: ООО "Атлас".
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Сделано в Китае.



Компьютер запросит нижеприведенную информацию, когда тонер-картридж напечатает около 1000 страниц, пожалуйста, следуйте указаниям ниже, если вы используете МФУ. Игнорируйте информацию ниже, если вы используете принтер.

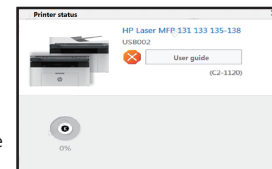

1. МФУ выдаст сообщение "Очень мало тонера", нажмите кнопку, выделенную красным кругом, чтобы выбрать "Продолжить", после чего Вы сможете печатать в обычном режиме.



2. Выполняйте шаг 1 при каждом включении питания.
3. Низкий объем тонера в картридже показывает снижение плотности печати.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Требования к окружающей среде: установка картриджа должна производиться при температуре окружающей среды от 10 °C до 30 °C и относительной влажности 20-80 %. В случае несоблюдения данных требований качество печати может существенно ухудшиться. Если картридж долгое время находился в условиях за пределами допустимых температур, необходимо оставить его, а также сам принтер, в требуемых условиях на 2 часа, прежде чем продолжить печать.
2. Правильно выбирайте тип и толщину бумаги для печати. Не используйте поврежденную, слишком плотную бумагу, а также бумагу со скрепками, т.к. это может повредить фотобарабан и привести к появлению белых линий, деформированных букв и серого фона при печати.
3. Не прикасайтесь к фотобарабану руками и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. Это может сократить срок службы фотобарабана и привести к дефектам печати.
4. При печати на специальных печатных носителях используйте ручную подачу бумаги и предотвратит замятие бумаги.
5. При замене картриджа очистите отсек картриджа от пыли и мелкого мусора с помощью сухой мягкой ткани. Во избежание появления тусклых цветов при печати рекомендуется периодически протирать контакт электронного сенсора в отсеке картриджа специальной спиртовой салфеткой для техники.
6. При первой печати на новом картридже возможны некоторые дефекты (тусклые или слишком насыщенные цвета, полосы и т.д.). В случае возникновения подобных проблем распечатайте подряд 10 страниц. После этого печать нормализуется.
7. При появлении индикации о низком количестве тонера, оставшегося в картридже, извлеките картридж и встряхните его. Это позволит распечатать еще приблизительно 40-50 страниц.