



HyperX Alloy FPS Pro Механическая геймерская клавиатура



Номера по каталогу

Cherry® MX Red

HX-KB4RD1-US/R1

HX-KB4RD1-US/R2

HX-KB4RD1-RU/R1


**Комплект поставки:**

- Механическая геймерская клавиатура HyperX Alloy FPS Pro
- Съёмный USB-кабель





Обзор клавиатуры:

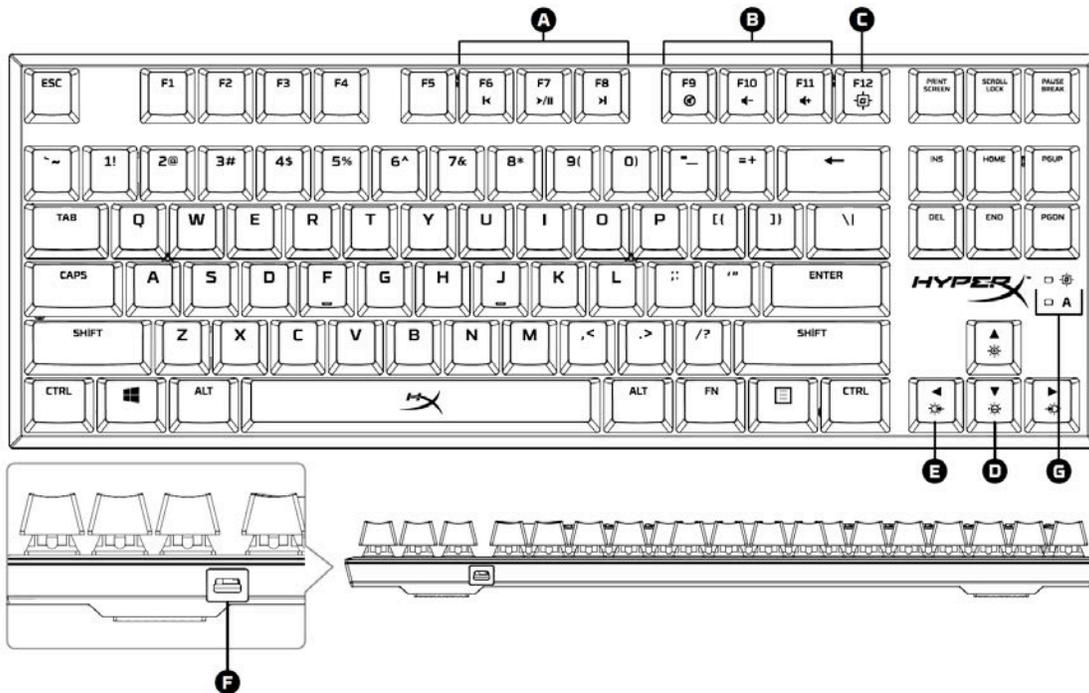

A- F6, F7, F8 = клавиши управления мультимедиа.



B- F9, F10, F11 = клавиши регулировки громкости.



C- F12 = клавиша игрового режима.



D- Стрелки вверх и вниз = клавиши регулировки яркости подсветки.



E- Стрелки влево и вправо = клавиши переключения режимов работы подсветки.




F- Задний порт mini-USB = порт для USB-кабеля клавиатуры.



G- Индикаторы игрового режима/Caps Lock.

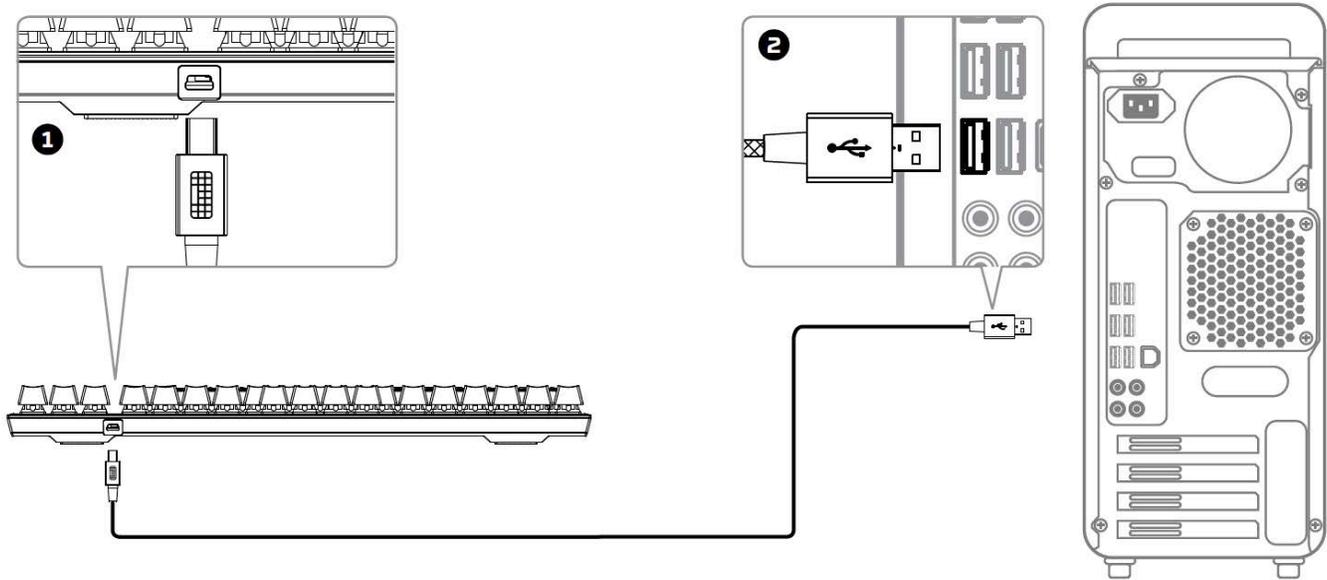

**Перед началом работы:**

- 1- Подсоедините разъем mini-USB к клавиатуре.
- 2- Подсоедините USB-разъемы к компьютеру.



Функциональные клавиши:



Для активации вспомогательной функции одновременно нажмите FN и функциональную клавишу.

Функциональные клавиши	Вспомогательная функция
	Воспроизведение/пауза >/ , прокрутка музыки или видео назад < или вперед >.
	Выключение звука (mute icon), уменьшение громкости (volume down icon) или увеличение громкости (volume up icon).
	Включение игрового режима (Gaming Mode icon) для отключения клавиши Windows и предотвращения случайного прерывания игры. При включении игрового режима загорается индикатор.
	Увеличение (brightness up icon) или уменьшение (brightness down icon) яркости светодиодной подсветки. Имеется 5 уровней яркости: ВЫКЛ, 25%, 50%, 75% и 100%.
	Переключение между режимами светодиодной подсветки осуществляется с помощью следующих клавиш (brightness cycle left icon) / (brightness cycle right icon).



Режимы светодиодной подсветки:

Имеется шесть режимов светодиодной подсветки: Постоянный ► Прерывистый ► Срабатываемый ► Вспышка ► Волнообразный ► Пользовательский.



1- Постоянный: Постоянное свечение (настройка по умолчанию).



2- Прерывистый: Медленное мигание, имитирующее дыхание.



3- Срабатываемый: Отдельные клавиши загораются при нажатии и медленно потухают через одну секунду.



4- Вспышка: Световой эффект при нажатии отдельных клавиш.



5- Волнообразный: Клавиши подсвечиваются слева направо в виде волны.



6- Пользовательский: Вы можете выбрать, для каких клавиш вам нужна подсветка. Для настройки пользовательского режима выполните следующие действия:

1- Переключите режим подсветки в пользовательский режим.

2- Удерживайте  + стрелка вправо , пока подсветка не отключится.

3- Нажмите одну или несколько клавиш, для которых вы хотите включить подсветку.

4- Затем нажмите  + стрелка вправо  снова, чтобы сохранить индивидуальный профиль подсветки.



Сброс к заводским настройкам клавиатуры:

При возникновении каких-либо проблем с клавиатурой вы можете вернуться к заводским настройкам. При этом индивидуальный светодиодный профиль будет удален.

Функциональные клавиши	Вспомогательная функция
 	Нажмите обе клавиши на 3 секунды, пока подсветка клавиатуры не начнет мигать.