



www.cougargaming.com

VANTAR AX

SCISSOR GAMING KEYBOARD

8 РЕЖИМОВ ПОДСВЕТКИ

Радуга 1	Радуга 2	Дыхание	Волна	Постоянный	Ритмичный	Пользовательский	Рябь
FN + 1	FN + 2	FN + 3	FN + 4	FN + 5	FN + 6	FN + 7	FN + 8
Скорость подсветки FN + PgUp / PgDn	Скорость подсветки FN + PgUp / PgDn	Скорость подсветки FN + PgUp / PgDn	Скорость подсветки FN + PgUp / PgDn	Смена цветов FN + %	Скорость подсветки FN + PgUp / PgDn	Как выбрать цвет для участка клавиатуры 1. Зажав клавишу FN, нажмите дважды, клавиатура дважды мигнёт белым цветом. 2. FN + (клавиши-стрелки) для смены цвета подсветки. всего 6 участков	Скорость подсветки FN + PgUp / PgDn
Направление подсветки FN + (клавиши-стрелки)	Направление подсветки FN + (клавиши-стрелки)		Направление подсветки FN + (клавиши-стрелки)		Направление подсветки FN + (клавиши-стрелки)		Направление подсветки FN + (клавиши-стрелки)

Сочетания клавиш быстрого доступа


FN + [Музыкальные и системные иконки]

Взаимозаменяемость клавиш WASD и клавиш-стрелок

FN + W

Регулировка яркости / выключение подсветки

FN + [Яркость и выключение иконки]

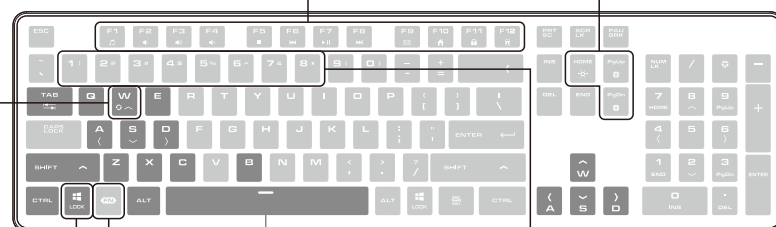

Клавиша FN

Технология ANTI-GHOSTING


Блокировка Windows
FN + LOCKСмена режимов подсветки
8 режимов

FN + 1/2/3/4/5/6/7/8

Технология ANTI-GHOSTING

19 клавиш с функцией Anti-ghosting.


Данная функция позволяет Вам одновременно зажимать выделенные ниже клавиши без потери точности отклика.

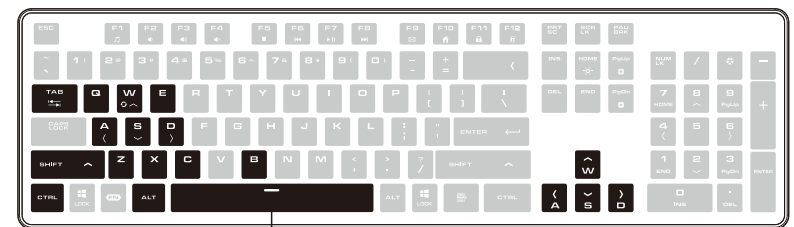

Технология ANTI-GHOSTING

Взаимозаменяемость клавиш WASD и клавиш-стрелок

Зажмите клавишу FN+W для смены клавиш WASD на клавиши-стрелки. Функция очень удобна для леворуких пользователей.

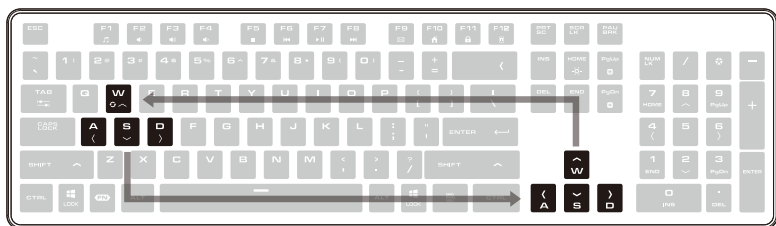

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CGR-WRXMI-VAB/CGR-WRXMI-VAP	Интерфейс подключения	USB 2.0 кабель
Переключатель	ножничный	Длина кабеля	1,6 м
Клавиши Anti-Ghosting	19 клавиш	Габариты	445(Д) X 127(Ш) X 15.5(В) мм
Подсветка	8 режимов	Вес	626 г
Цифровой блок	есть	Материал	алюминий, пластик

Указанные выше характеристики могут различаться в зависимости от страны или региона

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Игровая клавиатура COUGAR VANTAR AX
Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Windows 10

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ НА ИГРОВЫЕ УСТРОЙСТВА COUGAR

Продукция: игровая клавиатура COUGAR VANTAR AX.

Гарантия: 12 месяцев.

Данная гарантия дает Вам особые права. Также она не исключает права покупателя по местному законодательству.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- Любое повреждение в результате стихийных бедствий (в том числе буре, пожара, наводнения, землетрясения, грома и т.д.).
- Любое повреждение, вызванное случайным или человеческим фактором (в том числе удары, царапины, падения, перемещение, скатывание, пятна, коррозии, неподходящее напряжение, компьютерный вирус, неправильное использование, умышленные повреждения и т.д.).
- Использование в ненадлежащей рабочей среде (в том числе высокая температура, высокая влажность, вода и т.д.).
- Неспособность предоставить гарантийный талон на продукт или чек о покупке, чтобы доказать действие гарантийного срока.
- Гарантийный талон или серийный номер продукта был изменен или его номер трудно определить.
- Гарантийный срок истек.
- Повреждения или неисправности, вызванные ненадлежащим обращением с продуктом.
- Повреждения, вызванные использованием деталей, не сертифицированных производителем COUGAR.
- Повреждения, вызванные ненадлежащим ремонтом или настройкой покупателем или производителем, не уполномоченным COUGAR. Продукция приобретена не у официального дистрибьютора компании; продукция приобретена через незаконные источники.
- Гарантия не распространяется на аксессуары, упаковку и инструкцию.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Продукция COUGAR не разрешена для использования в качестве важного компонента в устройствах жизнеобеспечения, медицинского оборудования, военной техники, транспортного оборудования или системы предотвращения стихийных бедствий.
- COUGAR не несет ответственности за любой ущерб, расходы, убытки, затраты, повреждения или какие-либо другие последствия, полученные в результате использования продукции COUGAR, не предназначенной для компьютерных игр в совместимых операционных системах, указанных COUGAR.
- COUGAR не несет ответственности за любой ущерб, расходы, убытки, затраты, повреждения или какие-либо другие последствия использования продукции COUGAR, не соответствующие инструкциям, представленным COUGAR в руководстве пользователя.
- Программное обеспечение, руководство пользователя, расходные материалы (например, коврики для мыши, ножки для мыши и т.д.), упаковка не покрываются гарантией.
- Для получения информации о гарантии, пожалуйста, обращайтесь по адресу service@cougargaming.com.

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Данное руководство пользователя было создано компанией Компьюкейс Энтерпрайз и не может быть полностью или частично скопировано, передано, распространено или сохранено без письменного согласия Компании. COUGAR® является зарегистрированным брендом компании Компьюкейс Энтерпрайз. Другие названия продуктов и компаний, упомянутые в данной документации, могут быть брендами или товарными знаками соответствующих владельцев. Компьюкейс Энтерпрайз сохраняет за собой право вносить изменения в содержание руководства и технические спецификации продукта без предварительного уведомления.



Все другие зарегистрированные товарные знаки принадлежат соответствующим компаниям.

КОНТАКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель: Компьюкейс Энтерпрайз Ко., Лтд.
№ 225, пер. 54, шоссе Ань Хо, секция 2, г. Тайнань, Тайвань.

Филиал изготовителя: Дунгуань Юхун Плястик энд Электроникс Ко., Лтд.
Шоссе Чжэнь Хуа, д. Те Лу Кэн, Ци Ши, г. Дунгуань, Китай.
Тел: +886-6-356-0606.
Эл. почта сервисной службы: service@cougargaming.com

Сделано в Китае.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-Летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Более подробную информацию Вы найдете на сайте cougargaming.com
Компьюкейс Энтерпрайз Ко., Лтд.
Все права защищены.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

• Клавиатура проводная Cougar Vantar AX, Scissor, RGB
год и месяц изготовления продукции указаны в серийном номере продукта.
(существует 2 способа определения даты изготовления, оба способа описаны ниже)

- A** После S/N: первые две цифры означают год, вторые две – месяц изготовления.
Например, S/N: H1702000001 означает, что товар был произведен в феврале 2017 года.
- B** После S/N: если указаны буквы, то две буквы представляют цифры из таблицы ниже, и означают год, последующие две цифры – месяц изготовления.
Например, S/N: DАG02REV1000001 означает, что товар был произведен в феврале 2017 года.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

• Например, AG = 17 = 2017 год