

## Благодарим Вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- ANTI-GHOSTING: одновременное нажатие до 10 клавиш
- Ресурс клавиш: до 10 000 000 нажатий
- Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
- Металлический корпус
- 3 цвета подсветки: красный/синий/фиолетовый
- Напряжение: 5В = 150мА
- Интерфейс подключения: USB
- Кабель в прочной плетеной оплетке
- Длина кабеля: 1,4 м
- Размер: 467,5 x 171 x 30,5 мм
- Вес (без учета кабеля): 640 г


### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Игровая компьютерная клавиатура 790G
- Руководство пользователя

### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт

### СХЕМА УСТРОЙСТВА:

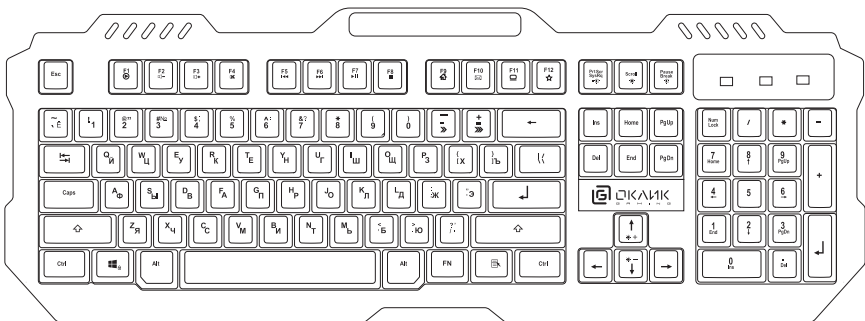

#### FN+F1-F4

- FN+F1 – Медиаплеер
- FN+F2 – Громкость-
- FN+F3 – Громкость+
- FN+F4 – Отключение звука

#### FN+F5-F8





- FN+F5 – предыдущий трек
- FN+F6 – следующий трек
- FN+F7 – Воспроизведение/Пауза
- FN+F8 – Стоп

#### FN+F9-F12

- FN+F9 – Браузер
- FN+F10 – Электронная почта
- FN+F11 – Мой компьютер
- FN+F12 – Избранное

**Режимы подсветки:**

FN + PrtScr – Режим 1: плавное чередование трёх цветов подсветки (синий, фиолетовый, красный)  
FN + ScrLck – Режим 2: подсветка включена постоянно. Цвет свечения (синий, красный, фиолетовый) выбирается повторными нажатиями этой комбинации  
FN + Pause – Режим 3: пульсирующее свечение одного цвета. Цвет свечения (синий, красный, фиолетовый) выбирается повторными нажатиями этой комбинации

FN + UP – увеличение яркости свечения. Работает только в Режиме 2  
FN + DOWN – уменьшение яркости свечения. Работает только в Режиме 2  
FN +  – уменьшение скорости пульсаций. Работает только в Режиме 1 и 3  
FN +  – увеличение скорости пульсаций. Работает только в Режиме 1 и 3  
FN +  – Блокировка кнопки «Пуск» (повторное нажатие комбинации FN+  позволяет разблокировать клавишу)

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:**

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

**РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:**

**Проблема:** Устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

Не требует специальных условий для утилизации.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:**

С условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте ОКЛИК:  
[oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**

По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ****Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,  
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

**ИМПОРТЕР**

ООО «Марсала»

Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо — **ООО «Сеть компьютерных клиник»**  
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комната 26

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)  
Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен