


RAZER™

HUNSTMAN MINI

## ЖИЫНТЫҚТАМА ҚҰРАМЫ

- Razer Huntsman Mini

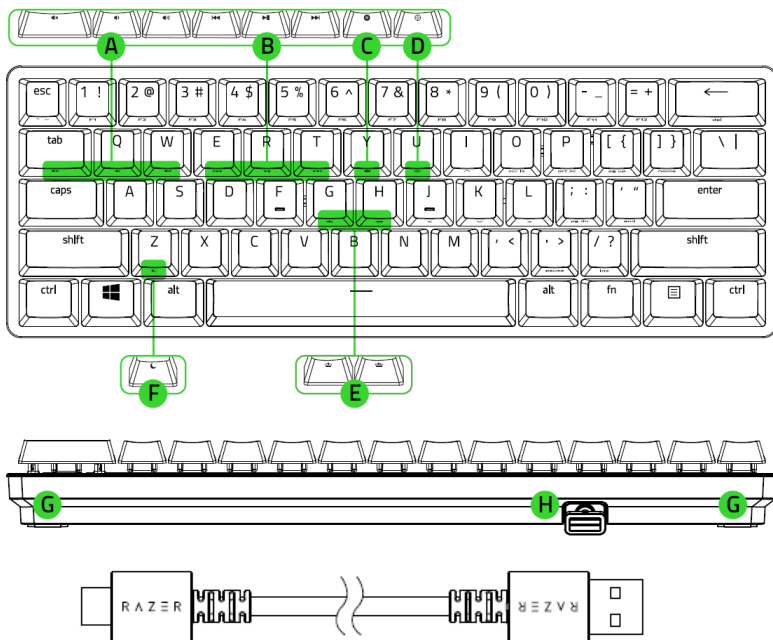

- A. Дыбыс деңгейін басқару пернелері
  - B. Мультимедиялық пернелер
  - C. «Таспаға» макростарды жазу пернесі
  - D. ойын режимінің кілті
  - E. жарықты басқару пернелері
  - F. ұйқы режимінің пернесі
  - G. қайырмалы тірек тіреуіші
  - H. Type C порты
- \* USB Type C / Type A алынбалы кәбілі  
\* Өнім туралы маңызды ақпарат

## НЕ ҚАЖЕТ

- Type A еркін USB-портымен ДК

## RAZER SYNAPSE ТАЛАПТАР


- Windows® 7 64-разрядты (немесе жаңа нұсқадан артық)
- БЖ орнатуға арналған Интернетке қосылу

## RAZER HUNTSMAN MINI ойын пернетақтасын пайдалану

fn пернесін басқанда және ұстап тұрғанда, fn пернесімен біріктіруге болатын басқа пернелерді қоса алғанда, қосымша функциялары бар барлық функционалдық пернелер жанады. fn пернесін функционалдық пернелермен бірге басу олардың компьютердегі екінші функцияларын іске қосады.

Функционалдық пернелер	Функция сипаттамасы
	Дыбыс деңгейін басқару дыбысты өшіруге, азайтуға және қосуға мүмкіндік береді.
	Мультимедиа пернелері жолды немесе тректі ойнатуға/кідіртуге немесе жолдарды артқа және алға өткізуге мүмкіндік береді.
	Артқы жарығын басқару пернелері жарықдиодты пернетақта индикаторларының жарықтығын азайтуға немесе арттыруға мүмкіндік береді.
	Ұйқы режимі пернесі жүйедегі барлық операцияларды кідіртуге мүмкіндік береді. Бұл функция компьютер жұмыс істемей тұрғанда электр қуатын үнемдеуге мүмкіндік береді.

## МАКРОСТАРДЫ ЖЫЛДАМ ЖАЗУ




Макросты жазу үшін (OTF) келесі әрекеттерді орындаңыз:

\* *Макростарды жазу үшін Razer Synapse орнату және іске қосу керек.*

1. Жазуды бастау үшін макросты жазу пернелер тіркесімін басыңыз. Пернетақтадағы макросты жазу индикаторы жанады, бұл құрылғы жазуға дайын екенін көрсетеді.
2. Жазғыңыз келетін кілттерді енгізіңіз.
3. Жазуды тоқтату үшін «макросты жазу» пернелер тіркесімін немесе ESC пернесін қайтадан басыңыз. Макросты жазу индикаторы жыпылықтайды, бұл құрылғы жазуды тоқтатқанын және макросты сақтауға дайын екенін көрсетеді.

4. Макросты сақтағыңыз келетін қажетті пернені басыңыз.

## ОЙЫН РЕЖИМІ



Ойын режимі кездейсоқ пайдаланбау үшін Windows пернесінің функциясын өшіреді. Сонымен қатар, сіз ойын режимінің функциясын іске қосу арқылы Anti-Ghosting әсерін барынша арттыра аласыз. Сондай-ақ, Razer Synapse ойын режимінің параметрлерін өзгерту арқылы Alt + Tab және Alt + F4 мүмкіндіктерін өшіруге болады. Ойын режимі белсенді болған кезде ойын режимінің кілті индикаторы ақ болады.

## **КЕПІЛДІК ТУРАЛЫ ОЙЛАУ ҚАЖЕТ**

Сіздің қолыңызда 2 жылға шектеулі кепілдікпен толықтырылған керемет құрылғы бар. [razerid.razer.com](http://razerid.razer.com). мекенжайы бойынша тіркеліп сіз өзіңіздің құрылғыңыздың функционалдығын барынша кеңейте аласыз және Razer-дің ерекше артықшылықтарын ала аласыз.

Сұрақтар туындады ма? [support.razer.com](http://support.razer.com) мекенжайы бойынша Razer қолдау қызметіне хабарласыңыз.

## **RAZER HUNTSMAN MINI ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ**

1. Пернетақтаны компьютерге алынбалы USB Type C / Type A кәбілі арқылы қосыңыз.
2. Razer Synapse\* қосымшасы құрылғының жарығын реттеуге және тіпті әртүрлі ойын стильдері үшін әртүрлі профильдер жасауға мүмкіндік береді. Razer Synapse қосымшасының көмегімен пернетақта жадына 5 профильге дейін сақтауға болады, оларды осы бағдарлама орнатылмаған компьютерлерде де пайдалануға болады.

\* Сұрау пайда болғаннан кейін Razer Synapse қолданбасын орнатыңыз немесе орнатушы бағдарламаны мына [razer.com/synapse](http://razer.com/synapse) жерден жүктеңіз.

## **ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ**

### **ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕСІ**

Razer Huntsman Mini тінтуірін пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін төмендегі ережелерді сақтау ұсынылады. Егер құрылғымен жұмыс істеу кезінде ұсынылған әрекеттер арқылы шешілмейтін ақаулар болса, құрылғыны өшіріп, Razer сенім телефонына қоңырау шалыңыз немесе техникалық қолдау алу үшін [support.razer.com](http://support.razer.com) веб-сайтқа кіріңіз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе қызмет көрсетуге тырыспаңыз.

Құрылғыны бөлшектемеңіз (бұл кепілдіктің күшін жояды). Стандартты емес ағымдағы жүктеме кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.

Құрылғының сұйықтықпен немесе ылғалмен жанасуына жол бермеңіз. Контроллерді тек рұқсат етілген температура диапазонында қолданыңыз: 0°C-тан 40°C-қа дейін, егер температура диапазоннан асып кетсе, құрылғыны өшіріңіз, ашаны розеткадан шығарыңыз және температура қолайлы деңгейде болғанша күтіңіз.

## **ЫҢҒАЙЛЫЛЫҚ**

Зерттеулер көрсеткендей, ұзақ қайталанатын монотонды қозғалыстар, компьютердің перифериялық құрылғыларының ыңғайсыз орналасуы, дененің дұрыс орналаспауы және дұрыс жұмыс істемеуі жағымсыз физикалық сезімдерді тудыруы мүмкін, жүйке шаршауына және сіңірлер мен бұлшықеттердің шамадан тыс кернеуіне әкеледі. Төменде Razer Huntsman Mini тінтуірімен жұмыс істеу кезінде денсаулыққа зиянды болдырмауға және қолайлы жағдайларды қолдауға арналған ұсыныстар берілген.

- Пернетақта мен мониторды тікелей алдыңызға қойыңыз, тінтуірді жаңына қойыңыз. Шынтақтарыңызды денеңіздің бүйірінен тым алыс ұстамаңыз. Бұл жағдайда пернетақта оған жетудің қажеті жоқ қашықтықта болуы керек.
- Орындық пен үстелдің биіктігін пернетақта мен тінтуір шынтақ деңгейінде немесе сәл төмен болатындай етіп реттеңіз.
- Аяғыңызды тірекке қойыңыз, тік отырыңыз және иығыңызды босаңсытыңыз.
- Ойын барысында қолыңызды босаңсытып, тегіс ұстаңыз. Бірдей ойын әрекеттерін қайталаған кезде қолыңызды бүгілген, созылған немесе бұралған күйде ұзақ ұстамауға тырысыңыз.
- Білегіңізбен жағыңызға ұзақ уақыт сүйенбеңіз. Ойнау кезінде білегіңізге ыңғайлы болу үшін білек астындағы тіректі пайдаланыңыз.
- Ойын барысында қайталанатын немесе ыңғайсыз қозғалыстарды азайту үшін пернетақтадағы пернелерді ойын стиліне сәйкес келтіріңіз.
- Күні бойы бір қалыпта болуға болмайды. Кейде тұрып, үстелден кетіп, шиеленісті жеңілдету үшін қол, иық, мойын және аяқ жаттығуларын жасаңыз. Егер тінтуірмен жұмыс кезінде сізде жағымсыз физикалық сезімдер – қолдарыңызда, білектеріңізде, шынтақтарыңызда, иықтарыңызда, мойныңызда немесе арқаңызда ауырсыну, ұйқышылдық немесе қышу болса, дереу дәрігерге хабарласыңыз.

## **ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ**

Razer Synosa V2 тінтуірін жұмыс күйінде ұстау үшін ең аз техникалық қызмет көрсету қажет. Айына бір рет құрылғыны компьютерден ажыратып, шаң мен кір жиналмауы үшін жұмсақ шүберекпен сүрту немесе мақта тампонымен тазарту ұсынылады. Сабын немесе агрессивті тазартқыш заттарды қолданбаңыз.

# Пернетақта Razer

Пернетақта — мәтін теруге және компьютерге бұйрық беруге арналған енгізу құрылғысы.

## Техникалық сипаттамалар

Пернетақта Razer	Huntsman Mini
Үлгісі	RZ03-0339
Артикул	RZ03-03392200-R3R1
Пернетақта типі	Аналогты оптомехикалық
Батырмалар саны	61
Сандық блок	жоқ
Қосу түрі	USB 2.0
ОЖ үйлесімділігі	Windows / macOS

## Сақтық шаралары

1. Құрылғының құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электрмагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.

## Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және жою ережелері мен шарттары

- Шарттар қандай да бір құрастыру немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ауа температурасы 5°C-дан 40°C-ға дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғына тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны сату ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және

адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Рэйзэр (Ероп) ГМБХ.

Эссенер Боген 23, 22419, Гамбург қ., Германия.

**Өндірістің/жасаушы-зауыттың филиалы:**

Рэйзэр Тэкнолоджи энд Дивелопмент (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.

Шығыс қанат, 3-қабат, 2-ғимарат, Вижэн Шэньчжэнь Бизнес Парк оңтүстік тас жолы Кэцзи 1-қанат, Жоғары технологиялардың өнеркәсіптік паркі, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

**Өндіруші уәкілеттік берген тұлға:** «СИНТЕЗ ВОСТОК» ЖШҚ,

125167, Ресей, Мәскеу қаласы, Ленинград даңғылы, 37-үй, 12-қабат, 60-үйжай, 12.08-бөлме.

Өнім Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехникалық және радиоэлектронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

