



TKL  
PUREWRITER  
RGB

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Общее:	Красный	Синий
■ Тип	Офисная (Низкопрофильная клавиатура)	Офисная (Низкопрофильная клавиатура)
■ Технология переключателей	Механическая (Kailh Red)	Механическая (Kailh Blue)
■ Подсветка	RGB	RGB
■ Настраиваемая подсветка	✓	✓
■ Подсветка с эффектами	✓	✓
■ Макс. частота опроса	1000 Гц	1000 Гц
■ Режим игры	✓	✓
■ Компоновка	2-блочная	2-блочная
■ Вес без кабеля	503 г	503 г
■ Размеры (Д x Ш x В)	355 x 127 x 35 мм	355 x 127 x 35 мм
■ Поддерживаемые операционные системы	Windows 7/8/10, Android*	Windows 7/8/10, Android*

### Свойства клавиш:

■ Удобные клавиши с предустановленными функциями управления мультимедиа	✓	✓
■ Клавиши anti-ghosting	✓	✓
■ Поддержка N-Key Rollover	✓	✓
■ Сила срабатывания	45 г	55 г
■ Переключатель	Линейный	Тактильный
■ Тактильный отклик срабатывания	Нет	Есть
■ Звуковой отклик срабатывания	Нет	Очень сильный
■ Расстояние до точки срабатывания	1,5 мм	1,5 мм
■ Жизненный цикл клавиш	Мин. 50 млн. нажатий клавиш	Мин. 50 млн. нажатий клавиш


### Кабели и разъемы:

■ Разъем	USB	USB
■ Длина кабеля	150 см   50 см	150 см   50 см
■ Позолоченный штекер USB	✓	✓

### Содержимое упаковки:

■ PureWriter TKL RGB, Руководство пользователя, Кабель USB (50 см), Кабель USB (150 см)

\* Необходим адаптер OTG

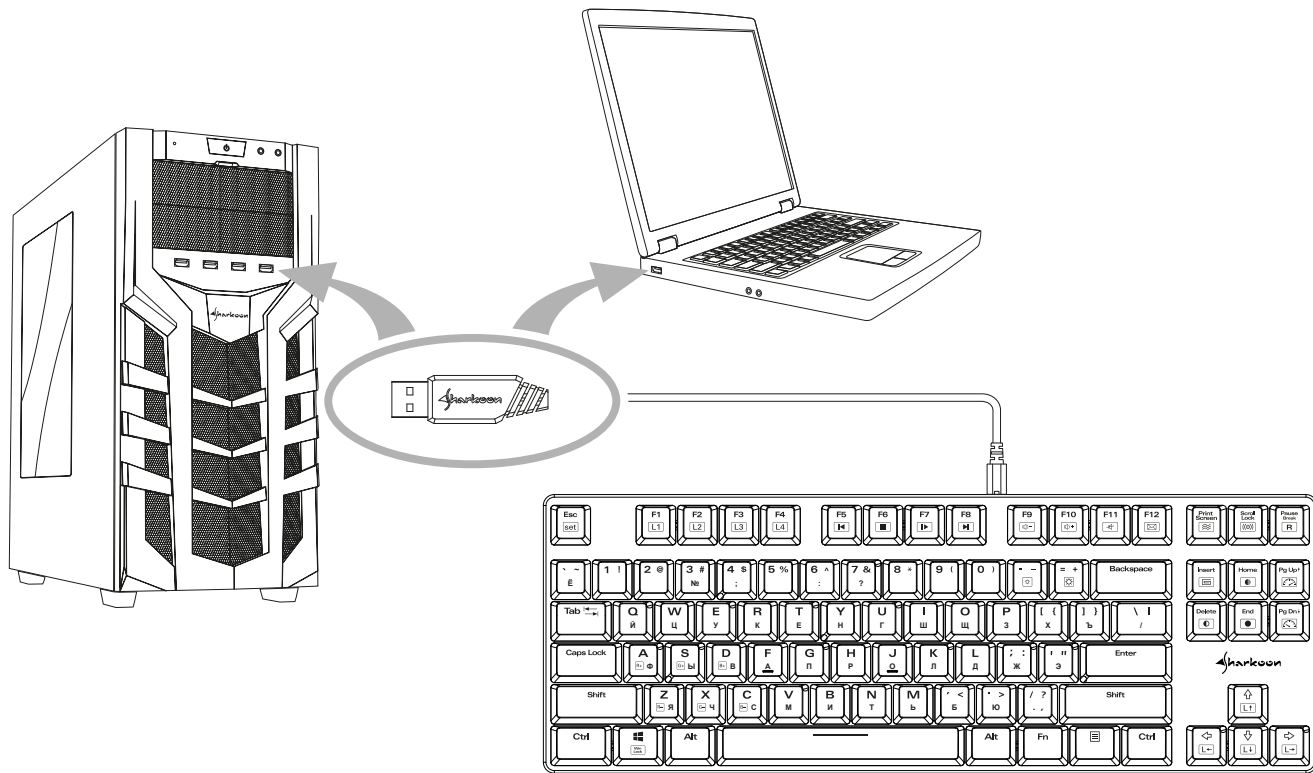

Профили подсветки и эффекты подсветки



	Настроить профиль подсветки		Эффект подсветки 7 - 8		Пульсация	
	~	Профили подсветки		Сброс к заводским настройкам		Смена цвета / Непрерывность
		Яркость + / -		Частота + / -		Направление эффекта
	Эффект подсветки 1 - 3		Красный компонент + / - *			
	Эффект подсветки 4					Зеленый компонент + / - *
	Эффект подсветки 5 - 6		Голубой компонент + / - *			


\*Изменение текущего цвета возможно только при использовании светового эффекта «Непрерывность».

Функциональные клавиши с предустановленными мультимедийными действиями





	/	Предыд. / след. трек
		Воспроизведение / пауза
	/	Громкость вверх/вниз
		E-Mail

Функция блокировки клавиш




Клавиша Windows заблокирована

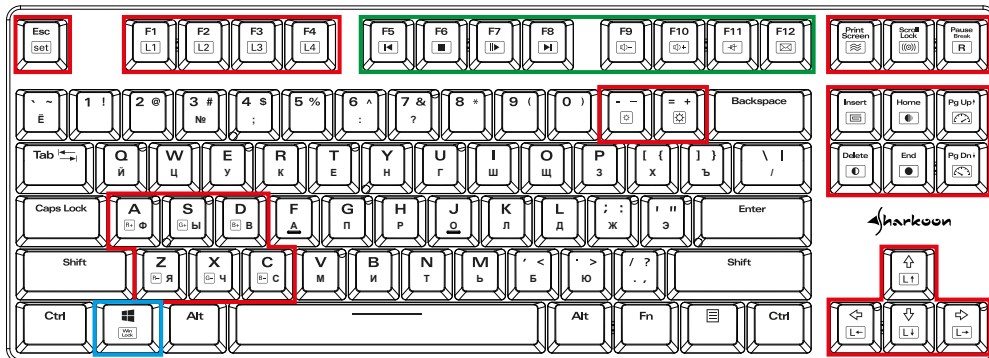

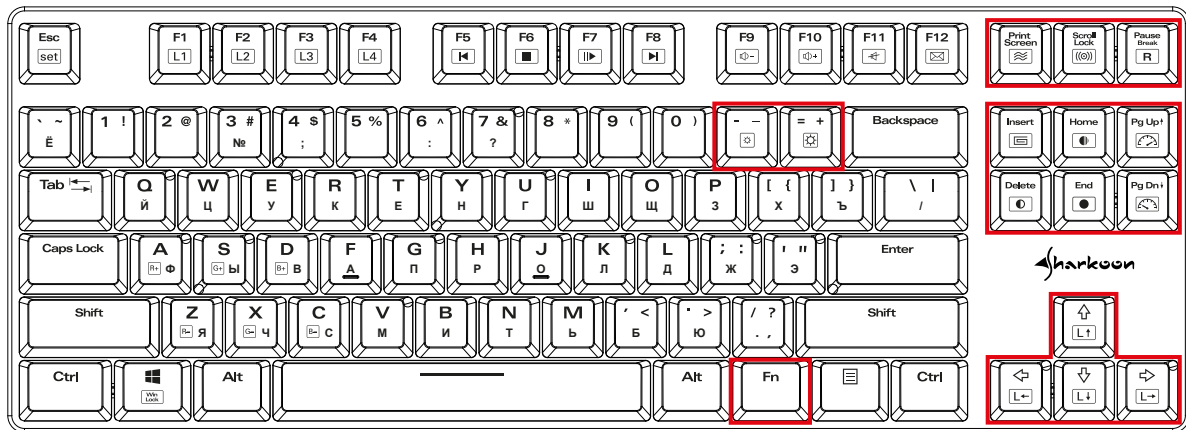


Подсветка с эффектами	Выбор направления подсветки	Смена цвета	Изменение частоты
Подсветка с эффектами 1	Влево, вправо, вверх, вниз	Автоматическая	✓
Подсветка с эффектами 2	Не дост.	Автоматическая	✓
Подсветка с эффектами 3	Влево, вправо	Автоматическая	✓
Подсветка с эффектами 4	Не дост.	FN + Scroll lock	✓
Подсветка с эффектами 5	Не дост.	Автоматическая	✓
Подсветка с эффектами 6	Не дост.	Автоматическая	✓
Подсветка с эффектами 7	Не дост.	Не дост.	✓
Подсветка с эффектами 8	Не дост.	FN + Home	✓
Пульсация	Не дост.	FN + Delete	✓
Смена цветов	Не дост.	Не дост.	✓
Постоянный цвет	Не дост.	FN + End	Не дост.

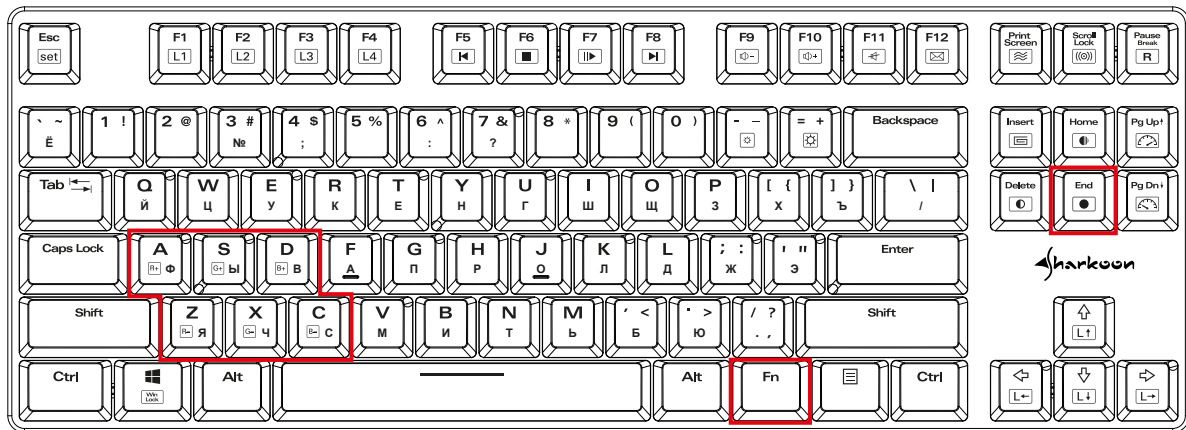

Настройки отдельного цвета из спектра RGB работают только с «непрерывным» световым эффектом. Поэтому сначала выберите «Непрерывный» эффект освещения. Нажмите и удерживайте клавишу Fn, а затем дважды нажмите клавишу End.

Эффект «Непрерывной» подсветки имеет семь предустановленных цветов (красный, зеленый, желтый, синий, бирюзовый, розовый и белый), к которым можно получить доступ и циклически переключать их путем многократного нажатия комбинации клавиш Fn + End. Исходный цвет переопределяется.

Чтобы увеличить красный компонент цвета, нажмите Fn + A, а для уменьшения нажмите Fn + Z. Увеличьте зеленый компонент с помощью Fn + S и уменьшите с помощью Fn + X. Синий компонент увеличивается с помощью Fn + D и уменьшает с помощью Fn + C. Если цветовые компоненты больше не могут увеличиваться или уменьшаться, соответствующие клавиши загораются соответствующим цветом, которым они управляют.

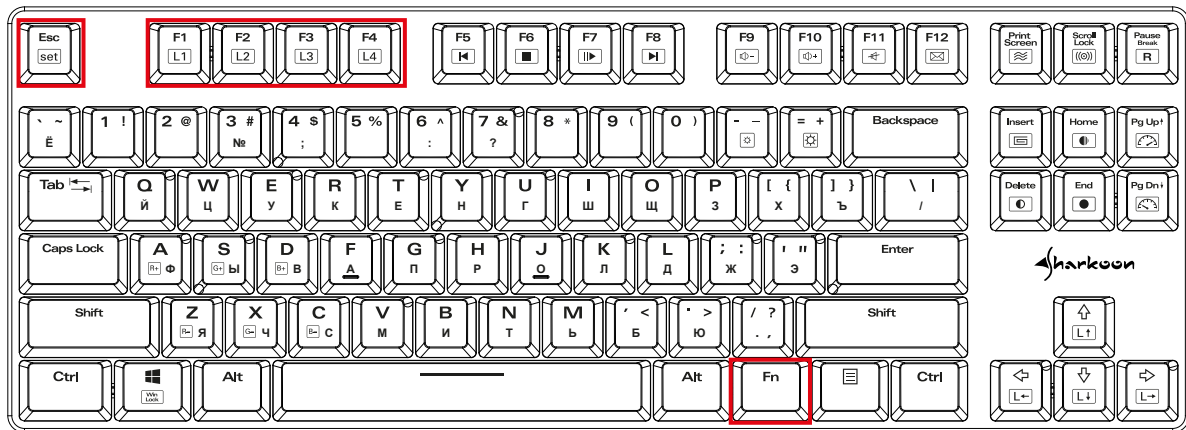

Чтобы настроить световые профили, нажмите и удерживайте клавишу Fn, а затем нажмите ESC. Клавиши световых профилей от F1 до F4 начнут мигать. Теперь выберите профиль, нажав соответствующую клавишу F; затем нажмите все клавиши, которые должны постоянно гореть. Нажмите клавишу несколько раз, чтобы изменить цвет подсветки. Выберите из красного, зеленого, желтого, синего, бирюзового, розового и белого. Чтобы выключить подсветку определенной клавиши, переключайтесь между всеми цветами, пока подсветка не погаснет. Удерживая нажатой клавишу Fn, нажмите клавишу ESC, чтобы сохранить выбранную подсветку клавиши в ранее выбранной клавише профиля освещения.

## Правовая оговорка

В случае возможной потери данных, особенно из-за ненадлежащего обращения, Sharkoon не несет ответственности. Все названные продукты и описания являются товарными знаками и / или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей и принимаются как защищенные. Как постоянная политика улучшения продукта в Sharkoon, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Национальные спецификации продукта могут отличаться. Все права защищены, особенно (также в виде выдержек) на перевод, перепечатывание, копирование или другие технические средства. Нарушения приведут к компенсации. Все права защищены, особенно в случае передачи патента или полезного патента. Средства доставки и технические изменения защищены.

## Утилизация ваших старых продуктов

Ваш продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.



Когда этот символ перекрещенной мусорной корзины прикреплен к продукту, это означает, что продукт подпадает под европейскую директиву 2012/19 / EU.

Пожалуйста, ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрической и электронной продукции. Пожалуйста, действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте старые продукты вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация вашего старого продукта поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Sharkoon Technologies GmbH  
Grüniger Weg 48  
35415 Pohlheim  
Germany

© Sharkoon Technologies 2019

[www.sharkoon.com](http://www.sharkoon.com)