

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Кофемолка DEXP CG-0100S



Уважаемый покупатель


Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности

- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что оно собрано корректно и все его части закреплены плотно.
- Не прикасайтесь к электрической вилке или проводу питания мокрыми руками.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует указанному в технических характеристиках.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы кабель или вилка не касались горячих поверхностей.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Будьте внимательны при использовании устройства рядом с детьми, всегда храните устройство вне досягаемости детей.
- Прежде чем приступать к чистке кофемолки необходимо отключить ее и вынуть вилку из розетки.
- Не используйте никаких растворителей для чистки устройства.
- Не промывайте кофемолку под краном.
- В случае неисправности или сбоев в работе устройства или его комплектующих, выключите его. Категорически запрещено пытаться чинить устройство самостоятельно. Ремонт изделия должен осуществляться исключительно в уполномоченных сервисных центрах, использующих для замены только детали оригинального происхождения.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Отключайте кофемолку из сети на периоды длительного неиспользования.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия устройства и избегайте попадания туда жидкости.
- Во время работы кофемолки категорически запрещается вставлять любые предметы в контейнер или проводить какие-либо операции по обслуживанию.
- Категорически запрещено погружать кофемолку в воду.
- Не используйте кофемолку без зерна.
- Не размещайте никакие предметы на поверхности устройства.
- Не используйте кофемолку дольше чем 60 секунд за один раз.

Схема устройства

1. Чаша.
2. Лезвия для помола.
3. Паз для штифта крышки.
4. Кнопка вкл./выкл.
5. Крышка.

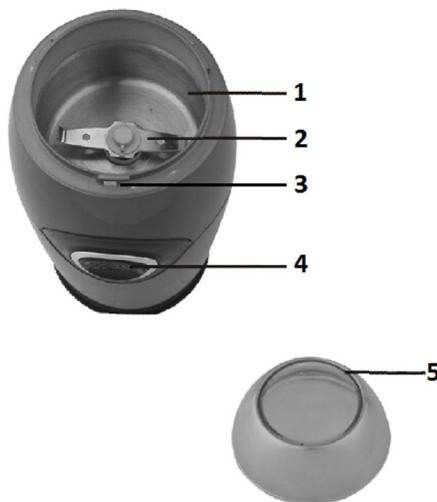

Использование кофемолки

1. Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы с устройства.
2. Очистите устройство, как описано в разделе «Очистка и уход».
3. Поместите кофейные зерна для помола в чашу (не наполняйте чашу более чем на 2/3 ее объема).
4. Положите крышку на основание с мотором.
5. Установите штифт крышки в паз для штифта крышки (3).
6. Подключите кофемолку к сети питания и нажмите кнопку (4), чтобы начать помол. Качество измельчения зерен может быть скорректировано во время процесса помола. Чем дольше время работы устройства – тем мельче помол. Также вы можете включать устройство повторно для получения более мелкого помола.
7. Делайте перерывы во времени работы устройства не менее минуты.
8. Максимальная продолжительность непрерывной работы составляет 60 секунд.
9. Очистите устройство в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Очистка и уход».

Примечание: данное устройство измельчает кофе для любого типа кофеварки. Для френч-пресса рекомендуется грубое измельчение (10-12 секунд), для капельной – среднее (15-18 секунд), для эспрессо – мелкое (20-25 секунд).

Очистка и уход

1. Перед очисткой устройства отсоедините его от сети.
2. Протрите внешние поверхности устройства сухой тканью. Никогда не погружайте корпус кофемолки в воду или другую жидкость.
3. Для длительного хранения поместите устройство в сухое, вентилируемое помещение.
4. Для очистки внутренних поверхностей устройства используйте слегка влажную мягкую ткань.

Технические характеристики

- Напряжение сети: 220-240 В / 50-60 Гц.
- Мощность: 150 Вт.
- Материал корпуса: металл, пластик.
- Система помола: ротационный нож.
- Лезвия: нержавеющая сталь.
- Количество степеней помола: 1.
- Минимальная доза для помола: 5 г.
- Максимальная доза для помола: 50 г.
- Безопасность: блокировка включения при снятой крышке.
- Длина шнура: 110 см.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.



Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цзянмынь Цзянхай Дистрикт Шэнхуэй Электрик Ко., Лтд.
Зона развития высоких технологий ДунНин, Вайхай, г. Цзянмынь,
пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владиво-
стока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям
без предварительного уведомления для улучшения качества.

Адрес в интернете: www.dexp.club



www.dexp.club