

DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Кофе үгіткіш DEXP CG-0201



Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін Сізге алғысымызды білдіреміз.

Біз сізге жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланбас бұрын, қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақтығына назар аударыңыз және осы өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланып отырыңыз.

Құрылғының арналуы


Кофе үгіткіш кофе дәндерін одан әрі қайнату үшін ұнтақтауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғы тек қана тұрмыстық үй жағдайында пайдалануға арналған.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, оның дұрыс жиналғанына және оның барлық бөліктері мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Сулы қолдарыңызбен электр ашасын немесе қуаттау сымын ұстамаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне жалғамас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіп алыңыз.
- Қуаттау сымы, ашасы немесе басқа да детальдар зақымданған жағдайда құрылғыны пайдалануға болмайды. Кабель немесе ашаны ыстық бетке тигізбеңіз.
- Бұл құрылғы, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдар тарапынан құрылғыны пайдалану мәселелері бойынша бақылау немесе нұсқау беру жағдайларын қоспағанда, ақыл-ойы немесе дене мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны балалардың жанында қолданған кезде аса сақ болыңыз, құрылғыны әрдайым балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Кофе үгіткішті тазалауға кіріспес бұрын оны сөндіріп барып, айырын розеткадан суырып тастау керек болады.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқандай да еріткіштерді қолдануға болмайды.
- Кофе үгіткішті кранның астында ағын сүмен жууға болмайды.
- Құрылғы немесе оның құрамдас бөліктері ақаулы немесе істен шыққан болса, оны өшіру керек. Құрылғыны өз беіңізбен жөндеуге қатаң тыйым салынады. Құрылғыны тек түпнұсқа бөлшектерді ауыстыру үшін пайдаланылатын өкілетті сервистік орталықтарда жөндеу керек.
- Көрінетін зақым анықталған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз және олар анықталған кезде дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін жиынтықтамаларды ғана қолданыңыз. Кез-келген басқа жиынтықтамаларды пайдалану өміріңізге және денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сондай-ақ тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруы мүмкін.
- Ұзақ уақыт бойы кофе үгіткішті пайдаланбағанда оны желіден ажырату керек.
- Қосұлы құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды.
- Құрылғының желдеткіш саңылауларын жаппаңыз және оған сұйықтық тамып кетуіне жол бермеңіз.
- Кофе үгіткіштің жұмысы кезінде контейнерге кез-келген заттарды салуға немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге қатаң тыйым салынады.
- Кофе үгіткішті суға батыруға қатаң тыйым салынады.
- Кофе үгіткішті дән салмай пайдаланбаңыз.
- Құрылғының үстіне ешқандай зат қоюға болмайды.
- Кофе үгіткішті 60 секундтан астам уақыт бойы пайдалануға болмайды.

Құрылғының сұлбасы

1. Астау.
2. Үгіткіш жүздері.
3. Бұғаттау түймесі.
4. Қақпақ.
5. «қос./өшір.» ауыстырып қосқышы

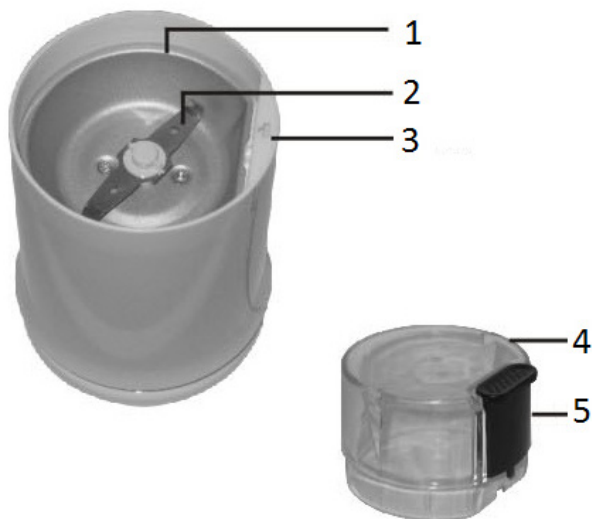

Кофе үгіткішті пайдалану

1. Ең алғаш пайдаланғанда құрылғыдан оның сыртындағы барлық қаптамалық материалдарын шешу керек.
2. Құрылғыны «Тазалау және күтім жасау» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.
3. Кофе дәндерін үгіткіш астауына (ыдыс көлемінен 2/3 аспайтындай етіп) салыңыз.
4. Қақпақты моторы бар негізге салыңыз.
5. Кофе үгіткішті қуаттау желісіне қосыңыз да үгітуді бастау үшін (5) түймесін басыңыз. Дәндерді ұнтақтау сапасын ұнтақтау процессі кезінде реттеп алуға болады. Құрылғының жұмысы қаншалықты ұзағырақ болса, соншалықты ұнтағы да майда болады. Сондай-ақ, сіз одан сайын майдалап ұсақтау үшін құрылғыны қайталап қосуға болады.
6. Құрылғыны пайдаланған кезде арасында кемінде 1 минут үзіліс жасаңыз.
7. Үздіксіз жұмыстың ең жоғары ұзақтығы 60 секунд.
8. Құрылғыны «Тазалау және күтім жасау» бөлімінде келтірілген нұсқауларға сәйкес тәртіппен тазалаңыз.

Ескерту: бұл құрылғы кофе қайнатқыштың кез келген типіне қарай кофені майдалап береді. Френч-пресс үшін ірілеп (10-12 секунд), ал тамшылық үгітуге – орташалап (15-18 секунд), эспрессоға – ұсақтап (20-25 секунд) үгіткен дұрыс.

Тазалау және күтім жасау

1. Құрылғыны тазаламас бұрын желіден ажыратыңыз.
2. Құрылғының сыртқы беттерін құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Кофе үгіткіштің корпусын ешқашан да суға немесе басқа бір сұйықтыққа батырушы болмаңыз.
3. Ұзақ сақталу үшін құрылғыны құрғақ, желдетіліп тұратын бөлмеде ұстаңыз.
4. Құрылғының ішін тазалау үшін сәл дымқыл жұмсақ шүберекті пайдаланңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Моделі: CG-0201.
- Желі кернеуі: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 150 Вт.
- Корпусының материалы: пластик.
- Үгіту жүйесі: айналма пышақ.
- Жүздер: тот баспайтын болат.
- Үгіту дәрежесі: жұмыс ұзақтығымен реттеледі.
- Үгітуге арналған минималды мөлшер: 5 г.
- Үгітуге арналған максималды мөлшер: 50 г.
- Қауіпсіздік: қақпағы ашық болғанда іске қосылуын бұғаттау.
- Қуат сымының ұзақтығы: 110 см.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай-да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын жайларында өндірушінің қаптамасында 5°C – 40°C аралығындағы температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде сақтау керек. Үй жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиян келтіруінің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу өкілетті сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цзянмэнь Цзянхай Дистрикт Шэнхуэй Электрик Ко., Лтд.
Дуннин жоғары технологияларды дамытуының жаңа облысы, Вайхай,
Цзянмынь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе,
Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР "Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамаларын жетілдіру үшін алдын ала хабардар етпестен өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және айырбастау уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club