


DEXP

Пайдаланушы нұсқаулығы

Κοφε υγίtkίw

DEXP CG-0300S

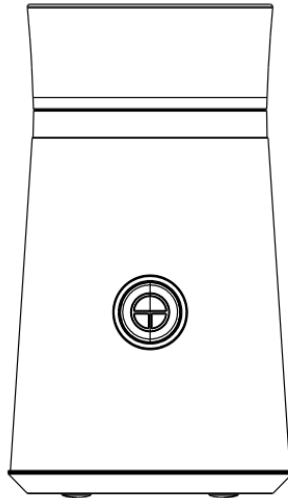

Мазмұны

Сақтық шаралары	5
Құрылғының сұлбасы	6
Алғаш пайдаланар алдында	6
Пайдалану нұсқаулығы	6
Қызмет көрсету және күтім жасау	7
Техникалық сипаттамалар	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	8
Қосымша ақпарат	9

Құрметті сатып алушы!


«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Кофе үгіткіш кофе дәндерін одан әрі қайнату үшін ұнтақтауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне жалғамас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіп алыңыз.
- Қуаттау сымы, ашасы немесе басқа да бөлшектері зақымданған жағдайда құрылғыны пайдалануға болмайды. Кабель немесе ашасы ысып тұрған бетке және үшкір шетке тимеуін қадағалаңыз.
- Көрінетін зақым анықталған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз және олар анықталған кезде дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Пайдаланбаған кезде, сондай-ақ тазалағанда немесе ақаулық анықталған кезде құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Қуат сымын беттің (мысалы, үстелдің) шетінде салбыратып қоймаңыз.
- Құрылғыға зақым келтірмеу үшін кофе тартқышты суға немесе ыдыс жуғышқа батырмаңыз. Құрылғының тек қақпағын судың астында жууға болады.
- Құрылғыны балалардың жанында қолданған кезде аса сақ болыңыз, құрылғыны әрдайым балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғының қозғалып тұрған бөліктерін ұстамаңыз.
- Жүздері толығымен тоқтамайынша құрылғының қақпағын ашуға болмайды.
- Құрылғыны қақпақсыз пайдаланбаңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін жиынтықтамаларды ғана қолданыңыз. Кез-келген басқа компоненттерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар
- тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруы мүмкін.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталған мақсаттар үшін ғана пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғыны, қауіпсіздігіне жауапты адамдар тарапынан құрылғыны пайдалану мәселелері бойынша бақылау немесе нұсқау беру жағдайларын қоспағанда, ақыл-ойы немесе дене мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны бөлмеден тыс жерлерде пайдалануға болмайды.
- Қосулы құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды.
- Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалмаған.

Құрылғының сұлбасы

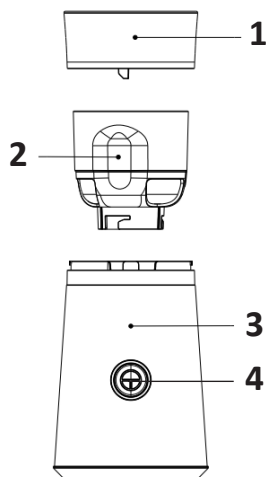

1. Қақпақ.
2. Үгіндіге арналған астау.
3. Моторлық блок.
4. Іске қосу батырмасы.

Алғаш пайдаланар алдында

Қаптаманың ішіндегісін шығарып, барлық орау материалдарын құрылғыдан алыңыз. Ыдысты да жүздерін де жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіп алыңыз. Жүздері тым өткір болғандықтан абай болыңыз. Құрылғының қақпағын судың астында жуып жіберіңіз. Құрылғының барлық бөліктерін мұқият кептіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: мотор блогын суға батырмаңыз және тазарту үшін ыдысты сумен толтырмаңыз.

Пайдалану нұсқаулығы

1. Кофе үгіткішті тегіс бетке орнықтырыңыз.
2. Ыдысқа үгітуге арналған кофе дәндерін орналастырыңыз (оған 60 г астам дәндер салушы болмаңыз).
3. Қақпақтағы меңзерді мотор блогындағы «О» белгісімен туралап, қақпақты ыдысқа салыңыз.



4. Кофе үгіткішті қуаттау желісіне жалғаңыз.
5. Мотор блогын бір қолыңызбен ұстап тұрып, қақпақты сағат тілімен « I » күйіне бұраңыз (Қақпақ құлыпталған). Ұнтақтауды бастау үшін қуат батырмасын басып тұрыңыз.
6. Үгіту процесін тоқтату үшін қуат түймесін босатыңыз. Қақпақты «O» қалпына келтіріп бұраңыз (қақпақ кері бұғатталды).

ЕСКЕРТУ: үздіксіз жұмыстың максималды ұзақтығы-45 секунд. Процесті қайта бастамас бұрын құрылғыны 1 минут суытып алыңыз.

7. Сіз ұнтақтау дәрежесін кофе тартқыштың қақпағы арқылы көре аласыз. Егер қақпақты шешкіңіз келсе, құрылғының пышақтары толығымен тоқтағанша күтіңіз.
8. Үгітіп болғаннан кейін құрылғыны желіден ажыратыңыз.
9. Қақпақты алыңыз. Әрбір пайдаланған соң ыдысын тазартып отырыңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР:

- Дәндерді ұнтақтау сапасын ұнтақтау процессі кезінде реттеп алуға болады. Құрылғының жұмысы қаншалықты ұзағырақ болса, соншалықты ұнтағы да майда болады.
- Бұл құрылғы кофе қайнатқыштың кез келген типіне қарай кофені майдалап береді. Френч пресс үшін ірі ұнтақтау ұсынылады, тамшы үшін – орташа, эспрессо үшін – ұсақ керек.
- Құрылғы тек құрғақ дәндерді, дәмдеуіштерді, қантты, жаңғақтарды ұнтақтауға арналған. Құрылғыны ешқашан мұзды үгітуге пайдалануға болмайды.
- Кофе дәндерін мұздатқышта ауа өткізбейтін контейнерде 2 айға дейін сақтауға болады..

Қызмет көрсету және күтім жасау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: электр тогының соғуын болдырмас үшін сымды, ашаны немесе мотор блогын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.

1. Құрылғыны тазалар алдында оны желіден ажыратыңыз.
2. Қақпақты сумен және жұмсақ жуғыш затпен шайыңыз, жақсылап құрғатыңыз. Қақпақ ыдыс жуғыш машинада жууға арналмаған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: мотор блогын суға батырмаңыз және тазарту үшін ыдысты сумен толтырмаңыз.

3. Үгіту ыдысы мен пышақтарды түксіз матамен сүртіңіз. Жүздері тым өткір болғандықтан абай болыңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Моделі: CG-0300S.
- Желінің параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 150 Вт.
- Корпустың материалы: металл, пластик.
- Үгіту жүйесі: айналма пышақ.
- Үгітудің максималды салмағы: 60 г.
- Үгітудің минималды салмағы: 5 г.
- Суырмалы ыдысы.
- Қақпақсыз қосылуынан бұғаттау.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Тұрғын-жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Синьбао Электрикал Эпплайнсис Холдингс Ко., Лтд.
Чжэнхэ оңтүстік тас жолы, Лэлю, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров.,
Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе,
Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары сапасын жақсарту үшін алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club

EAC

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және айырбастау уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club