


F5060X
5.1 колонналар

Сақтық шаралары


- Құрылғыны шаң мен ылғалдан қорғаңыз. Құрылғыны су көздеріне жақын орналастырмаңыз.
- Құрылғыны қыздыру элементтеріне және қатты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Электр тогының соғуына жол бермеу үшін құрылғының корпусын өз бетінше бөлшектемеңіз немесе ашпаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Сұйықтық немесе бөгде заттар құрылғы корпусына түскен жағдайда оны желден дереу ажыратыңыз және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер құрылғының жұмысында істен шығулар болса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін өрқашан құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Желдеткіш санылаулардың бұғатталуына жол бермеңіз. Ауаның кедергісіз айналымы үшін құрылғыны қабырғаға немесе басқа объектілерге жақын қоймаңыз (кем дегенде 20 мм қалдырыңыз).

Толымдалуы

- 1 Колонкалар 5.1 Fenda F5060X
- 2 RCA-RCA көбіні (3 дана)
- 3 AUX-RCA көбіні
- 4 ҚБ пульті
- 5 Пайдаланушы нұсқаулығы

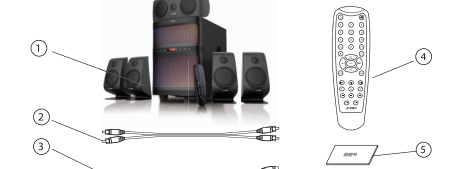


Басқару панелінің батырмалары

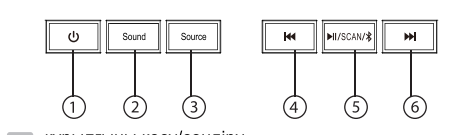

1. Құрылғыны қосу/сөндіру
2. **Source**: 2.1 (стерео үшін) және 5.1 (көлемді дыбыс үшін) арналар арасында ауыстырып қосу үшін басыңыз
3. **Source**: әртүрлі сигнал көзінің арасында ауыстырып қосу үшін басыңыз (BT, DVD, AUX, USB, FM), дисплейде ағымдағы сигнал көзі көрсетіледі
4. **FM** алдыңғы трек/станция
 - A) USB режимінде: бір рет басып – дыбысты азайту; басып, ұстап тұрыңыз – алдыңғы трек.
 - B) FM режимінде: бір рет басып – дыбысты азайту; басып, ұстап тұрыңыз – алдыңғы сақталған радиостанция (дисплей бір рет жыпылықтайды). Бірінші сақталған радиостанцияға жеткен кезде, осы батырмаға басыңыз әсері болмайды (басқан кезде дисплей жанады, жыпылықтамайды).
 - B) Bluetooth режимінде: бір рет басып – дыбысты азайту; басып, ұстап тұрыңыз – алдыңғы трек.
5. **Scan**: ойнату/пауза/радиостанцияларды автоіздеу/Bluetooth бойынша түйіндесу
 - A) USB режимінде: ойнату/пауза.
 - B) FM режимінде: радиостанцияларды автоматты іздеуді іске қосу (анықталған радиостанциялар құрылғы жадында автоматты сақталады).
 - B) Bluetooth режимінде: бір рет басып – ойнату/пауза; басып, ұстап тұрыңыз – Bluetooth бойынша түйіндесу режиміне өту (дисплей жылдам жыпылықтай бастайды).
6. **FM** келесі трек/станция
 - A) USB режимінде: бір рет басып – дыбысты қатайту; басып, ұстап тұрыңыз – келесі трек.
 - B) FM режимінде: бір рет басып – дыбысты қатайту; басып, ұстап тұрыңыз – келесі сақталған радиостанция (дисплей бір рет жыпылықтайды). Бірінші сақталған радиостанцияға жеткен кезде, осы батырмаға басыңыз әсері болмайды (басқан кезде дисплей жанады, жыпылықтамайды).
 - B) Bluetooth режимінде: бір рет басып – дыбысты қатайту; басып, ұстап тұрыңыз – келесі трек.

ҚБ пульті

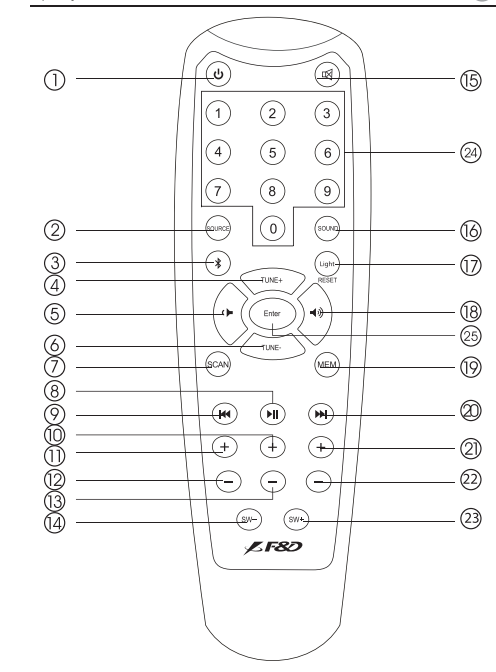

ҚБ пульті


1. **Power**: құрылғыны қосу/сөндіру
2. **Source**: сигнал көзін ауыстырып қосу (Bluetooth, DVD, AUX, USB, FM)
3. **FM**: бір рет басып – Bluetooth режиміне өту, түйіндесу режиміне өту үшін басып ұстап тұрыңыз (дисплей жылдам жыпылықтай бастайды)
4. **FM**: радионы қолмен баптау.
 - A) Бір рет басып: 100 кГц-ке ұлғайту. Дисплей бір рет жыпылықтайды. Ең жоғарғы жиілікке жеткеннен кейін дисплей батырманы басқан кезде жыпылықтауды тоқтатады.
 - B) Сканирлеуді іске қосу үшін басып ұстап тұрыңыз. Құрылғы радиостанцияны байқаған кезде сканирлеу тоқтатылады
5. **FM**: Дыбысты азайту
 - FM**: радионы қолмен баптау.
 - A) Бір рет басып: 100 кГц-ке азайту. Дисплей бір рет жыпылықтайды. Ең жоғарғы жиілікке жеткеннен кейін дисплей батырманы басқан кезде жыпылықтауды тоқтатады.
 - B) Сканирлеуді іске қосу үшін басып ұстап тұрыңыз. Құрылғы радиостанцияны байқаған кезде сканирлеу тоқтатылады.
7. **Scan**: радио режимінде радиостанцияларды авто іздеуді іске қосу үшін басыңыз (радиостанциялар автоматты сақталады).
8. **FM**: Ойнату/пауза (USB, Bluetooth режимдерінде)
9. **FM**: алдыңғы трек/станция
 - A) USB режимінде: бір рет басып – дыбысты азайту; басып, ұстап тұрыңыз – алдыңғы трек.
 - B) FM режимінде: бір рет басып – дыбысты азайту; басып, ұстап тұрыңыз – алдыңғы сақталған радиостанция (дисплей бір рет жыпылықтайды). Бірінші сақталған радиостанцияға жеткен кезде, осы батырмаға басыңыз әсері болмайды (басқан кезде дисплей жанады, жыпылықтамайды).
 - B) Bluetooth режимінде: бір рет басып – дыбысты азайту; басып, ұстап тұрыңыз – алдыңғы трек.
10. **Center**: орталық сателлиттің дыбысын қатайту
11. **Front**: фронтальды сателлиттің дыбысын қатайту
12. **Front**: фронтальды сателлиттің дыбысын азайту
13. **Center**: орталық сателлиттің дыбысын азайту
14. **SW**: сабауфер дыбысын азайту
15. **FM**: дыбысты сөндіру
16. **SOUND**: 2.1 (стерео үшін) және 5.1 (көлемді дыбыс үшін) арналар арасында ауыстырып қосу үшін басыңыз
17. **LIGHT/RESET**: бір рет басып – көмескі жарықты қосу/сөндіру; басып ұстап тұрыңыз е зауыттық баптауларға дейін өшіру.

ҚБ пульті

18. **FM**: дыбысты қатайту
19. **MEM**: қолмен баптау кезінде анықталған радиоларны сақтау үшін осы батырманы басыңыз, дисплей бір рет жыпылықтайды. Сақталған радиостанцияның ең жоғарғы саны – 100.
20. **FM**: келесі трек/станция
 - A) USB режимінде: бір рет басып – дыбысты қатайту; басып, ұстап тұрыңыз – келесі трек.
 - B) FM режимінде: бір рет басып – дыбысты қатайту; басып, ұстап тұрыңыз – келесі сақталған радиостанция (дисплей бір рет жыпылықтайды). Бірінші сақталған радиостанцияға жеткен кезде, осы батырмаға басыңыз әсері болмайды (басқан кезде дисплей жанады, жыпылықтамайды).
 - B) Bluetooth режимінде: бір рет басып – дыбысты қатайту; басып, ұстап тұрыңыз – келесі трек.
21. **Rear**: артық сателлит дыбысын қатайту
22. **Rear**: артық сателлит дыбысын қатайту
23. **SW+**: сабауфер дыбысын қатайту
24. **FM**:
 - A) USB режимінде: белгілі бір жолға өту үшін цифрлық батырмаларды басыңыз. Егер енгізілген сан жолдар санынан асып кетсе, құрылғы папкадағы соңғы жолды ойната бастайды.
 - B) FM режимінде: егер радиостанция нөмірін білсеңіз, цифрлық батырмалармен (1-ден 100-ге дейін) радиостанция нөмірін енгізіңіз немесе қажетті жиілікке өту үшін 3-4 санды енгізіңіз. Мысалы, 102.6 МГц жиілігіне өту үшін 1026 енгізіңіз.
25. **Enter**: таңдауды/баптауларды растау

«SOUND» функциясы

1. AUX стерео кірісі арқылы қосылған кезде 5.1 арнасын 2.1 арнасына конвертациялау үшін ҚБ пультіде «SOUND» батырмасын басыңыз.
2. Көп арналы дыбыстау өсеріне қолжеткізу үшін 5.1 DVD шығыс аудио көбілдерін (5.1) F5060X тиісті порттарына қосыңыз, содан кейін «SOUND» басыңыз.




Bluetooth арқылы түйіндесу

Bluetooth режиміне өткен кезде F5060X құрылғысы қолжетімді Bluetooth құрылғыларын автоматты түрде іздейді.


Бұдан бұрын қосылған құрылғы анықталған кезде түйіндесу автоматты түрде жүзеге асырылады, егер мұндай құрылғы анықталмаса — F5060X түйіндесуді күту режиміне өтеді, ал құрылғының жарық индикаторы тез жыпылықтай бастайды.

- Мобильді құрылғыда Bluetooth активациялаңыз, қолжетімді қосымшалар тізімінен “F5060X” таңдаңыз және экрандағы нұсқауларды орынданыз.
- Егер құрылғы қосылу үшін кодты сұраса, “0000” енгізіңіз.

Қосылу схемасы

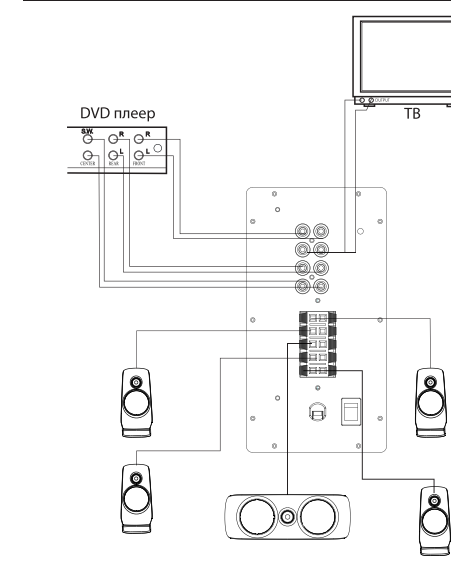

Құрылғының артқы панелінің схемасы

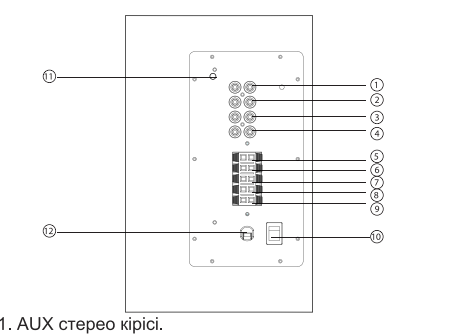


1. AUX стерео кірісі.
2. Фронтальды сателлиттерге арналған кіріс (DVD F,R/F,L).
3. Артық сателлиттерге арналған кіріс (DVD S,R/S,L).
4. Сабауфер/орталық сателлитке арналған кіріс (DVD SW/Center).
5. Оң жақ фронтальды сателлитті шығыс.
6. Сол жақ фронтальды сателлиттің шығысы.
7. Орталық сателлитті шығыс.
8. Оң жақ артық сателлитті шығыс.
9. Сол жақ артық сателлитті шығыс.
10. Қуат көзін реттегіш.
11. FM антеннасы.
12. Желілік сым.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: F5060X.
- Шығыс қуаты: 60 Вт + 15 Вт x 5.
- Динамик:
 - A) Кең жолақты дауыс зорайтқышы: 3”.
 - B) Твиттер: 1”.
 - C) Сабауфер: 8”.
- Жиілік диапазоны:
 - A) Сателлиттер: 80 Гц — 20 кГц.
 - B) Сабауфер: 25 Гц — 85 Гц.
 - C) “Сигнал/лу” қатынасы: >50 дБ.
- Арналар арасындағы өтпелі басулы: >50 дБ.
- Қуат параметрлері: 100-240 В-50/60 Гц, 2 А.
- Табариттері:
 - A) Сателлиттер: 104x80x205 мм.
 - B) Кең жолақты дауыс зорайтқышы: 86x284x103 мм.
 - C) Сабауфер: 240x396x356 мм.
- Таза салмағы: 10,2 кг

Мобильді қосымша

Осы құрылғыны мобильді қосымша арқылы басқара аласыз. «Google Play» немесе «App Store» қосымшалар дүкенінен «Fenda» қосымшасын тауып, жүктеніңіз немесе төменде ұсынылған QR-кодты сканирлеңіз.



IOS үшін QR-код Android үшін QR-код

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушының және тұтынушының жылылығын орындайларда қамтамасыз 5 °C-ден 40 °C-қа дейінгі ауаның температурасында және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақталуы тиіс. Орындайларда жегідені тудыратын агрессивияшыл қоспалар (қышқыл булар, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы керек.
- Құрылғы мұқият пайдалануды қажет етеді, оны шаңнан, кірден, соққандан, ылғалдан, оттан және т. б. өсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті нормалар мен қағидаларға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, Сіз қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорындан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілді мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілді мерзім бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілді қызмет көрсетуге кепілді мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен болмаған істен шыққан элементтерді төгін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:


<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Кепілдік және пайдалану мерзімі құрылғының қаптамасында көрсетілген.

Құрылғының тағайындалуы

Бұл құрылғы музыка ойнатуға, ойындарды, фильмдерді және басқаларды дыбыстауға арналған

Сериялық нөмірінің шифрын ашу



Үлгісі Өндірілген жылы Сериялық нөмірі

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шаньчжэнь Фэннда Тээнлоджи Ко., Лтд. Фэннда жоғары технологиялар паркі, Чжоучжи тас жолы, Шиянь, Баоань, Шаньчжэнь к., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан. Импортер/таушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нур-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Дәңғалы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың “Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы” 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

v.1