

RU Перед началом установки и сборки прочтайте данное руководство.

- Убедитесь, что вес и размер Вашего монитора / телевизора соответствует максимально допустимым значениям для данного кронштейна (информация указана на упаковке). Во избежание травм или повреждения имущества не используйте кронштейн для устройств с весом или размерами, превышающими указанные.
- Правильно подберите помещение для установки кронштейна. Не используйте кронштейн на улице. Эксплуатация кронштейна в помещении с повышенной влажностью может его повредить.
- Для установки кронштейна может требоваться специализированное оборудование: шуруповёрт, дрель (не входят в комплект). Рекомендуется использование индивидуальных защитных средств (не входят в комплект). Используйте накидки на мебель для сохранения чистоты в помещении (не входят в комплект).
- Обратитесь к специалисту для правильной установки кронштейна. Правильная установка кронштейна гарантирует сохранность Вашего монитора/телевизора.
- Правильно подберите поверхность для установки. Не рекомендована установка на пористые или мягкие материалы типа ГВЛ, ГКЛ и др. Не рекомендуется использовать тонкие материалы как основу для крепления кронштейна. Не используйте дополнительные крепежные системы. Кронштейн крепится напрямую к стене или потолку. Продукт предназначен для установки на деревянные или бетонные поверхности высокой прочности. Убедитесь, что основа для установки стабильна, неподвижна, прочная и чистая. Убедитесь, что в процессе установки основа не треснет. Появление трещин в стене во время монтажа может повлиять на устойчивость кронштейна. Появившиеся в процессе монтажа трещины могут со временем разойтись и привести к падению оборудования. Достаточно укрепите стену перед установкой.
- Следуйте визуальной инструкции, представленной в данном руководстве. Используйте только установочные компоненты из комплекта. Не перетягивайте шурупы. Проверьте качество крепежа после установки. Убедитесь, что стена/потолок не прогнулись и не треснули во время монтажа.
- В комплект входят мелкие детали, представляющие опасность для детей. Храните такие детали в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с оборудованием.
- Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован и его использование было безопасным.

KZ Орнату мен құрастыруды бастасам бұрын, осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

- Монитордың / теледидардың салмағы мен өлшемі берилген кронштейн үшін максималды рұқсат етілген мәндерге сәйкес келетініне көз жеткізің (ақпарат қантамада көрсетілген). Зәқым алмау және мүліккі зиян келтірмей үшін салмағы немесе мөлшері көрсетілгеннен астана құрылыштар үшін кронштейнді пайдаланбанды.
- Кронштейнді орнату үшін белгіленген дұрыс таңдаңыз. Кешеде кронштейнді пайдаланбанды. Үлгандылының жогары бөлмеде кронштейнді пайдалану оны закындауда мүмкін.
- Кронштейнді орнату үшін мамандандырылған жабдық қажет болуы мүмкін: бурағыш, бүргілау (жынытықа кірмейді). Жеке қорғаныс күралдарын пайдалану үсынылады (жынытықа кірмейді). Бөлмегедегі тазалықты сақтау үшін жинаға жабындыларды қолданыңыз (жынытықа кірмейді).
- Кронштейнді дұрыс орнату үшін мамандық хабарласыңыз. Кронштейнді дұрыс орнату монитордың/теледидардың кеңінше көрсетілген кепілдік береді.
- Орнату үшін бетті дұрыс таңдаңыз. ГВЛ, ГКЛ және т.б. сияқты кеңекті немесе жұмысқа материалдарға орнату үсынылмайды. Кронштейнді бекіту үшін негіз ретінде жұқа материалдарды пайдалану үсынылмайды. Қосымша бекіту жүйелерін пайдаланбанды. Кронштейн тікелей қабырғага немесе тегелеге бекітіледі. Өтінің жогары беріктігі бар ағаш немесе бетон беттерге орнатуға арналған. Орнату негізі тұракты, жылжымайтын, берік және таза екенінен көз жеткізің. Орнату кезінде негіз жарылып кетпейтініне көз жеткізің. Орнату кезінде қабырғадағы жарықтардың пайда болуы кронштейннің тұртқындылының асер етуі мүмкін. Орнату алдында қабырғаны жеткілікті түрде күшейтің.
- Осы нұсқаулықта берилген визуалдан нұсқауларды орындаңыз. Жынытықтан тек орнату компоненттерін пайдаланыңыз. Бұрандаларды тартпаңыз. Орнатқаннан кейін бекітіштердің сапасын тексеріңіз. Орнату кезінде қабырға/төбенің закындаудың мәнін немесе жарылып кетпегенінен көз жеткізіңіз.
- Жынытықа балаларға қауіп тәндіретін үсак белшектер кіреді. Мұндай белшектерді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға жабдықпен ойнауга рұқсат берменіz.
- Орнатпас бұрын, барлық белшектерді компоненттер тізіміне сәйкес алғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Кронштейннің бекітілігі және оны пайдалану қауіпсіз болуы үшін оны үнемі тексеріп отыру керек (кем дегендे үш айда бір рет).

## Дополнительная информация / Қосымша ақпарат

Изготовитель: Цыси Пүнүй Метал Продактс Ко., Лтд.  
Зона промышленного развития, д. Тианьян, Луншань, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Фондруш: Цыси Пүнүй Метал Продактс Ко., Лтд.

Онеркәсіптік даму аймағы, Тианьян а., Луншань, Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостока, 155, корпус 3, офис 5.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импортауышы / Қазақстанда шаһымдар қабылдайтын заңды тұла:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нур-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Изготовлено в Китае / Қытайда жасалған.


Срок гарантии: 12 месяцев / Көпілдік мерзімі: 12 ай.

Срок эксплуатации: 24 месяца / Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Товар изготовлен (мм.ггг.) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_ V.3

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ / ОРНАТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

# КРОНШТЕЙН ДЛЯ LCD/LED-МОНИТОРОВ / LCD/LED-МОНИТОРЛАРДА АРНАЛҒАН КРОНШТЕЙН

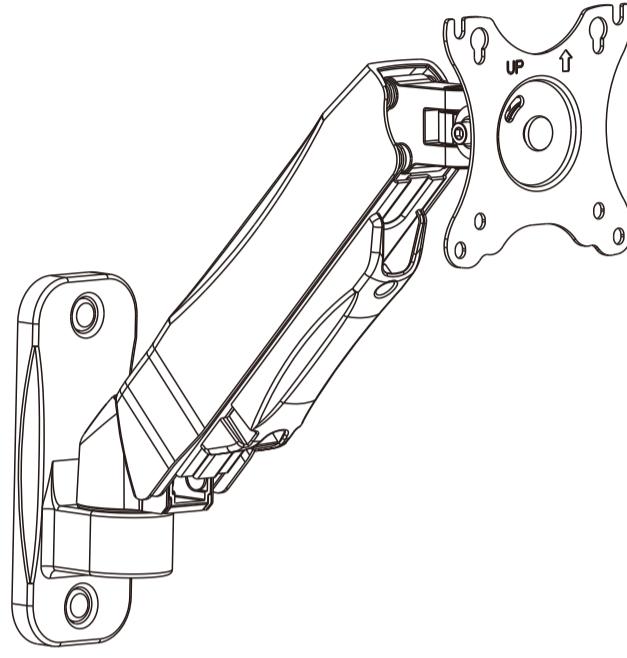


MB32-W01

СОВМЕСТИМОСТЬ С VESA/  
VESA СТАНДАРТЫМЕН ҮЛЛЕСІМДІЛІК  
75x75 100x100

32"  
МАКС.

0-18 кг  
МАКС.

5

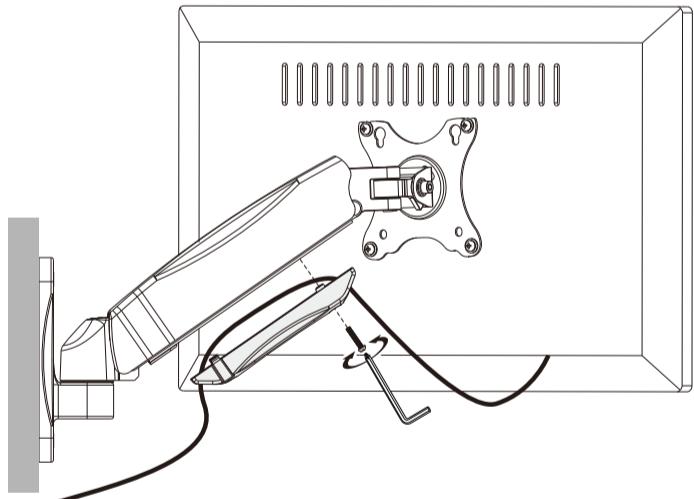

6

Примечание. Установите кронштейн под нужным углом, затем затяните винты шестигранным ключом, как показано на рисунке, попарно, поворачивая один винт и другой.

Ескерту: қажетті бұрышты орнатыңыз, содан кейін біресе бір бұраманы, біреке екіншісін кезек-кезек бұра отырып, сүретте көрсетілгендей, бұрамаларды алты қырлы кілтпен тартыңыз.

