

- RU**  Перед началом установки и сборки прочитайте руководство по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим локальным распространителем для получения помощи.
- ⚠️ Внимание:** Использование продуктов, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к нестабильности и возможным повреждениям.
- Опоры должны быть установлены, как это показано в монтажных инструкциях. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.
 - Необходимо использовать предохранительное устройство и специальные инструменты. Продукт должен устанавливаться только профессионалами.
 - Продукт предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
 - Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес оборудования и всего установленного оборудования и комплектующих.
 - Необходимо использовать идущие в комплекте установочные шурупы и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ установочные шурупы.
 - Данный продукт содержит маленькие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
 - Данный продукт предназначен только для эксплуатации в помещении. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.
- ВАЖНО:** Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован, и его использование было безопасным.

Дополнительная информация

Изготовитель: Люми Ледженд Корпорейшн.

22/F, зд. 1, Лисы Плаза, вост. шоссе Хуэйфэн, г. Нинбо, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,


690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155,

корп. №3.

Товар изготовлен (дд.мм.гггг): _____

v.1

Кронштейн для ТВ DEXP Руководство по установке

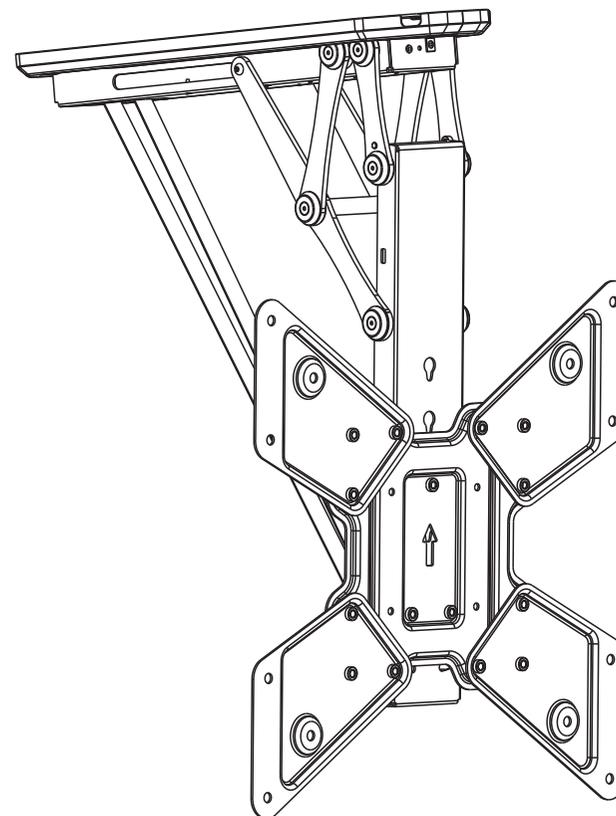

Внимание: не превышайте максимально допустимый вес.

AMC-55T



200x200
300x300
400x200
400x400



55"
MAX







Макс.
30 кг



⚠ Внимание

- Прочитайте это руководство перед тем, как начинать установку.
- Устанавливайте и используйте это крепление только так, как это описано в данном руководстве.
- Доверяйте установку данного приспособления квалифицированному персоналу.
- Убедитесь, что вес всего размещённого оборудования не превышает максимально допустимый.
- Не поднимайте тяжёлые предметы в одиночку.
- Крепко затягивайте установочные шурупы, но не перетягивайте их.
- Это устройство предназначено только для использования в помещении.
- Не вносите изменения в конструкцию устройства.



Внимание: проверьте наличие всех компонентов перед началом установки.

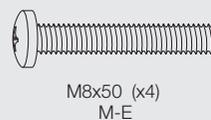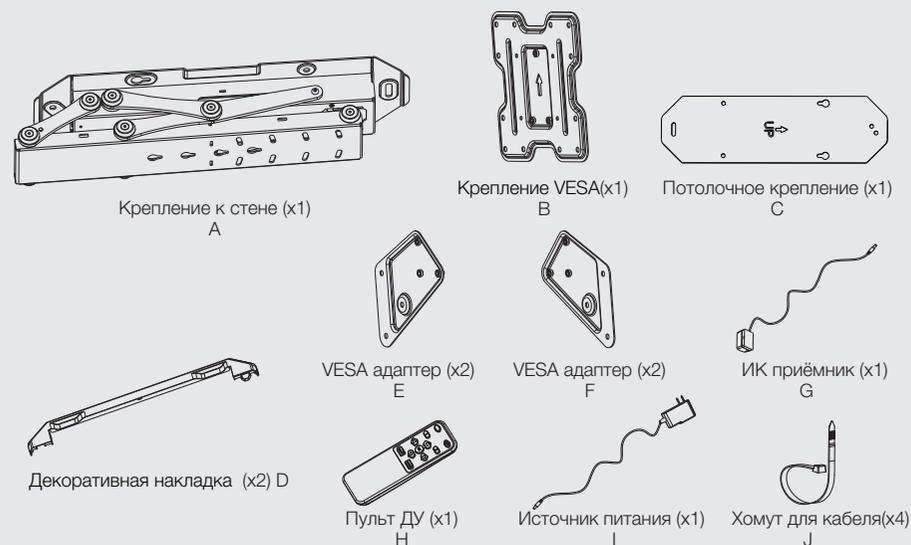



1а. Крепление к деревянному потолку

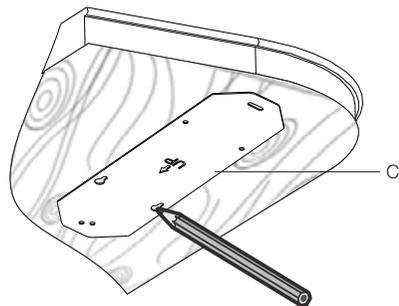

1
Отметьте расположение монтажных отверстий

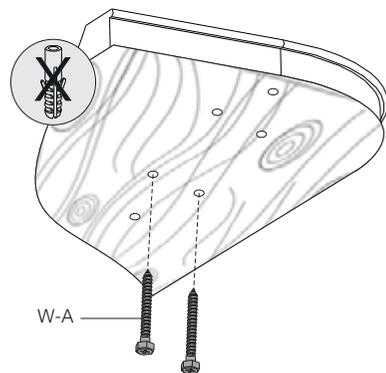




2
Просверлите отверстия

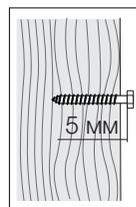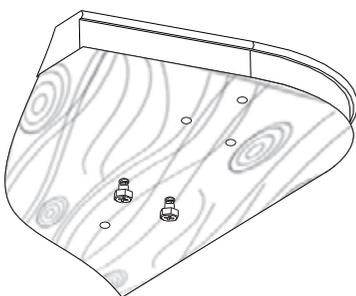



Закрутите 2 винта, оставляя 5 мм от поверхности потолка.

⚠ Внимание

При установке убедитесь, что поверхность способна выдержать вес кронштейна со всем навесным оборудованием.

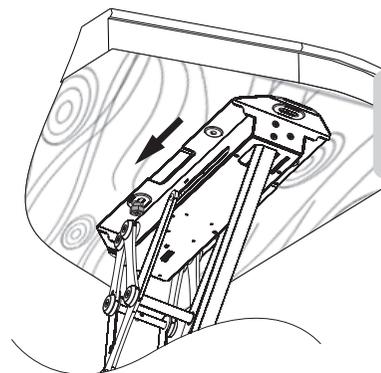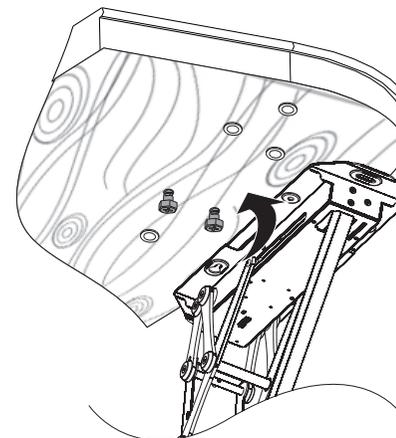
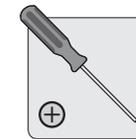


Повесьте потолочное крепление так, чтобы винты входили в отверстия. Немного сдвиньте крепление, а затем затяните винты.

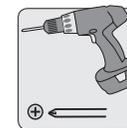
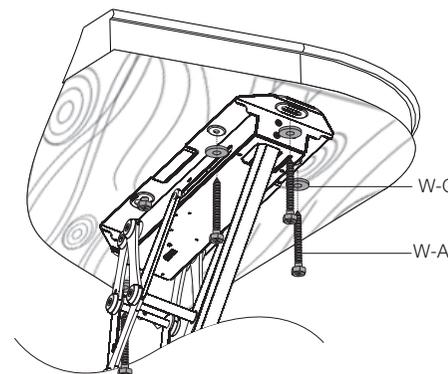


Закрепите болтами крепление к потолку.



1а. Крепление к бетонному/кирпичному потолку

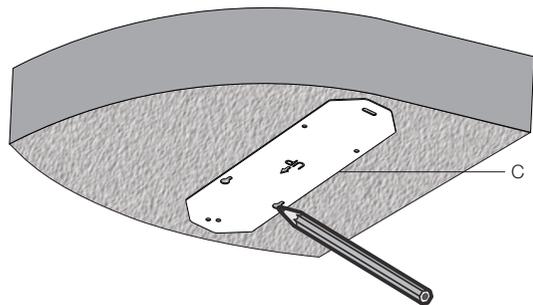

1
Отметьте расположение монтажных отверстий

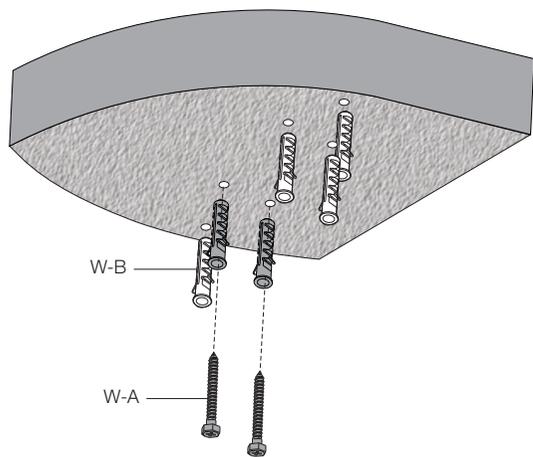

2
Просверлите отверстия

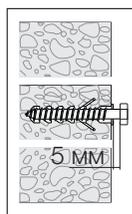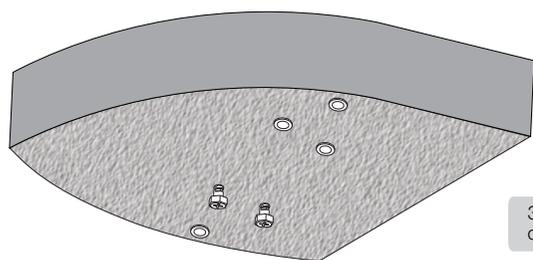




Закрутите 2 винта, оставляя 5 мм от поверхности потолка.





Внимание

При установке убедитесь, что поверхность способна выдержать вес кронштейна со всем навесным оборудованием.

1б. Крепление к гипсокартону

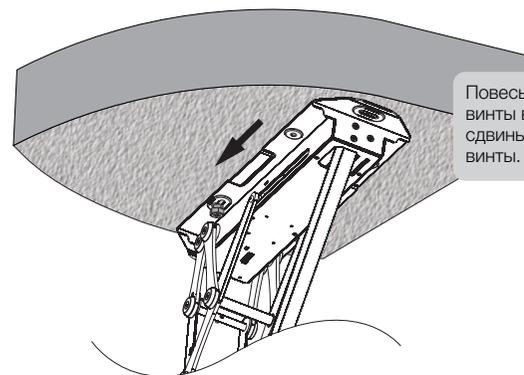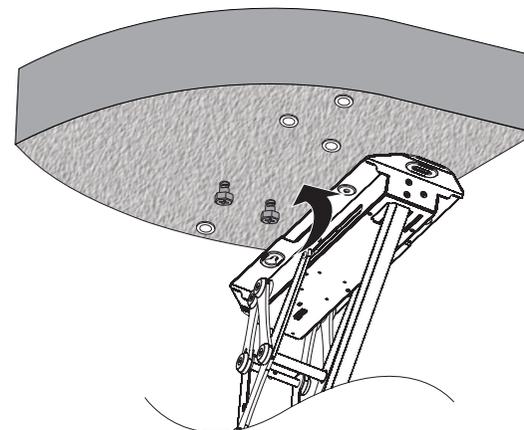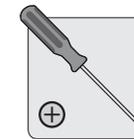


Повесьте потолочное крепление так, чтобы винты входили в отверстия. Немного сдвиньте крепление, а затем затяните винты.

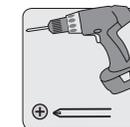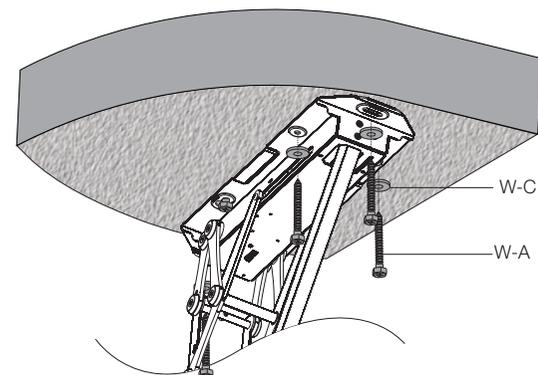


Закрепите болтами крепление к потолку.


2. Установка крепления VESA

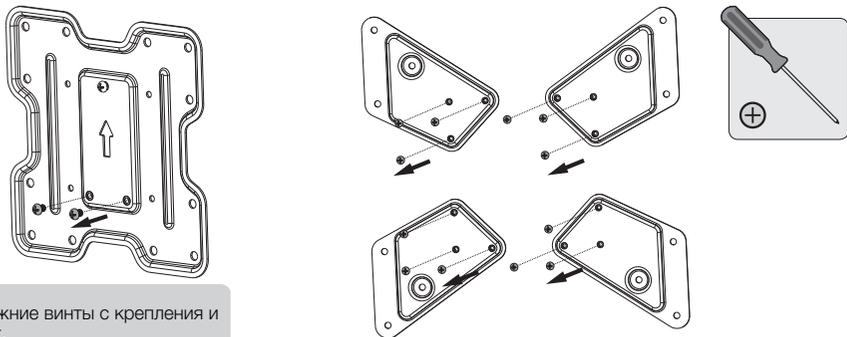



Снимите нижние винты с крепления и отложите их.

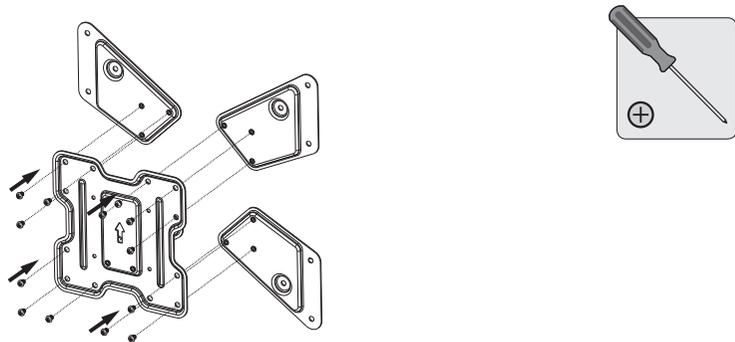

2-1 Для плоских телевизоров

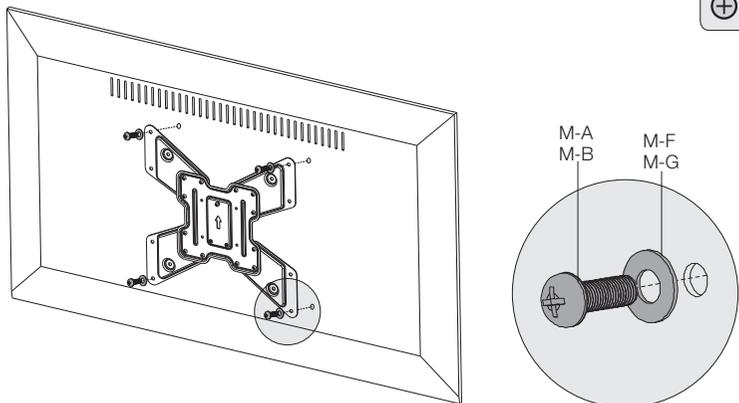

2-2 Для телевизоров с выпуклой задней частью и/или для доступа к AV выходу

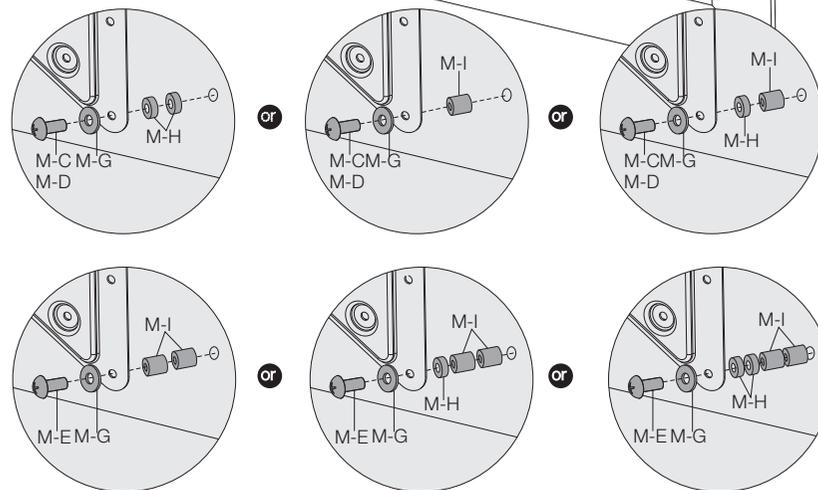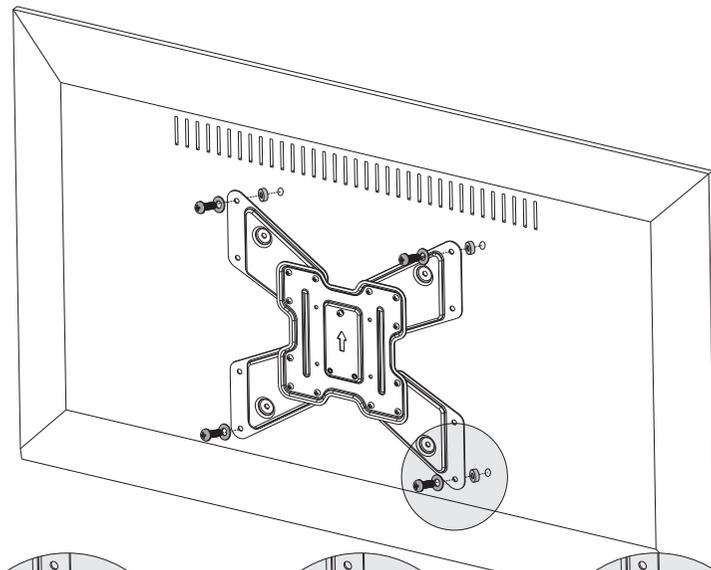


Внимание: выбирайте подходящие винты, гайки и разделители.


- Закрепляйте крепление VESA на самом корпусе ТВ.
- Размещайте крепление как можно ближе к центру.

Крепко затягивайте винты, но не перетягивайте их.

3. Подключение ТВ к креплению

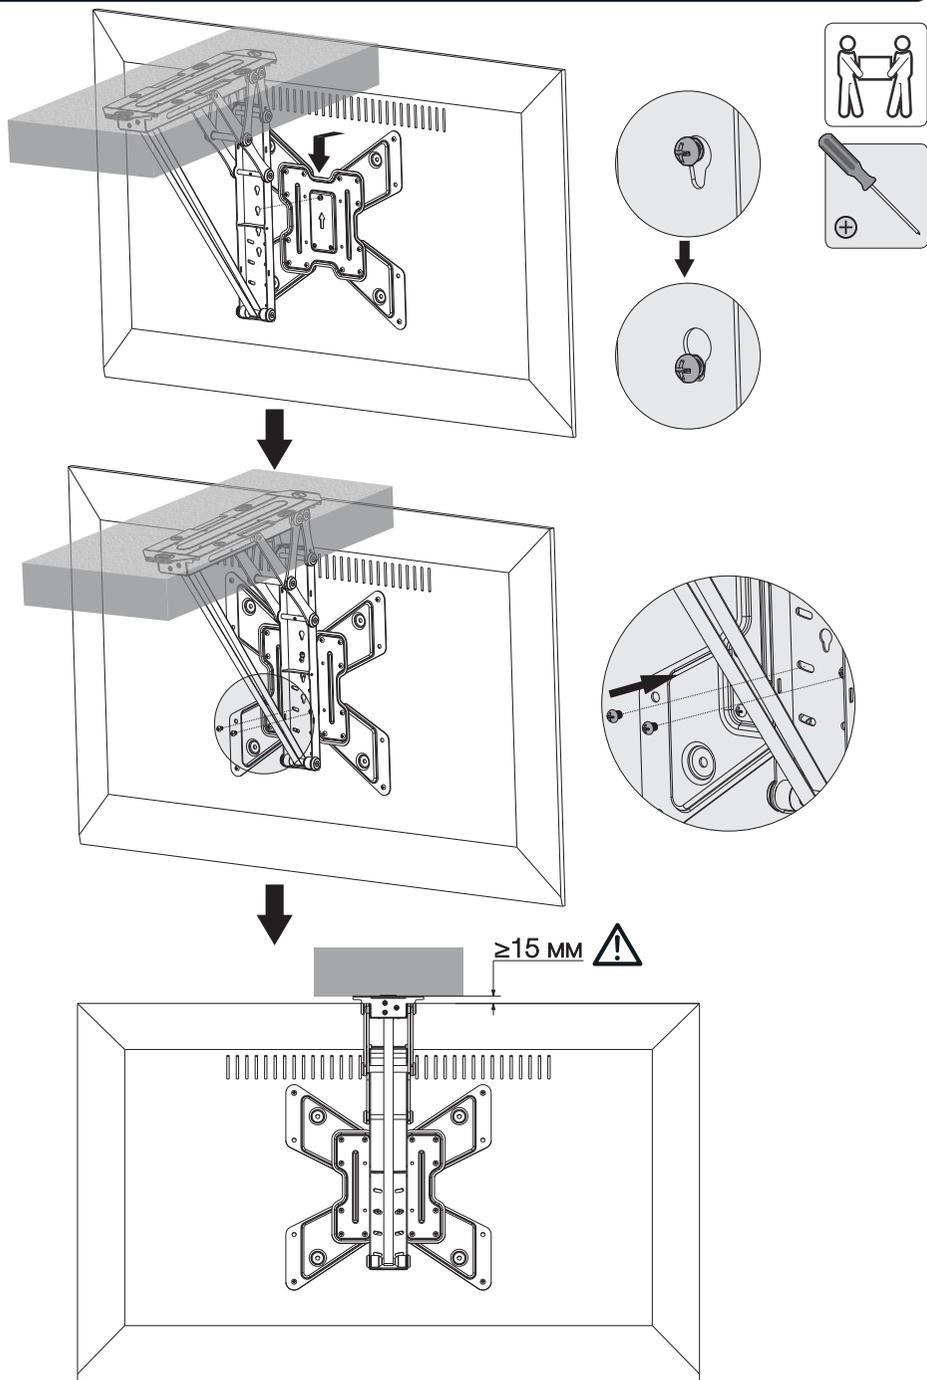

4. Установка декоративной накладки и прокладка кабелей

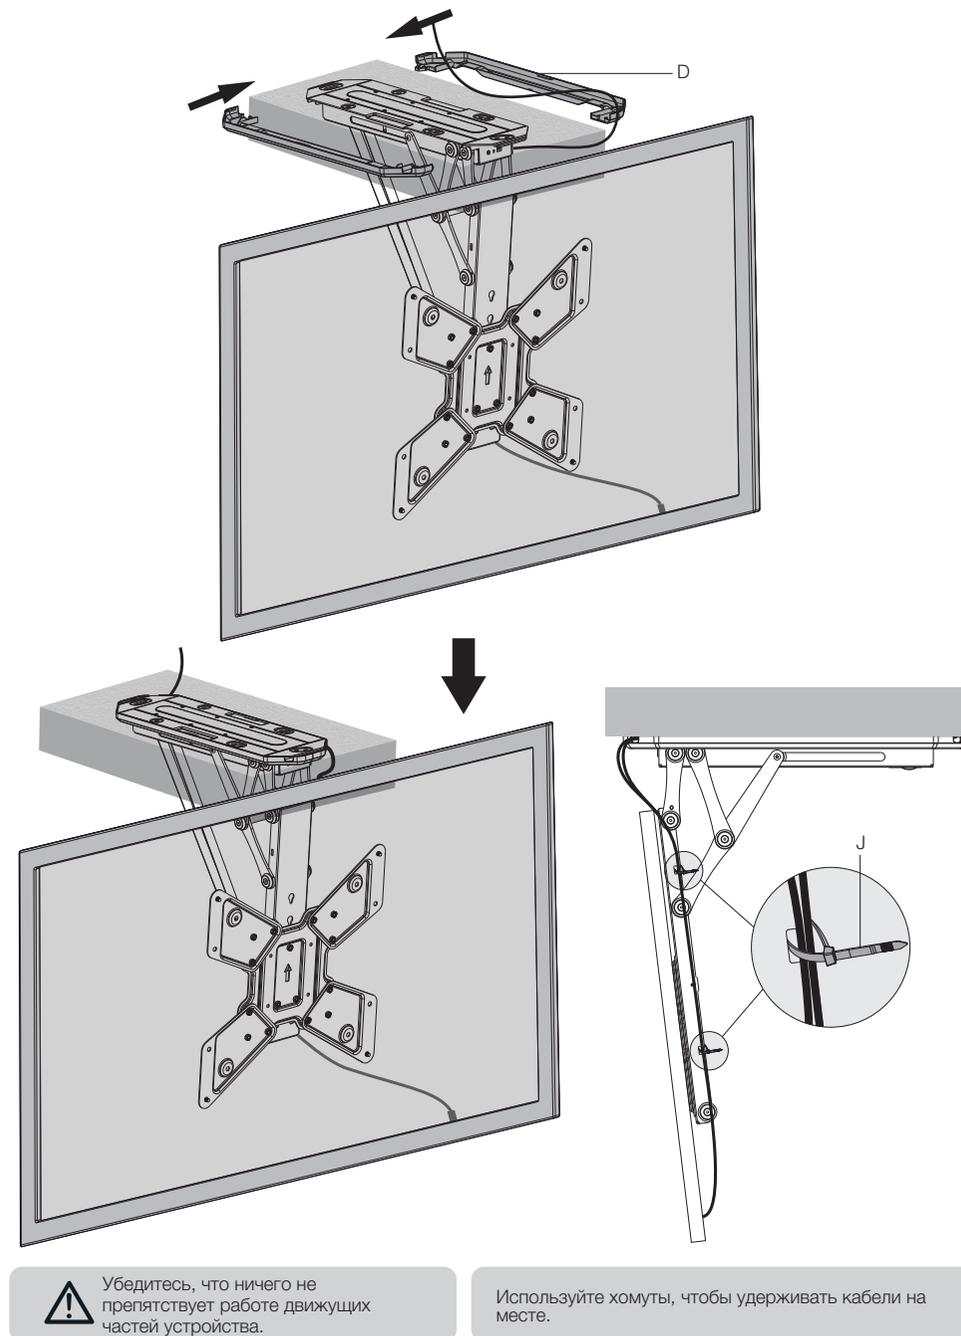


Убедитесь, что ничего не препятствует работе движущих частей устройства.

Используйте хомуты, чтобы удерживать кабели на месте.

5. Расположение ИК приёмника


⚠ Не открывайте крышку электропривода

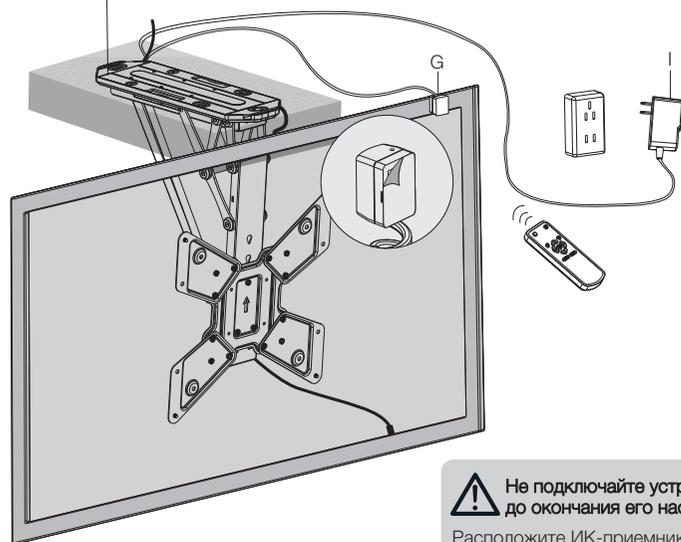

⚠ Не подключайте устройство к электросети до окончания его настройки.

Расположите ИК-приемник в подходящем месте. Убедитесь, что ничто не будет препятствовать сигналу пульта ДУ.

6. Пульт ДУ

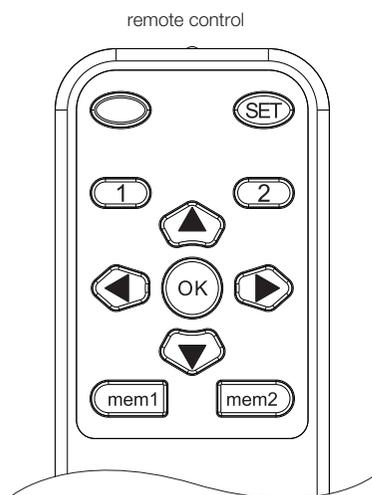

Использование пульта ДУ

ВНИМАНИЕ: не включайте устройство без нагрузки.

ШАГ 1: после включения раздастся звуковой, устройство перейдёт в режим ожидания. Потолочное крепление телевизора должно быть установлено по плоской поверхности по умолчанию и иметь непрерывный регулируемый угол наклона $0^\circ \sim 75^\circ$.

(Пожалуйста, сбросьте угол наклона, если вы устанавливаете потолочное крепление телевизора на наклонной поверхности. Нажмите и удерживайте кнопку **1** в течение 5 секунд и повторите четыре раза. Система автоматически настроит подходящий угол. Пожалуйста, проигнорируйте этот шаг, если это крепление не предназначено для установки на наклонной поверхности.)

ШАГ 2: нажмите кнопку **OK**, чтобы вернуть потолочное крепление телевизора к поверхности потолка и услышать один звуковой сигнал, после чего система войдет в рабочее состояние.

Обозначения на пульте ДУ

Кнопки смены положения

Кнопка стоп

Кнопка памяти 1. Нажмите и держите эту кнопку в течение 5 секунд. Раздастся звуковой сигнал, положение будет сохранено.

Кнопка памяти 2. Нажмите и держите эту кнопку в течение 5 секунд. Раздастся звуковой сигнал, положение будет сохранено.

+ Для активации сохраненного положения нажмите и держите кнопку , а затем нажмите кнопку . Крепление займёт сохраненное положение.

+ Для активации сохраненного положения нажмите и держите кнопку , а затем нажмите кнопку . Крепление займёт сохраненное положение.

Ручной режим

- При достижении минимального положения, устройство автоматически вернётся в максимальное.
- При достижении максимального положения, устройство автоматически вернётся в минимальное.

Шаг 1: нажмите и держите кнопку **SET** в течение 5 секунд до того, как LED индикатор загорится ровным светом, затем нажмите **OK**. Раздастся звуковой сигнал, красный LED на ИК-приёмнике.

Шаг 2: нажмите кнопку **▶** на пульте ДУ. Раздастся 2 коротких звуковых сигнала, индикатор на ИК-приёмнике начнёт медленно моргать.

Шаг 3: направьте пульт ДУ от телевизора и нажмите кнопку, которую вы хотите назначить. Раздастся 3 коротких звуковых сигнала и индикатор на ИК-приёмнике начнёт быстро мигать.

Шаг 4: нажмите кнопку **OK** на пульте ДУ. Раздастся 4 коротких звуковых сигнала, красный индикатор на ИК-приёмнике погаснет. Кнопка **▶** успешно запрограммирована. Если звуковой сигнал раздастся всего 1 раз, это значит, что в процессе обучения произошла ошибка (например, пульт ДУ от ТВ не поддерживает функцию обучения).

Программирование кнопки питания

Шаг 1: нажмите и держите кнопку **SET** в течение 5 секунд до того, как LED индикатор загорится ровным светом, затем нажмите **OK**. Раздастся звуковой сигнал, красный LED на ИК-приёмнике.

Шаг 2: нажмите кнопку **⏻** на пульте ДУ. Раздастся 2 коротких звуковых сигнала, индикатор на ИК-приёмнике начнёт медленно моргать.

Шаг 3: направьте пульт ДУ от телевизора и нажмите кнопку питания. Раздастся 3 коротких звуковых сигнала и индикатор на ИК-приёмнике начнёт быстро мигать.

Шаг 4: нажмите кнопку **OK** на пульте ДУ. Раздастся 4 коротких звуковых сигнала, красный индикатор на ИК-приёмнике погаснет. Кнопка **⏻** успешно запрограммирована. Если звуковой сигнал раздастся всего 1 раз, это значит, что в процессе обучения произошла ошибка (например, пульт ДУ от ТВ не поддерживает функцию обучения).

Советы

- Пульт от ТВ может заменить только кнопки **▶**, **⏻** и **OK**.
- Используйте кнопки, не управляющие телевизором напрямую.
- Если вы хотите очистить ранее сохранённые кнопки, нажмите и держите кнопку **⏻** в течение 4 секунд и повторите 5 раз.

Возможные проблемы и их решение

Сообщение об ошибках


Система постоянно подаёт звуковой сигнал: ошибка позиционирования

Сбросьте настройки положения системы. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр.

Ошибки пульта ДУ

1. Быстрый разряд элементов питания

Обратитесь в сервисный центр для замены.

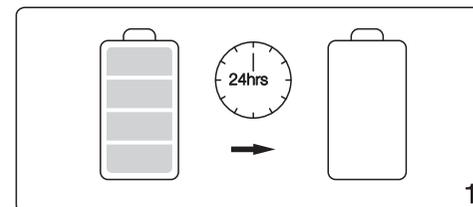

2. Не работают кнопки

1. Проверьте правильность подключения ИК-приёмника.
2. Проверьте элементы питания и замените их в случае необходимости.

3. Сниженный радиус действия

Проверьте элементы питания и замените их в случае необходимости.

Устройство не изменяет позицию

Сбросьте настройки положения системы. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр.

Устройство не реагирует на команды пульта ДУ

Проверьте питание.