

DEXP

Пайдаланушы нұсқаулығы

Магнитола DEXP Q250

Мазмұны

Құрылғының қолданылу мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Қуат элементтерімен жұмыс істегендегі сақтық шаралары	5
Құрылғының сұлбасы	6
Пайдалану нұсқаулығы	7
Желіден қуаттау.....	7
Батареядан қуаттау	7
Радиоқабылдағышты пайдалану.....	8
AUX кірісі арқылы ойнату	8
USB арқылы ойнату	8
Bluetooth арқылы қосу.....	8
Техникалық сипаттамалары	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	9
Қосымша ақпарат	10

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біз сізге жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды қуана ұсынамыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының қолданылу мақсаты

Магнитола әуенді ойнатуға, соның ішінде желілік розеткаға қосылу мүмкіндігі жоқ жерлерде ойнатуға арналған.

Сақтық шаралары

- Аспапты қуат көзіне жалғамас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларда көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіп алыңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе өз бетіңізше жөндеу жұмыстарын жүргізбеңіз. Жөндеу және қызмет көрсету жұмыстарын тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүзеге асыруы тиіс.
- Құрылғының желдеткіш тесіктерін жаппаңыз. Құрылғыны төсекке, диванға, кілем немесе осы сияқты зат беттеріне қойып, желдету саңылауларын жабуға болмайды. Құрылғыны шкафтың немесе ауа ағымына кедергі келтіретін басқа да жабық жиназдың ішіне орнатпаңыз.
- Құрылғыны тесіктеріне бөгде заттардың түсіп кетуінен қорғаңыз.
- Құрылғыны қызып кетуден қорғаңыз, күн сәулесінің тіке түсуіне, экстремал температура әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғының маңайына ешқандай ашық от көзін орналастырмаңыз.
- Құрылғыны ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз. Құрылғыны ешбір жағдайда су көзіне тым жақын орналастырмаңыз. Құрылғының бетіне немесе ішіне сұйықтық түссе, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғының жұмысында кез келген ақаулар анықталса, оны дереу өшіріп, өкілетті сервистік орталыққа хабарласуға кеңес беріледі.
- Келесі жағдайларда сервистік орталыққа хабарласу керек:
 - қуат көзінің баусымы немесе ашасы зақымдалса;
 - құрылғының ішіне қандай да бір зат немесе сұйықтық кірсе;
 - құрылғы судың немесе жаңбырдың әсеріне ұшыраса;
 - құрылғы дұрыс жұмыс істемесе;
 - құрылғы құласа немесе оның корпусы зақымдалса.
- Құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, оны желіден ажыратыңыз.

- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Тазалар алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз. Сұйық тазартқыш құралдарды немесе аэрозольдерді пайдаланбаңыз. Құрылғыны құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
- Құрылғыны орнықсыз беттердің (тірек, таған, үстел және сол сияқтылар) үстіне қоймаңыз. Құрылғы құлауы мүмкін, бұл оның қатты зақымдалуына әкеп соқтырады.
- Өндіруші ұсынбаған керек-жарақты пайдаланбаңыз.
- Есту қабілетін бұзып алмау үшін, құрылғыны ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.
- Кабельдерді басып кетпейтіндей, сондай-ақ олардың үстіне қойылған немесе жақын орнатылған заттар тесіп кетпейтіндей жүргізу керек. Қуат сымның, әсіресе ашасына, электр розеткасына, сымның аппараттан шығатын жеріне жақын жерде қысылып қалмауына баса назар аударыңыз.
- Сыртқы антенна электр жеткізу желісінен алшақ болуы тиіс.
- Егер сыртқы антенна қабылдағышқа жалғанса, құрылғыны кернеу ауытқуынан қорғау және статикалық электрдің жиналуына жол бермеу үшін, антеннаның жерге дұрыс тұйықталғанына көз жеткізіңіз.

Қуат элементтерімен жұмыс істегендегі сақтық шаралары

- Көзге көрінерлік зақымы бар кезде, қалыптан тыс жылу немесе иіс пайда болса, қуат элементтерін пайдаланбаңыз. Құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және аккумулятордан ағып шыққан нәрсеге қол тигізбеңіз.
- Қуат элементтерін экстремалды температура әсеріне ұшыратпаңыз.
- Әр түрлі типтегі қуат элементтерін пайдаланбаңыз.
- Ескі және жаңа қуат элементтерін бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Қуат элементтерін түрлендірмеңіз, зарядтауға арналмаған батареяларды зарядтамаңыз.
- Қайта зарядталатын қуат элементтерін зарядқа қоймай тұрып, істен шығып қалмауы үшін олардың толық суығанына көз жеткізіңіз. Қуат элементтері ересектердің бақылауымен зарядталуы тиіс.
- Жарылуға жол бермеу және пайдаланушы денсаулығына қатер төндірмеу үшін, іске жарамсыз қуат элементін ешқашан жақпаңыз.

Құрылғының сұлбасы



1. «VOL+» түймесі: дыбыс деңгейін арттыру.
2. USB жинақтауышқа арналған ағытпа: «FUN» түймесін басып, құрылғыны USB режиміне ауыстырыңыз, USB тасығышты қосыңыз.
3. MicroSD ағытпасы.
4. AUX ағытпасы.
5. Құлаққапқа арналған ағытпа.
6. «⏮» түймесі:
 - радио режимінде алдыңғы радиостанцияға ауысу үшін басыңыз да, сканерлеу үшін басып ұстап тұрыңыз;
 - USB / microSD режимінде алдыңғы трекке ауысу үшін басыңыз да, артқа қарай айналдыру үшін басып ұстап тұрыңыз;
7. «▶||» түймесі: Ойнату/Үзіліс/Сканерлеу:
 - радиостанцияларды радио режимінде автоматты түрде іздеу үшін басыңыз;
 - USB / microSD / Bluetooth режимінде ойнату / үзіліс үшін басыңыз.
8. «VOL-» түймесі: дыбыс деңгейін төмендету.
9. Дисплей.
10. «FUN» түймесі: FM / AUX / USB / Bluetooth / microSD режимдері арасында ауысу.
11. «▶▶» түймесі:
 - радио режимінде келесі радиостанцияға ауысу үшін басыңыз да, сканерлеу үшін басып ұстап тұрыңыз;

- USB / microSD режимінде келесі трекке ауысу үшін басыңыз да, артқа қарай айналдыру үшін басып ұстап тұрыңыз;

12. «**REP/CH+**» түймесі:

- радио режимінде сақталған радиостанциялар арасында ауысу үшін басыңыз;
- USB / microSD режимінде «композицияны қайталау» / «барлық композицияны қайталау» / функцияны өшіру режимдері арасында ауысу үшін басыңыз;
- AUX режимінде әдепкі баптауларын қою үшін басыңыз.


13. «**EQ**» түймесі: USB / microSD режимінде «**ROCK**» / «**POP**» / «**FLAT**» / «**CLASS**» / «**JAZZ**» режимдері арасында ауысу үшін басыңыз.

14. «**⏻**» түймесі: қуат көзін қосу үшін басыңыз; қуат көзін өшіру үшін басып ұстап тұрыңыз.

Пайдалану нұсқаулығы


Желіден қуаттау

1. Желілік кабельдің сәйкес ұшын құрылғының артқы жағындағы ұяға қосыңыз.
2. Желілік кабельдің ашасын розеткаға тығыңыз.

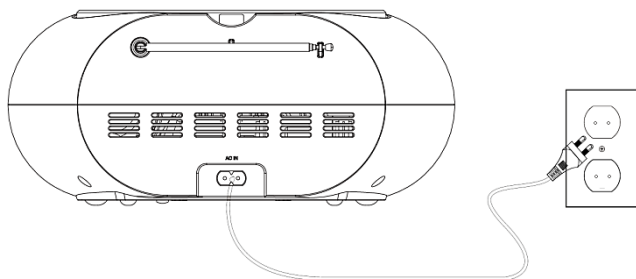

Батареядан жұмыс істеу

1. Батареяға арналған бөлімнің қақпағын ашыңыз.
2. Полярлығын сақтай отырып, батареяға арналған бөлімге С түріндегі 4 батареяны салыңыз.
3. Батареяға арналған бөлімнің қақпағын жабыңыз.

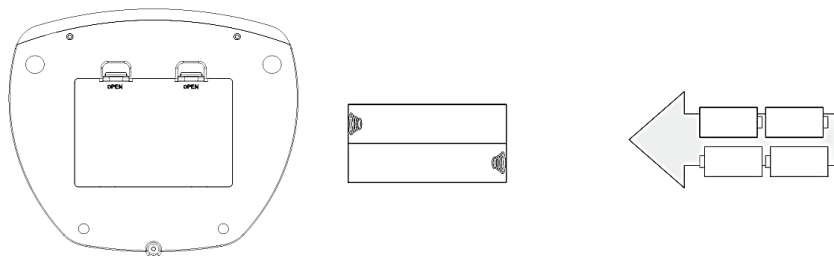

Радиоқабылдағышты пайдалану

1. «FUN» түймесін біртіндеп басып, FM режимін таңдаңыз.
2. Радиосигналды жақсы қабылдау үшін, FM тыңдау кезінде құрылғының антеннасын созыңыз.
3. Радиостанциялар арасында ауысу үшін, «**◀◀**» және «**▶▶**» түймесін басыңыз.

AUX кірісі арқылы ойнату

1. Аудиокабельді (3.5 мм) пайдаланып, сыртқы сигнал көзін құрылғының AUX IN желілік кірісіне қосыңыз.
2. «FUN» түймесін біртіндеп басып, «AUX» режимін таңдаңыз.
3. Магнитоланың тақтасындағы түймелерді немесе өзіңіздің ұялы телефоныңызды пайдаланып, ойнатуды басқарыңыз.

USB арқылы ойнату

1. USB жинақтаушысын құрылғының сәйкес ағытпасына тығыңыз.
2. «FUN» түймесін біртіндеп басып, USB режимін таңдаңыз.
3. Магнитола тақтасындағы түймелерді пайдаланып, ойнатуды басқарыңыз.

Bluetooth арқылы қосу

1. «FUN» түймесін біртіндеп басып, Bluetooth режимін таңдаңыз.
2. Мобильді құрылғыңызда (смартфон, планшеті) Bluetooth қызметін қосып, қосылуға қолжетімді құрылғыларды іздеңіз. Пайда болған тізімнен «DEXP Q250» атауын тауып, қосылу үшін оны басыңыз.
3. Магнитоланың тақтасындағы түймелерді немесе өзіңіздің ұялы телефоныңызды пайдаланып, ойнатуды басқарыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Моделі: Q250.
- Жалпы шығыс қуаты: 6 Вт.
- Динамиктер: 2,25 дюйм, 4 Ω , 3 Вт x 2 дана.
- Желіден қуаттау: 220-240 В, 50/60 Гц.
- Батареялар: С түрі x 4 дана (жиынтыққа кірмейді).
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.
- Жұмыс диапазоны: 10 м дейін.
- FM радио.
- FM жиіліктерінің диапазоны: 64-108 МГц.
- Эквалайзер.
- Тасығыштардан ойнату: USB, microSD, AUX.
- Ойнатылатын форматтар: MP3.
- Оқып алынатын жадының ең үлкен көлемі: 32 Гб.
- Сырт өлшемдері: 110 x 225 x 212 мм.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын жайларында өндіруші қаптамасында 5 °С... 40 °С аралығында дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде сақтау керек. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буы) болмауға тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтімді қажет етеді, оны шаңның, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда, дереу өкілетті сервистік орталыққа хабарласқан немесе құрылғыны кәдеге жаратқан жөн.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ВИСТАР ЭЛЕКТРИК КО., ЛИМИТЕД.

Ушилинь 368, Яньу, Далан, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импортер / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кедендік одақтың техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің спецификациялары, өнім туралы ақпарат, оның жиынтықталуы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

www.dexp.club