

12th Aug 2020




USER MANUAL FOR DIGITAL MICROPHONE
(MODEL: RZ19-0345)

ӨНІМ ТУРАЛЫ МАҒЫЗДЫ АҚПАРАТ

ЖИНАҚТАЛЫМ ҚҰРАМЫ / НЕ ҚАЖЕТ

ЖИНАҚТАМА ҚҰРАМЫ

- Digital Microphone (Model: RZ19-0345)

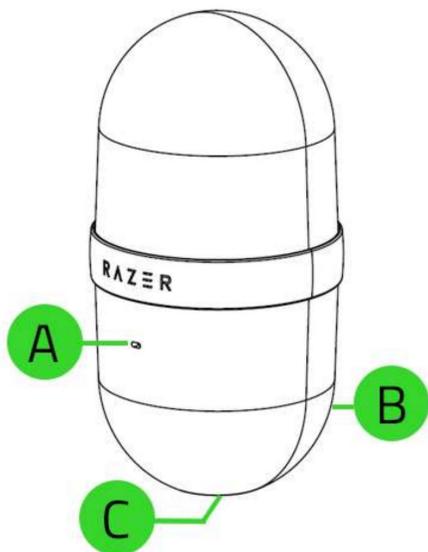


- A. Күй индикаторы
- B. Micro-USB порты
- C. Бұрандалы бекіту


- Қолдау элементі



- Жұмыс үстелінің тірегі

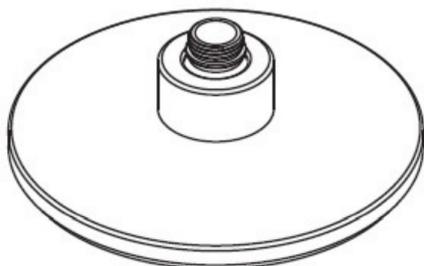

- Micro-USB/USB кәбілі



- Өнім туралы маңызды ақпарат

НЕ ҚАЖЕТ

ӨНІМ ТАЛАПТАРЫ

- Тегін USB порты бар компьютер

МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАНЫҢ ТАЛАПТАРЫ

- Windows® 7 64 биттік (немесе жаңа нұсқасы)
- Орнату үшін интернетке қосылу

** Құрылғы Audacity, OBS, Streamlabs OBS және XSplit-пен үйлесімді (бағдарламалық жасақтама лицензиясы үшін ақы алынуы мүмкін).*

КЕПІЛДІК ТУРАЛЫ ҚАМҚОРЛЫҚ ЖАСАЙТЫН УАҚЫТ КЕЛДІ


Сіздің қолыңызда 2 жылға шектеулі кепілдікпен толықтырылған керемет құрылғы бар. Құрылғының функционалдығын барынша арттыру және Razer-дің ерекше артықшылықтарын алу үшін мына мекен-жайға тіркеліңіз razerid.razer.com.

*Өнімнің сериялық нөмірін мына жерден
табуға болады*


Сұрақтар пайда болды ма? Razer қолдау қызметіне хабарласыңыз
support.razer.com.

МИКРОФОНДЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

1. Негізді жинап, оны RZ19-0345 бұрандалы бекіткішке мықтап бекітіңіз.

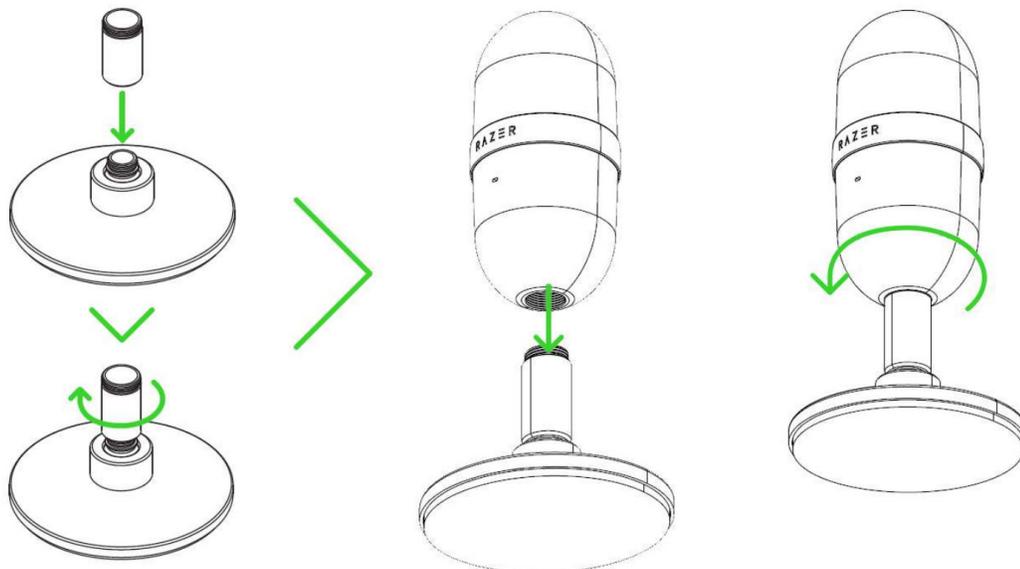

2. Микрофонды компьютердің USB портына Micro-USB/USB кәбілі арқылы қосыңыз.

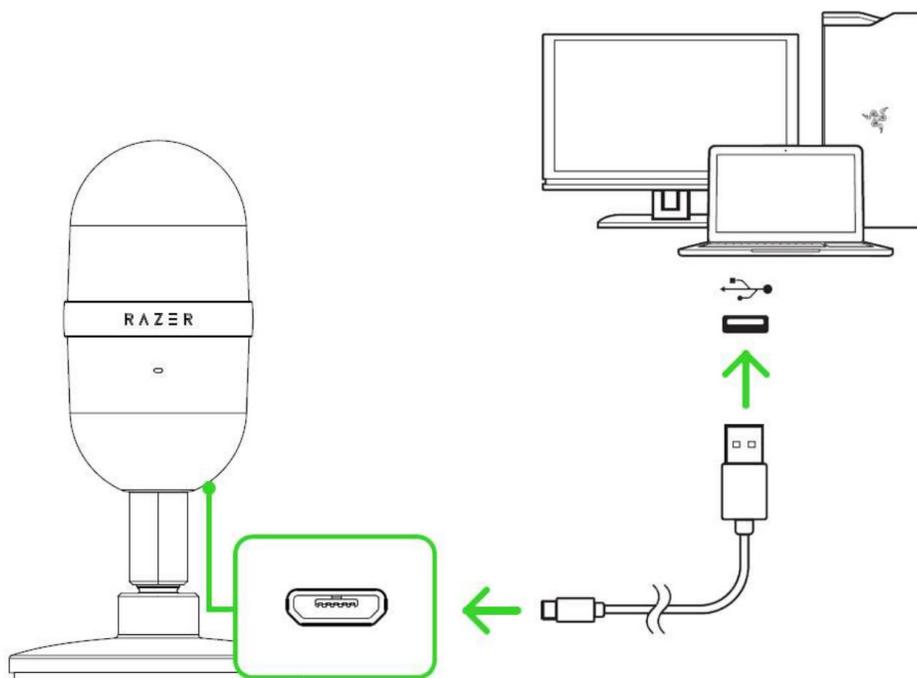

3. Компьютерде тапсырмалар тақтасындағы динамик белгішесін тінтуірдің оң жақ түймесімен нұқыңыз және таңдаңыз **Дыбыс параметрлерін ашу**, содан кейін RZ19-0345 әдепкі енгізу құрылғысы ретінде орнатыңыз.



Жаңа микрофон туралы қосымша ақпаратты мына жерден алуға болады support.razer.com.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

RZ19-0345 пайдалану кезінде максималды қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін төмендегі ережелерді сақтау ұсынылады.

Егер құрылғымен жұмыс істеу кезінде ұсынылған әрекеттер арқылы шешілмейтін ақаулар болса, құрылғыны өшіріп, Razer сенім телефонына қоңырау шалыңыз немесе веб-сайтқа кіріңіз support.razer.com техникалық қолдау алу үшін. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз.

Құрылғыны бөлшектемеңіз. Стандартты емес ағымдағы жүктеме кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз. Бұл кепілдіктің тоқтатылуына әкеледі.

Құрылғы тесіктерін теспеңіз және онда бөгде заттарды салмаңыз.

Құрылғының сұйықтықпен, ылғалмен немесе ылғалмен жанасуына жол бермеңіз. Құрылғыны тек рұқсат етілген температура диапазонында қолданыңыз: 0°C-тан 40°C-қа дейін, егер температура диапазоннан асып кетсе, құрылғыны өшіріңіз және/немесе штепсельді розеткадан шығарып, температура қолайлы деңгейде болғанша күтіңіз.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

RZ19-0345 гарнитурасын жұмыс күйінде ұстау үшін ең аз техникалық қызмет көрсету қажет. Айына бір рет кірдің жиналуын болдырмас үшін жұмсақ шүберекпен сүрту немесе мақта матасымен тазарту ұсынылады. Сабын немесе агрессивті тазартқыш заттарды қолданбаңыз.

ҚҰҚЫҚТЫҚ АҚПАРАТ

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

© Razer Inc. 2021 ж. Патент қарау сатысында. Барлық құқықтар қорғалған. Razer, ұраны «For Gamers. By Gamers», «Razer Chroma» логотипі, үш бас жылан логотипі және Razer логотипі - Razer Inc корпорациясының сауда белгілері немесе тіркелген шығармашылық белгілері. немесе оның АҚШ-тағы және басқа елдердегі еншілес компаниялары. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелеріне тиесілі.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. Компаниясы («Razer») осы нұсқаулықта сипатталған өнімге қатысты авторлық құқықтар, тауар белгілері, өндіріс құпиялары, патенттер, патенттерге өтінімдер немесе зияткерлік сипаттағы өзге де мүліктік құқықтар (тіркелген немесе тіркелмеген) болуы мүмкін. Осы негізгі нұсқаулық көрсетілген авторлық құқықтардың, тауар белгілерінің, патенттердің немесе басқа да зияткерлік меншік құқықтарының кез келгеніне лицензия болып табылмайды. RZ19-0345 өнімі («Өнім») оның орамдағы суреттерінен немесе басқа жағдайларда ерекшеленуі мүмкін. Razer компаниясы мұндай айырмашылықтар үшін немесе кез-келген типография үшін жауап бермейді. Құжаттағы барлық ақпарат алдын ала ескертусіз кез келген уақытта өзгертілуі мүмкін.

ӨНІМГЕ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК

Өнімге шектеулі кепілдіктің ең жаңа қолданыстағы шарттары сайтта берілген [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ

Ешбір жағдайда Razer жоғалған пайда, жоғалған ақпарат немесе деректер үшін, сондай-ақ өнімді тарату, сату, қайта сату, пайдалану немесе пайдалану мүмкін еместігі кезінде кез-келген жолмен келтірілген кез-келген арнайы, кездейсоқ, тікелей немесе жанама залал үшін жауап бермейді. Ешқандай жағдайда Razer компаниясы өнімнің бөлшек құнынан асатын шығындар үшін жауап бермейді.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Осы шарттар өнім сатып алынған аумақта қолданылатын жергілікті заңнамаға сәйкес реттелуі және түсіндірілуі тиіс. Егер осы шарттардың кез келгені дұрыс емес немесе жүзеге асырылмайтын деп танылса, бұл шарт (оның қаншалықты дұрыс емес немесе жүзеге асырылмайтын деп танылуына байланысты) жеке болып саналады және қалған шарттардың заңды күшіне әсер етпейді. Razer компаниясы кез-келген уақытта алдын-ала ескертусіз кез-келген шартқа өзгерістер енгізу құқығын сақтайды.

Razer Seiren Mini микрофоны

Өндіруші: Рэйзэр (Ёроп) ГМБХ.
Эссенер Боген 23, 22419 Гамбург қ., Германия.

Өндірушінің филиалы:

Рэйзэр Тэкнолоджи энд Дивелопмент (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.
Шығ. қапталы, 3 қаб., 2 ғим., Вижэн Шэньчжэнь бизнес паркі оңт. Кэцзи тас жолы
1 қапталы, Жоғары Технологиялық Өнеркәсіп паркі, Шэньчжэнь, Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,
Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға:

«СИНТЕЗ ВОСТОК» ЖШҚ, 125167, Ресей, Мәскеу қаласы, Ленинград даңғылы, 37-
үй, 12-қабат, 60-үй-жай, 12.08-бөлме.

Тауар Кеден одағының КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромаг-
ниттік үйлесімділігі» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген

v.1

Құрылғының мақсаты

Микрофон — акустикалық тербелістерді электр сигналына айналдыратын электро-акустикалық құрылғы. Бұл құрылғы дыбысты әр түрлі медиаға күшейтуге немесе жазуға арналған.

Сақтық шаралары

1. Құрылғының құрастырымында ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
4. Есту қабілетінің бұзылуын болдырмас үшін құлаққапты қауіпсіз дыбыс деңгейінде қолданыңыз.

Сипаттамалары

Үлгісі	RZ19-0345
Артикул	RZ19-03450100-R3M1
Түрі	конденсаторлық
Капсюлі	14 мм
Бағыт диаграммасы	суперкардиоидты
Жиілік диапазоны	20 Гц — 20 000 Гц
Іріктеу жиілігі	44,1 кГц (мин.) / 48 кГц (макс.)
Битрейт	16 бит
Сезімталдық	17,8 мВ/Па (1 кГц кезде)
Дыбыстық қуаттың максималды деңгейі (SPL)	110 дБ (1 кГц кезде КНИ 1%)
Қосылу	microUSB
Кәбіл	1.8 мм
Тұтынылатын қуат	5 В, 500 мА
Бекіту	5/8''

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), жүзеге асыру және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада өндірушінің және тұтынушының үйжайындағы жылытылған бөлмелерде 5 °С -тан 40 °С -қа дейінгі ауа температурасында және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау қажет. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын агрессивті қоспалар болмауы керек (қышқыл булары, сілтілер).
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаңнан, ластан, соққыдан, ылғалдан, өрттен және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғы ақаулы деп тапсаңыз, дереу авторландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.