



# aceline

*Пайдаланушы нұсқаулығы*



aceline



**Миксер  
Aceline MI-250**

## Құрметті сатып алушы!

«Aceline» сауда маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға арнап қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғының мақсаты

Қол миксер — қамыр илегіш саптармен әр-алуан консистенциядағы қамырларды араластыруға, илеуге және соққылауға арналған кішігірім электр құрылғысы.

## Сақтық шаралары

- Желіге қосар алдында құрылғы тақташасында көрсетілген кернеу электр желісінің кернеу сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер қуаттау сымында, ашасында, корпусында, айналмалы бөліктерінде немесе басқа бөліктерінде көрінетін зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Егер қуаттау сымы зақымдалған болса, жарақаттануға жол бермеу үшін оны сервистік орталықта немесе білікті оқыған маманға ауыстыру керек.
- Бұл құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналып жасалмаған. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғының моторын суға батыруға, оны ағын судың астында жууға болмайды.
- Балаларға осы құрылғымен ойнауға және пайдалануға рұқсат бермеңіз. Құрылғыны және қуаттау сымын балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды.
- Миксерді жұмай тұрып оның шеттерін немесе қамырға арналған саптарды жуыңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалмаған.
- Құрылғыны тек осы пайдалану жөніндегі нұсқаулығында сипатталғандай ретпен пайдаланыңыз. Дұрыс емес пайдалану жарақатқа әкелуі мүмкін.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:


- Алғашқы қолданар алдында миксердің тамақпен тікелей байланыста болатын барлық бөліктерін жуыңыз. Миксерді жуу бойынша пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ережелерін сақтаңыз.
- Миксерлерге арнап басқа өндірушілердің жасаған жиынтықтамалары мен бөліктерін пайдалануға болмайды. Әйтпесе кепілдемелік міндеттемелері сақталмайды.

- Қозғалтқыш блогының бүлінуіне жол бермеу үшін қатты ингредиенттерді (мысалы, мұздатылған май) араластыру үшін миксерді пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін жылдамдық реттегішін «Өшіру» күйіне келтіріп бұраңыз.
- Құрылғыны өшіргеннен кейін, қондырмаларды алып тастамас бұрын немесе миксерді тазаламас бұрын әрқашан айналмалы бөліктердің толық тоқтауын күтіңіз.
- Құрылғыны әрдайым өшіріңіз және жинамас бұрын, бөлшектеу, жуу, компоненттерді ауыстыру және миксердің айналмалы бөліктерімен байланыста болмас бұрын ашасын розеткадан ажыратыңыз.

## Техникалық сипаттамалар

- Моделі: MI-250.
- Қуат көзі: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 250 Вт.
- Жылдамдықтар саны: 7.
- Корпусының материалы: пластик.
- Ұштықтарының саны: 2.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

## Сыртқы түр-сипаты

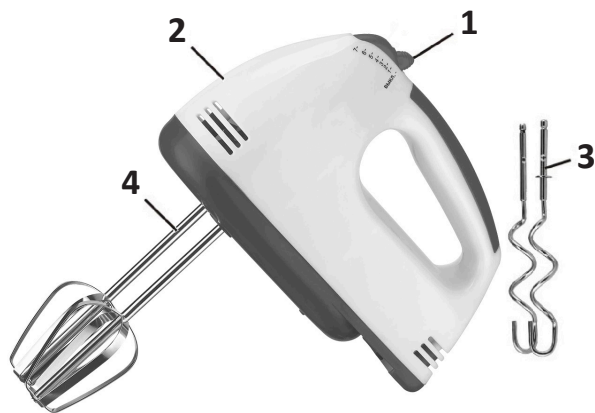

1. Жылдамдықтарды ауыстырғыш.
2. Қозғалтқыш блогы.
3. Қамырды илеуге арналған саптар.
4. Көпіртуге арналған желектер.

## Пайдалану нұсқаулығы

1. Желектерді немесе саптарды арнайы арналған ұяшықтарға орнықтырыңыз.
2. Желектерді немесе саптарды араластыруға арналған массаға батырыңыз.
3. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз, оны қосыңыз және қажетті жылдамдықты орнатыңыз.
4. Барлық қажетті деген нәтижелерге қол жеткізген соң аспапты сөндіріп қойыңыз.

**ЕСКЕРТУ:** қамырға арналған саптамаларды орнатқан кезде, үлкен жеңі бар саптамасы оң ұяға, ал кішісі сол ұяға орнатылғанына назар аударыңыз.

**ЕСКЕРТУ:** масса жан-жаққа шашырамауы үшін желектер мен саптардың толығымен батырып барып миксерді қосыңыз.

## Дайындау жөніндегі нұсқаулық

Өнімнің типіне қарай жылдамдықты да баптап реттеп алыңыз. Жұмысты әрқашан да төменгі жылдамдықтан бастаңыз да бірітіндеп оны арттыра беріңіз.

Жылдамдық	Сипаттамасы
1, 2	Құрғақ ингредиенттерді араластыруға арналған бастапқы жылдамдық.
3	Сұйық ингредиенттерді араластыруға арналған бастапқы жылдамдық, соустарды, картоп езбелерін дайындау.
4	Нанға, печеньеге және кекске арналған қамырды илеу.
5	Қант қосып майды араластыру, кәмпіттің массасын, десерттерді дайындау.
6, 7	Жұмыртқаларды, кілегейді көпірту, глазурь әзірлеу.

**ЕСКЕРТУ:** қызып кетудің алдын алу үшін үздіксіз жұмыстың максималды циклі 1 минуттан аспауы керек. Циклдардың арасында аспапқа бөлмелік температураға дейін салқындауға мұрсат беріп кідіріп отырыңыз.

## Тазалау және күтім жасау

1. Тазалау алдында жылдамдық ауыстырғышын «Өшір.» күйіне орнатыңыз және құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Желектерін немесе саптарын шешіңіз.
3. Желектер мен саптарды жұмсақ жуғыш затпен әрі жұмсақ жекемен жуып, шүберекпен барынша құрғатыңыз.
4. Миксердің корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

**ЕСКЕРТУ:** электр тогының соғуын және аспаптың бұлінуін болдырмау үшін мотор бөлігін суға немесе өзге де сұйықтықтарға батырмаңыз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.

### Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Чжуншань Цаньсинь Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.

№5, Чжие тас жолы, Хэтай өнеркәсіптік аймағы, Дунфэн, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.1







# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

**Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.



- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





