

DEXP

Пайдаланушы нұсқаулығы

Мультистайлер DEXP HC-31RC

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалар	5
Функциялары	5
Құрылғының сұлбасы	6
Құрылғыны пайдалану	6
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың қауіпсіздігіне назар аударыңыз, оны құрылғыны одан әрі пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Мультистайлер шаштарды әрлеуге арналған.

Сақтық шаралары

- Аспапты қуат көзіне жалғамас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіп алыңыз.
- Құрылғыны судың жанында пайдалануға болмайды. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қолданғаннан кейін құрылғының қуаттау сымының ашасын электр розеткасынан суырып тастаңыз.
- Бұл құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі деген адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған.
- Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Осы нұсқаулықта сипатталғаннан басқа мақсаттар үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қосулы тұрған құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды.
- Басқа өндірушілердің керек-жарақтарын немесе детальдарын пайдалануға тыйым салынады. Осындай керек-жарақтар мен детальдарды пайдаланған кезде кепілдік міндеттемелер күшін жоғалтады.
- Желілік сымын құрылғының сыртына орауға болмайды.
- Құрылғыны жинар алдында суытыңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде сақ болыңыз, себебі ол өте ыстық болуы мүмкін. Құрылғыны тек қана сабынан ұстаңыз, өйткені оның басқа бөліктері тым ыстық болуы мүмкін. Теріге жанасуынан сақ болыңыз.
- Әрқашан құрылғыны ыстыққа төзімді, тұрақты да тегіс бетке орналастыру керек. Ыстық қыздыратын пластиналары бетпен немесе басқа да жылдам тұтанатын материалдармен жанаспауы тиіс.
- Желілік сымын құрылғының басқа ыстық бөліктеріне тигізбеңіз.
- Қосулы құрылғыны жылдам тұтанатын объектілерден және материалдардан аулақ ұстаңыз.

- Әлі суымаған құрылғының бетін (мысалы, сүлгімен немесе киіммен) жабуға болмайды.
- Құрылғыны тек құрғақ шаштарға пайдаланыңыз. Құрылғыны суланған қолмен ұстауға болмайды.
- Қыздыратын пластиналарын таза ұстаңыз. Оларды шаңнан тазалап отырыңыз.
- Қыздыратын пластиналардың арнаулы жабыны бар. Уақыт өте келе ол жабыны тозуы мүмкін. Бұл құрылғының жұмысына аса ықпал ете қоймайды.
- Құрылғыны боялған шашқа қолданған кезде, қыздыру тақталарында дақтар пайда болуы мүмкін.
- Құрылғыны жасанды шашқа арнап қолданбас бұрын, шашты сатып алған сауда орнындағы мамандармен кеңесіп алыңыз.
- Құрылғыны ақаулығы табылғанда немесе сымы бүлінгенде пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны жөндеу немесе тексерту үшін тек қана авторизацияланған сервистік орталыққа жүгінген жөн болады. Біліктілігі жоқ тұлғаға жөндету пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайлар туғызуы мүмкін.
- Электр тогымен жарақаттануға жол бермеу үшін саңылауларына металл заттарды салмаңыз.

Техникалық сипаттамалар


- Моделі: HC-31RC.
- Қуаттау параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 50 Вт.
- Пластиналардың жабыны: керамикалық.
- Диаметрі: 32 мм.
- Қыздырудың максималды температурасы: 200 °С.
- Жарық индикациясы.
- Іліп қоюға арналған ілмек.
- Бекіткіш.
- Айналма қуаттау сымы.

Функциялары

- Шашты түзету.
- Шашты бұйралау.
- Гофре.

Құрылғының сұлбасы

1. Шаштарды түзетуге арналған пластиналар.
2. Гофре жасауға арналған пластиналар.
3. Шаштарды бұйралауға арналған жұмыс беті.
4. Режимдерді ауыстыратын батырма.
5. Жарық индикатор.
6. «Қос./Өшір.» батырмасы.
7. Іліп қоюға арналған ілмек.
8. Айналма қуат сымы.

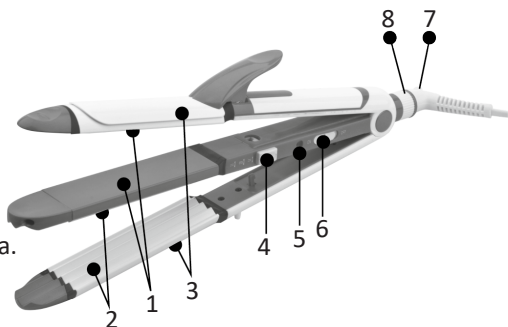

Құрылғыны пайдалану

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Құрылғыны қосыңыз да және құрылғы қызғанша 5 минут күтіңіз.
3. Шаштың жылтырауын күшеуті үшін оған термоқорғанысты немесе іркіт жағып алыңыз.
4. Шаштарыңызды бірнешеге бөліңіз. Шаш әрлеуді астыңғы шаштан бастаңыз.

Шашты түзету үшін

Шаш түзететін пластинамен шаш өрімін тамырынан ұстап тұрып, қыздырылған пластинаның арасында 2-3 секунд басып, ұшына дейін жайлап сырғытыңыз. Осы қадамды барлық өрімдермен қайталап шығыңыз.

Шашты бұйралау

Шашты бұйралау бетіне абайлап бұрай беріңіз, сосын бірте-бірте тығыз бұйраны жасаңыз.

Қыздырғыш элементке жіптерді бұрағаннан кейін, шаштың құрылымына, сондай-ақ бұйралаудың қандай нұсқасын жасағыңыз келетініне байланысты құрылғыны 20 секундқа дейін ұстаңыз.

Осы қадамды барлық өрімдермен қайталап шығыңыз.

Сәндеуден кейін шаштың суығанын және бұйралардың бекітілгенін күтіңіз.

Гофре әрлемесін жасау үшін

Гофрлеуге арналған пластиналармен шаштың түбін алыңыз және шаш құрылымына, сондай-ақ гофренің қандай нұсқасын жасағыңыз келетініне байланысты құрылғыны 20 секундқа дейін ұстаңыз.

Осы қадамды барлық өрімдермен қайталап шығыңыз.

Пайдаланып болған соң құрылғыны желіден ажыратыңыз. Құрылғы толығымен суығанша күтіңіз және қыздыру элементтерін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

1. Күйіп қалмау үшін жұмыс істеп тұрған қыздыратын пластиналарды ұстамаңыз.
2. Қыздыратын элементтерді үшкір заттармен қыруға болмайды.
3. Құрылғыны жумаңыз. Оны пайдаланып болған соң құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
4. Пайдаланып болған соң толық суығанша құрылғыны ыстыққа төзімді беттің үстінде қалдырыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Вэньчжоу Фэйчи Электрикал Ко., Лтд.

5 қабат, Канлун тас жолы 9, Оңтүстік облыстың өнеркәсіптік аймағы, Цюйси, Оухай, Вэньчжоу, Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Қазақстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы:

www.dexp.club

ЕАС

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және айырбастау уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club