

Игровая мышь Hellscream 100

Руководство пользователя

Системные требования


- Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8 /WIN10 OS
- USB(1.1/ 2.0) port
- Не менее 30М свободного пространства на жестком диске.

Установка

Вставьте USB-кабель мыши в соответствующий порт компьютера и проверьте распознается ли устройство.

Скачайте программное обеспечение для Вашей мыши по следующей ссылке: <http://www.winstartec.com/> and follow below instructions to install the program.


1. Запустите установочный файл с расширением .EXE, выберите желаемый язык для установки.
2. Запустите программу, дважды кликнув на ярлык, или нажав на иконку программы в панели задач, Вы перейдете к основному интерфейсу пользовательской настройки мыши.

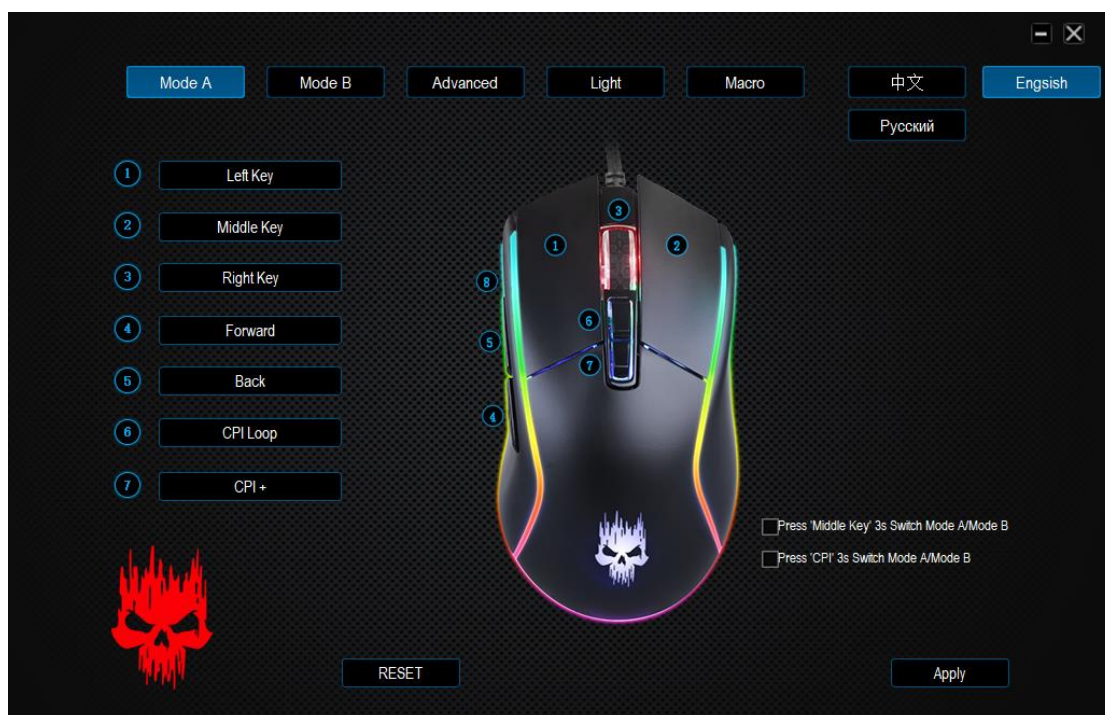


Изменение режима

- Режим А
- Режим В

Выберите желаемый режим для настройки и последующей работы.

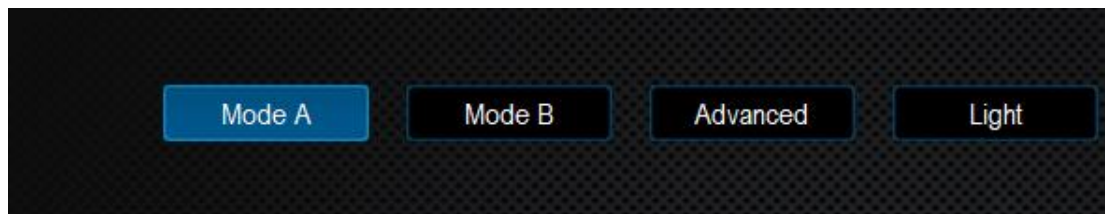


Вы можете переключаться между режимом А и режимом В, выполняя одну из возможных операций:

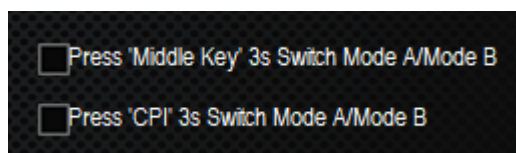

Поставьте галочку для выбора комбинации переключения между режимами А и В и нажмите «Применить».


Настройки кнопок по умолчанию:

- Левая кнопка, средняя кнопка, правая кнопка, вперед, назад, Цикл CPI, CPI +.

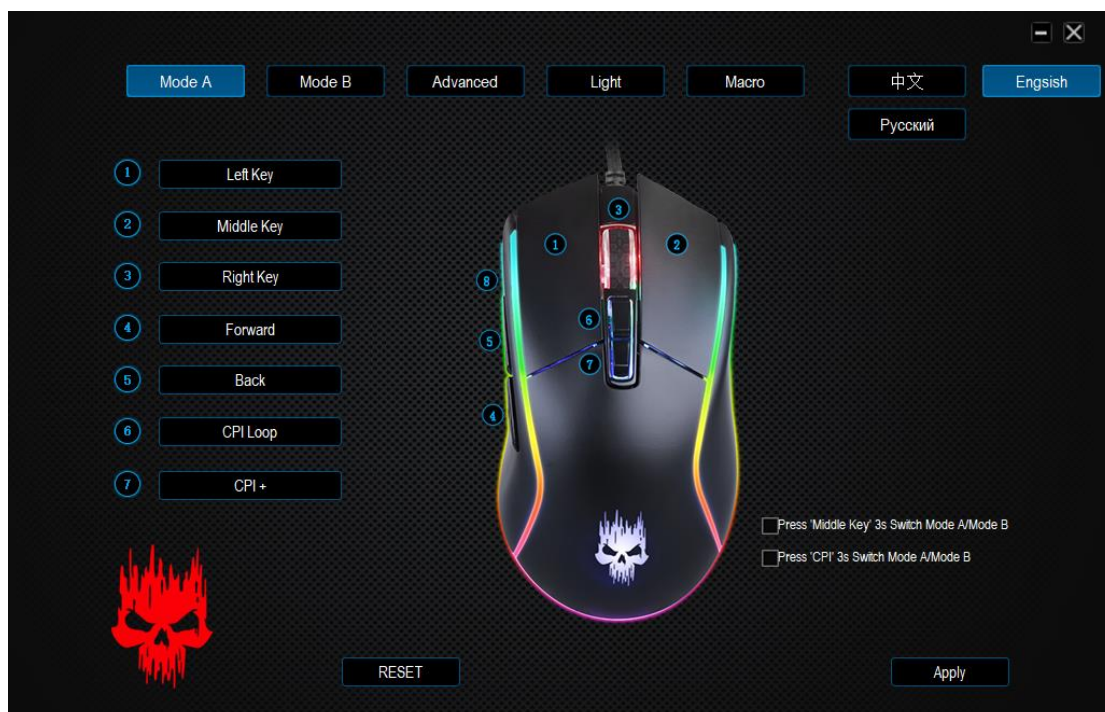

Настройка кнопок

1. Для настройки той или иной кнопки нажмите на строку, соответствующую номеру кнопки на рисунке, а затем присвойте каждой кнопки желаемую функцию из списка.
2. Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

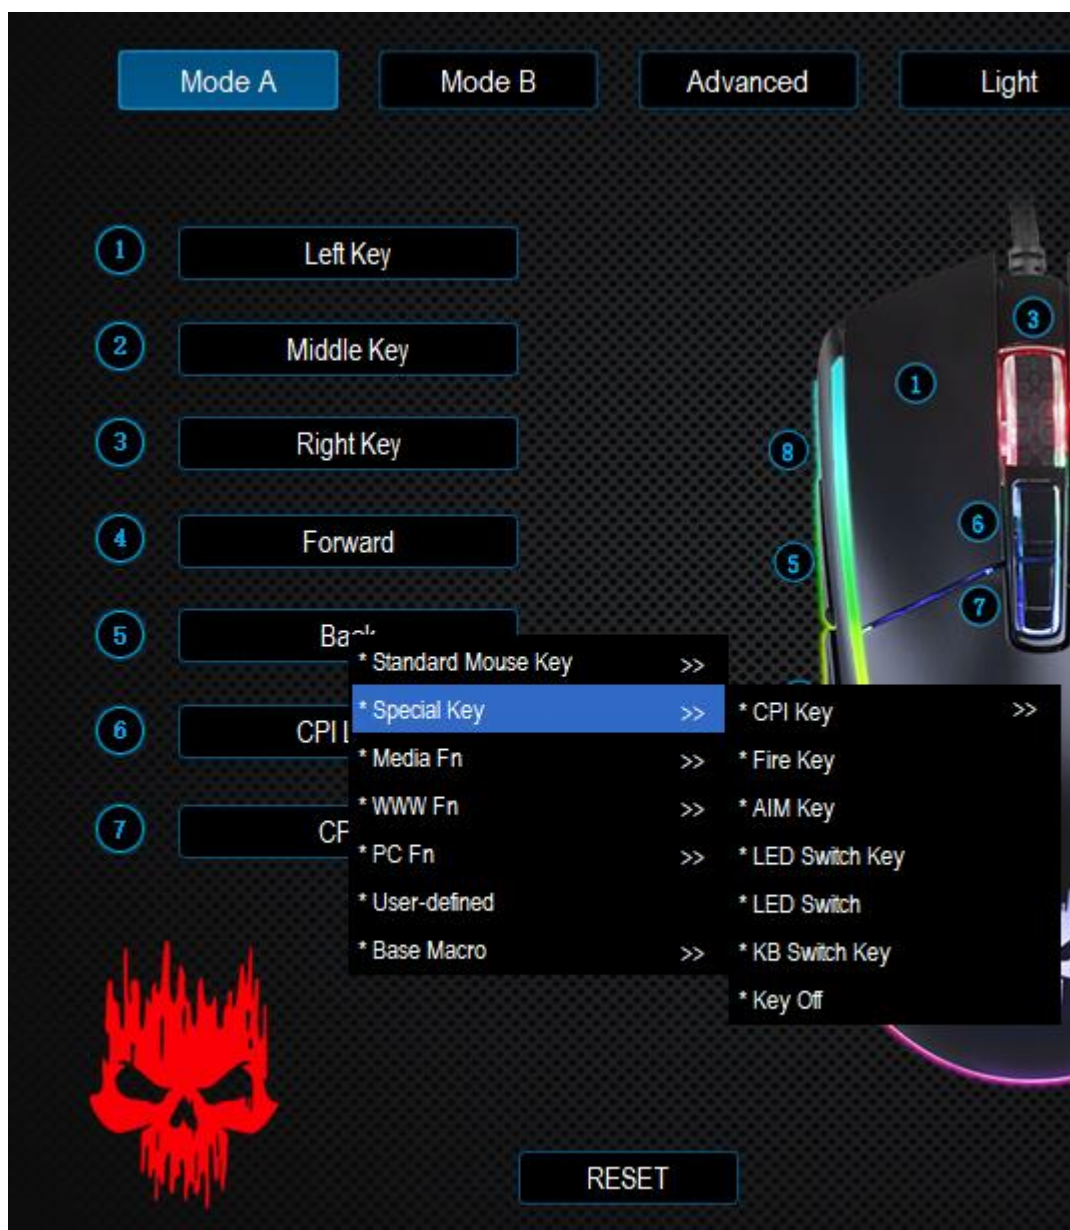

Настройка комбинации клавиш

1. Вы можете присвоить кнопке мыши значение сочетания нескольких клавиш, для этого из списка функций выберите значение «Пользовательск.», что означает пользовательскую функцию.
2. В появившемся окне введите требуемую комбинацию клавиш и проверьте ее срабатывание.
Нажмите «Подтвердить», чтобы завершить настройку пользовательской функции, «Очистить» — чтобы сбросить введенную комбинацию.
3. Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

Mode A Mode B Advanced

1 Left Key

2 Middle Key

3 Right Key

4 Forward



5 Back

6 CPI

7 CF

- * Standard Mouse Key >>
- * Special Key >>
- * Media Fn >>
- * WWW Fn >>
- * PC Fn >>
- * User-defined
- * Base Macro >>

RESET



Assembly Key


Ctrl+Shift+A

Ctrl Shift Alt Win


Confirm Clear

Настройка макросов

1. Для того, чтобы присвоить кнопке определенный макрос, выберите соответствующую функцию из списка. Перейдите в раздел «Макрос» для создания требуемых макросов.

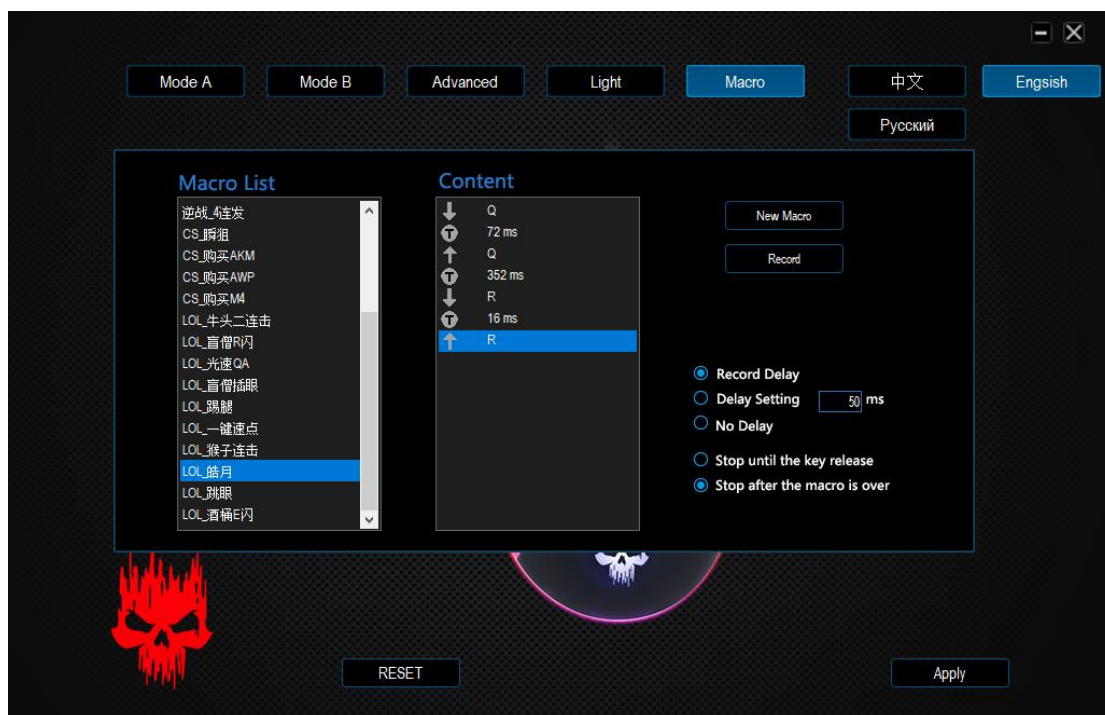


2. Нажмите кнопку «Новый макрос» в соответствующем разделе. Введите название макроса и нажмите «Ок».

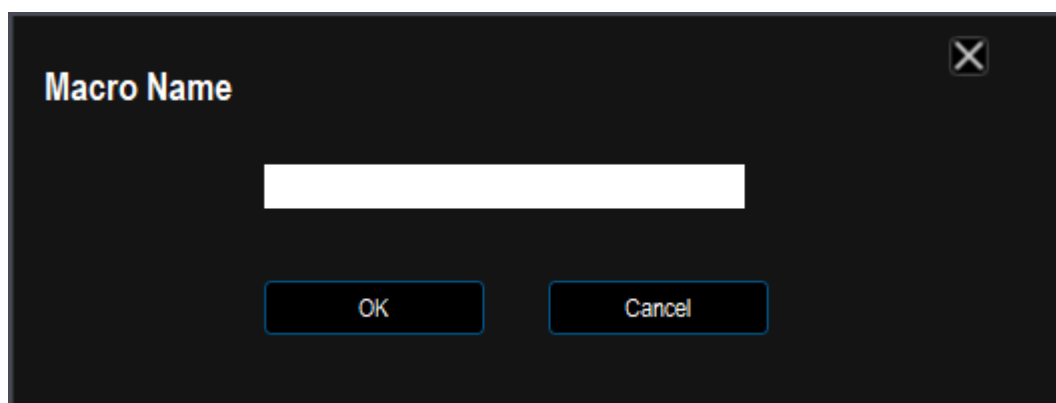


3. Для того, чтобы начать запись макроса, нажмите кнопку «Запись», затем нажимайте на клавиши и кнопки, составляющие последовательность настраиваемого макроса. Все клавиши и временные интервалы будут отображаться во вкладке «Содержание».


4.

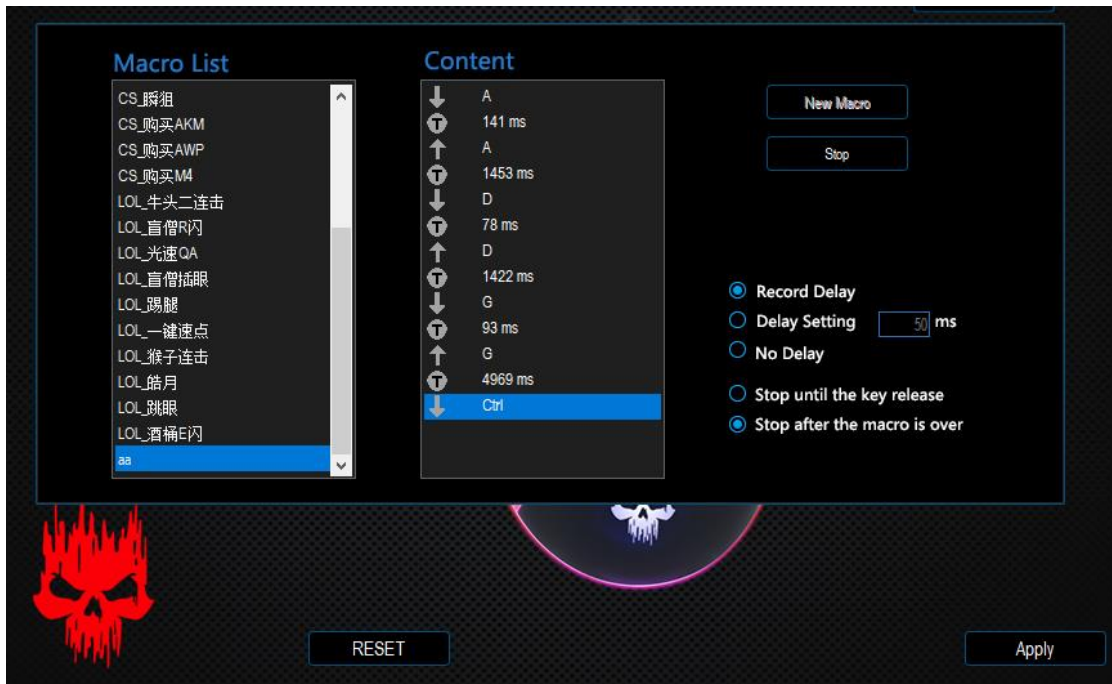

5. Нажмите «Стоп», чтобы завершить запись макроса.
6. Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.
7. Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующий макрос, появится список доступных операций с макросом (удалить, переименовать и т.д.).

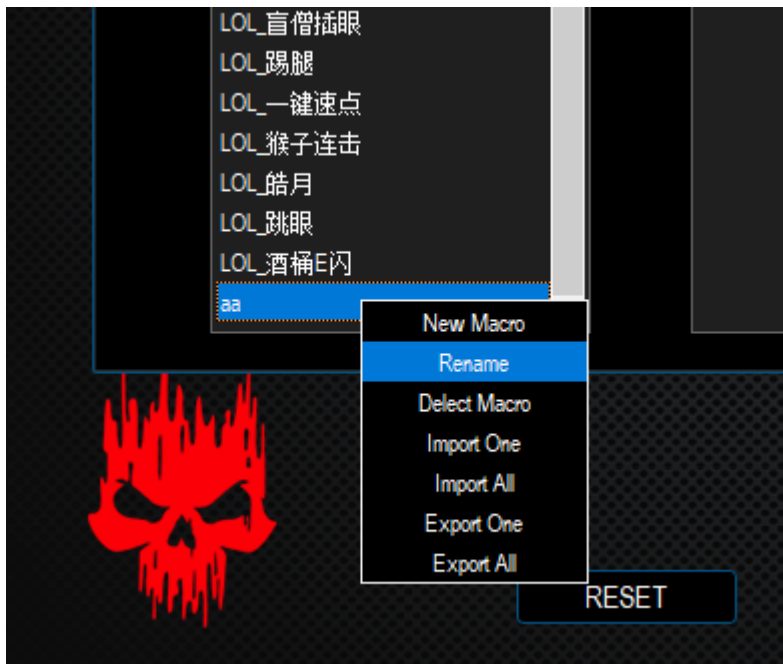


Расширенные настройки. Настройки DPI

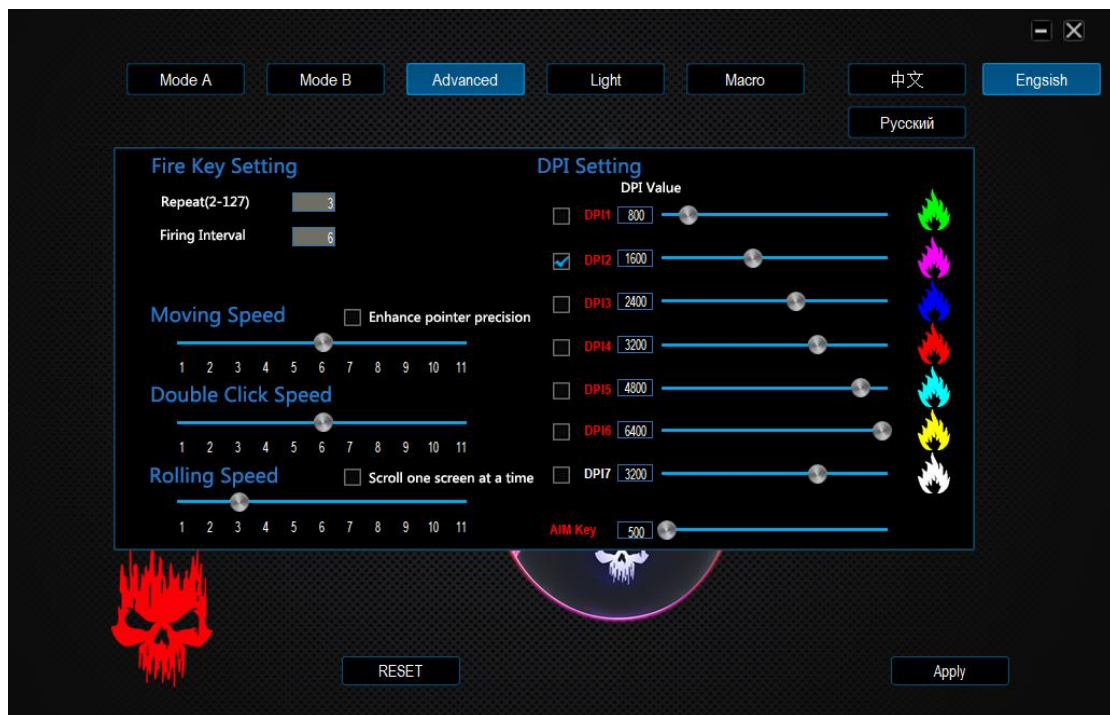

Зайдите в раздел «Расшир.», чтобы настроить DPI:


- 1: Перемещайте ползунок, чтобы настроить скорость DPI.
- 2: Нажмите на световой индикатор уровня DPI по умолчанию, чтобы изменить цвет индикатора уровня DPI.
- 3: Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

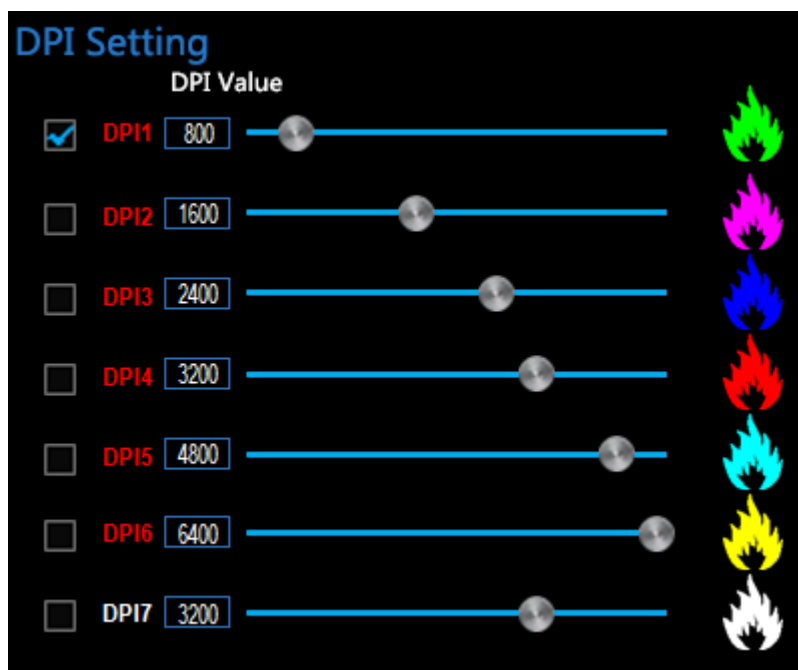

Дополнительные расширенные настройки


Настройка кнопки «Огонь»

1. В соответствующем разделе расширенных настроек введите числовые значения для полей количества повторов выстрела и интервала срабатывания выстрелов.
2. Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

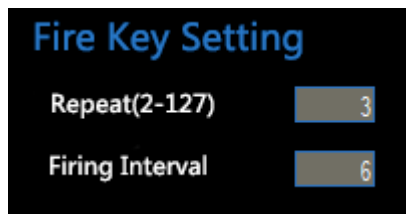


Настройка скорости

1. Перемещайте соответствующий ползунок для настройки значений скорости курсора, двойного клика и прокрутки колеса.
2. Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

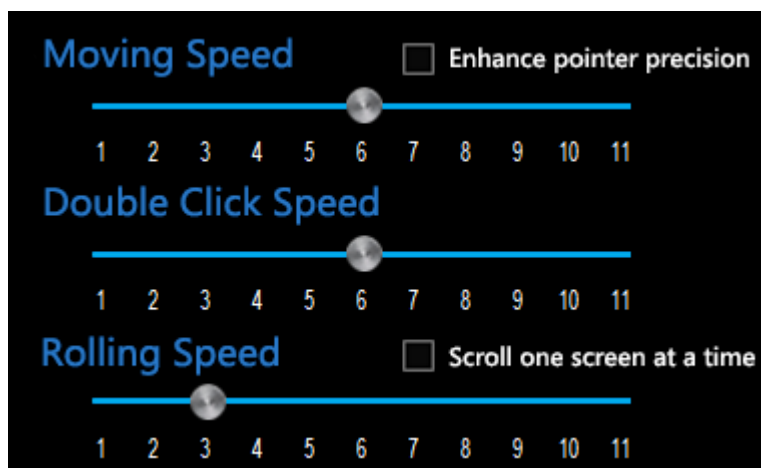


Настройка подсветки

Зайдите в раздел «Подсветка».

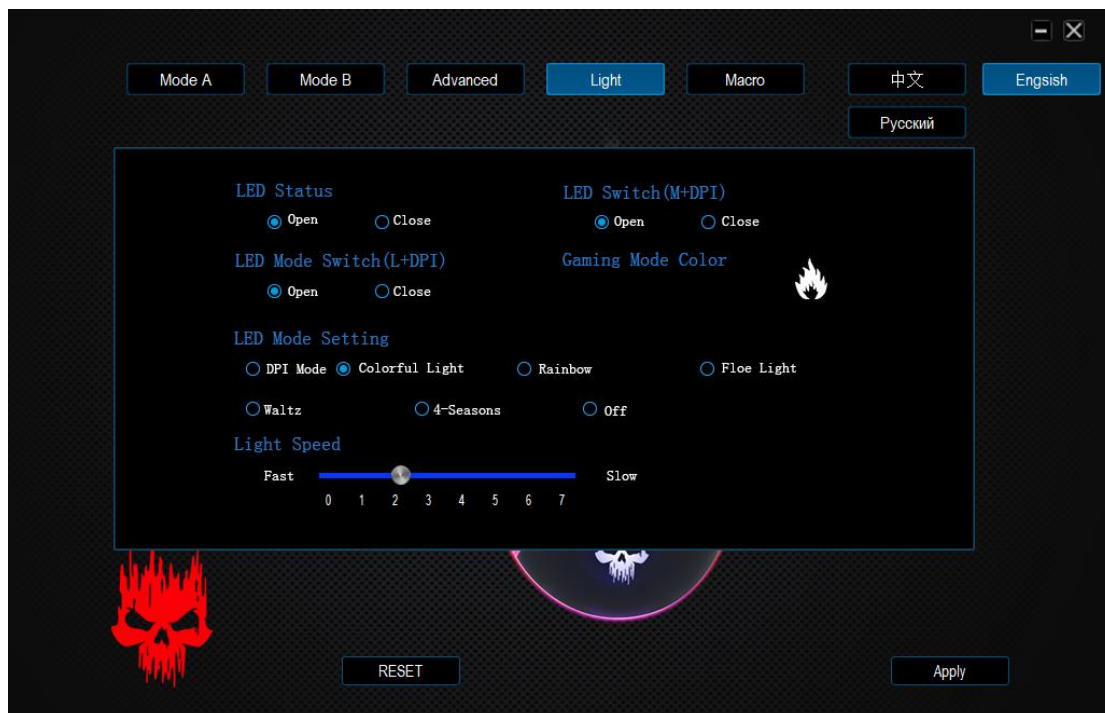


1. Статус подсветки

Включите или отключите подсветку.

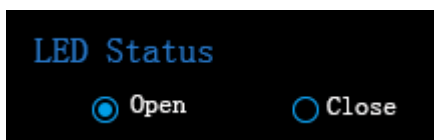


2. Активация подсветки кнопкой

Включите или отключите функцию активации подсветки одновременным нажатием средней кнопки и кнопки DPI.

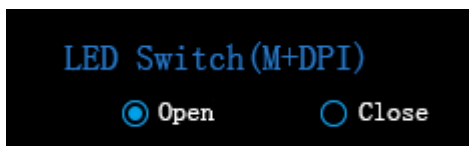

3. Кнопка переключения режимов подсветки

Включите или отключите функцию переключения режимов подсветки одновременным нажатием левой кнопки и кнопки DPI.

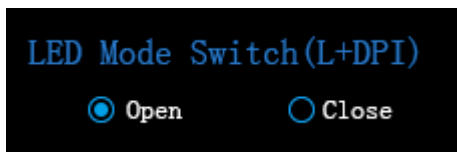

4. Настройка подсветки игрового режима


Нажмите на световой индикатор, чтобы выбрать цвет подсветки игрового режима.



5. Настройка режима подсветки
Выберите желаемый режим подсветки.



6. Настройка скорости подсветки
Настройте скорость подсветки, перемещая ползунок в соответствующее положение.

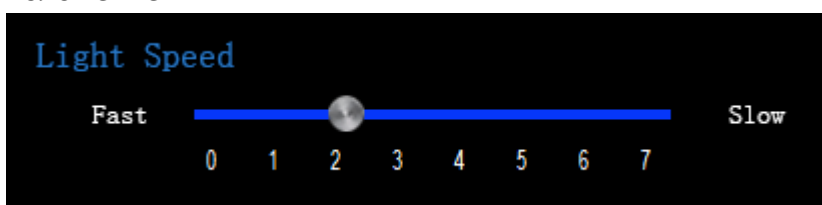

7. Нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

Технические характеристики:

Программируемая игровая мышь.

Тип сенсора: IC704.

Кнопки: 7 (программируемые).

DPI: 1200—3200 dpi (4 уровня).

Срок эксплуатации кнопок: до 10 000 000 нажатий.

Интерфейс подключения: USB 2.0.

Длина кабеля: 1.8 м.

Подсветка: RGB, динамическая.

Габариты: 121.5x65.4x41 мм.

Вес: 135 г.

Поддерживаемые системы: Windows 7 и выше, Mac OS 10.5 и выше, Linux, Chrome OS.