
# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HI-FI АУДИОСИСТЕМА

## MBA-611

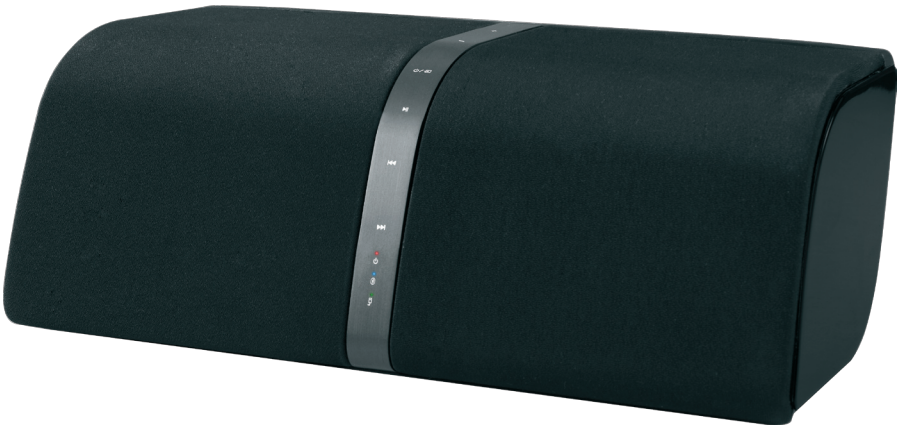

- Улучшенное звучание
- Версия Bluetooth 2.1 + EDR
- Дальность приема портативного динамика 10 м
- Частотный диапазон 100Гц-20кГц
- Разъем для USB флеш-носителей
- Интерфейс: AUX IN (3.5 мм аудиовход)
- Воспроизведение файлов MP3
- Поддержка A2DP/AVRCP v1.4
- Макс. выходная мощность 2 x 5 Вт

MYSTERY


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данное устройство требует осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут вызывать коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При резком повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь открывать корпус устройства.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендованы для использования.
- Не раскрашивайте устройство.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

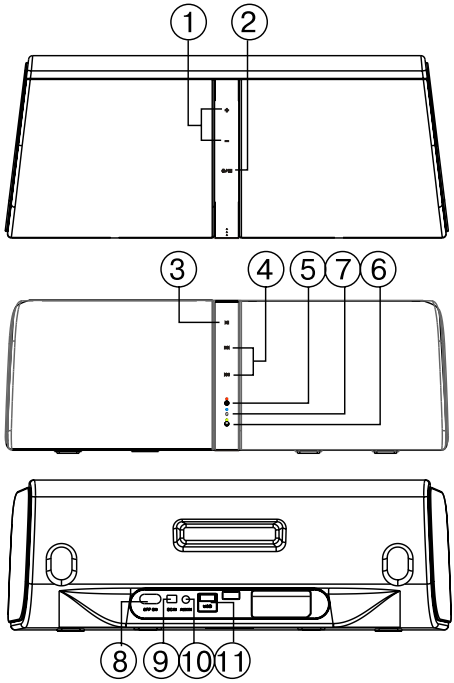


1. +/- Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости
2. **[⏻]/[⮆]** Кнопка включения/выключения/Кнопка выбора режима работы
3. **[⏯]** Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения
4. **[⏮/⏭]** Кнопки перехода к предыдущей/последующей музыкальной композиции
5. Индикатор режима ожидания
6. Индикатор включения режима **AUX**
7. Индикатор включения режима **Bluetooth**
8. **ON**/**OFF** Тумблер включения/выключения аппарата

9. **DC IN** Разъем для подключения питания (10V)
10. **AUX IN** Разъем для подключения внешнего источника сигнала
11. **USB** разъем

## ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

### ON/OFF

Для включения аппарата установите тумблер включения/выключения в положение «ON» (Вкл.). Аппарат войдет в режим ожидания (на панели загорится индикатор красного цвета). Для выключения аппарата установите тумблер в положение «OFF» (Выкл.).

### [⏻]/[⮆]

Нажимайте данную кнопку для выбора нужного режима работы.

- При выборе режима Bluetooth на панели загорится индикатор синего цвета.
- При выборе режима AUX на панели загорится индикатор зеленого цвета.
- При выборе режима USB на панели загорится индикатор красного цвета.

### Кнопка [⏮]

Во время воспроизведения нажмите на данную кнопку для перехода к предыдущей музыкальной композиции

### Кнопка [⏭]

Во время воспроизведения нажмите на данную кнопку для перехода к следующей музыкальной композиции

### Кнопки «+»/ «-»

Во время воспроизведения нажимайте на данные кнопки для увеличения/уменьшения уровня громкости

### Кнопка [⏯]

В режиме воспроизведения:

- нажмите на кнопку [⏯] для временной приостановки воспроизведения
- нажмите и удерживайте кнопку [⏯] в течение 3 секунд для разъединения соединений по Bluetooth, аппарат перейдет в режим поиска других Bluetooth устройств.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

С помощью кнопки [⏻]/[⮆] выберите режим Bluetooth (на панели загорится индикатор синего цвета)

В настройках Bluetooth в Вашем мобильном телефоне (или др. Bluetooth устройств) задать функцию поиска Bluetooth устройства. При успешном соединении начнется воспроизведение музыкальных композиций.

Примечание: Требуется ввести код «**0000**» при соединении с Bluetooth устройством версии ниже 2.1

***Внимание!*** Поддержка сопряжения со всеми устройствами по каналу Bluetooth не гарантируется в связи с разнообразием BT модулей, установленных в устройствах (мобильных телефонах, планшетных компьютерах, компьютерах и др.).

## AUX IN

Подключение внешнего источника сигнала (мобильный телефон, компьютер, MP3 плеер и т.п.) посредством кабеля к устройству осуществляется через гнездо AUX IN (mini

Jack ⌀ 3.5мм). С помощью кнопки [⏻]/[⮆] выберите режим AUX (на панели загорится индикатор зеленого цвета).

USB разъем используется в двух случаях:

1. Для подключения USB флеш-носителя и воспроизведения музыкальных композиций. После подключения USB флеш-носителя к данному аппарату с помощью кнопки [⏻]/[⏎] выберите режим USB (на панели загорится индикатор красного цвета).
2. Для зарядки других устройств, таких как мобильный телефон, MP3 плеер и т.д.). После подключения необходимого устройства к данному аппарату с помощью кнопки [⏻]/[⏎] выберите режим USB (на панели загорится индикатор красного цвета).

**УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

**1. Неисправность:** Устройство не работает.

Пути устранения: Подключите адаптер питания.

**2. Неисправность:** Нет звука.

Пути устранения: Проверьте режим работы устройства. С помощью кнопки «+» увеличьте уровень громкость

**3. Неисправность:** Не работают сенсорные кнопки на панели управления.

Пути решения: Выключите прибор, установив тумблер в положение **OFF (Выкл.)** и отключите прибор от электросети. Затем снова подключите прибор к электросети.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Макс. выходная мощность:.....2 x 5 Вт

Диапазон частот:.....100 Гц - 20 кГц

Питание: .....10 В ⎓ 1,5 А

Поддерживаемые аудиоформаты: ..... MP3

*Примечание:*

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

**Единая справочная служба:**

тел. 8-800-100-20-17
service@mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр
Сделано в КНР

Дата изготовления: 01.2013 г.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

**Условия гарантии.**

*Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:*

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 6 месяцев, но не более 12 месяцев со дня производства.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
4. Гарантия не включает в себя установку, настройку на транспортном средстве владельца, периодическое техническое обслуживание (чистку аудио-видео головок, удаление пыли и т.п.), элементы питания.
5. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.
6. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждений животными;
- ремонта или внесений конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих телекоммуникационных и кабельных сетей;
- подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

7. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

**Заполняет торговое предприятие**

**HI-FI АУДИОСИСТЕМА МВА-611**

**Серийный №** _____

**Дата продажи** _____

число, месяц прописью, год

**Продавец** _____

подпись или штамп

**Штамп магазина**

***Внимание! Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.***

Неправильно или неполностью заполненный гарантный талон является недействительным.