



# Наушники QCY Q29 Pro

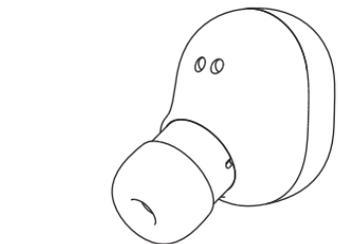


# QCY

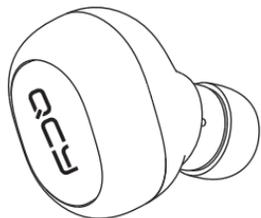

## Инструкция по применению

### Краткий обзор

Сменные вкладыши

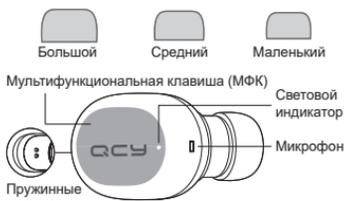

Совет: сначала установите средний вкладыш, т.к. он имеет стандартный размер, подходящий большинству людей

### Как носить



Аккуратно установите наушник в ушной канал, направив микрофон в сторону рта. Проверьте стабильность крепления.


### Режим наушников

Удалите защитный стикер




1. Удалите стикеры с обоих наушников и вложите их обратно в зарядное устройство для активации. Внимание: Если наушники не заряжаются, сначала зарядите зарядный чехол с помощью USB кабеля (дополнительную информацию см. в пункте "Зарядка зарядного чехла").

2. Извлеките правый наушник из чехла, нажмите и удерживайте МФК в течение 5-ти секунд для входа в режим сопряжения (при этом световой индикатор будет мигать красным и белым). В настройках смартфона найдите устройство QCY-Q29\_R. Нажмите для подключения. По окончании сопряжения, извлеките левый наушник и удерживайте МФК нажатой в течение 1 секунды для включения. После включения дождитесь сопряжения двух наушников друг с другом (световой индикатор, при этом, будет мигать красным и белым).

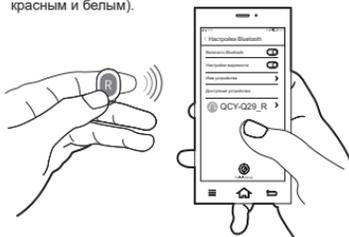

Выполните следующее действие, если связывание наушников не удалось:

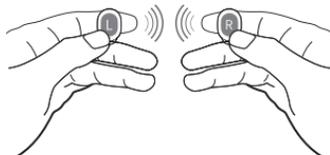

Извлеките оба наушника из зарядного чехла. Удерживайте нажатыми МФК на обоих наушниках в течение 1 секунды до включения питания. Дважды нажмите на МФК на обоих устройствах и дождитесь автоматического сопряжения двух наушников (при этом световой индикатор будет мигать красным и белым в течение 1 секунды).

### Управление в режиме стерео

#### Включение

Удерживайте нажатой МФК в течение 1 секунды (световой индикатор при этом загорится белым).

#### Выключение

Когда оба наушника сопряжены друг с другом, удерживайте нажатой МФК на любом наушнике в течение 3-х секунд, питание отключится на обоих наушниках (световой индикатор будет гореть красным цветом в течение 2-х секунд).

### Заводские настройки

Удерживайте нажатой МФК в течение 5-ти секунд (индикаторы загорятся красным и белым) если наушники заряжены. После возврата к заводским установкам, список сопряженных ранее устройств будет удален.

### Проигрывание музыки на обоих наушниках



#### Воспроизведение/пауза

Когда оба наушника сопряжены друг с другом и со смартфоном, нажмите на МФК на любом наушнике для проигрывания/паузы.

### Переход к следующему треку

Дважды нажмите на МФК на любом наушнике

### Режим гарнитуры

Удерживайте нажатой МФК в течение 5 секунд



1. Удерживайте нажатой МФК на любом наушнике в течении 5-ти секунд для входа в режим сопряжения (световой индикатор, при этом, будет мигать красным и белым).
2. Найдите QCY-Q29 Pro в списке доступных устройств на смартфоне, нажмите для сопряжения.
3. Соединение завершено.

### Управление в режиме гарнитуры

#### Включение

Удерживайте нажатой МФК в течение 1 секунды (световой индикатор при этом загорится белым)



Удерживайте нажатой

#### Выключение

Удерживайте нажатой МФК в течение 3-х секунд (световой индикатор будет гореть красным цветом в течение 2-х секунд)



Удерживайте нажатой

### Игнорирование вызова


Удерживайте нажатой МФК в течение 1 секунды для игнорирования входящего звонка



Удерживайте нажатой

### Ответ на вызов

Нажмите на МФК для ответа на входящий звонок, для завершения звонка повторно нажмите на МФК. Внимание: Управлять звонками можно только подключенным к смартфону наушником.



Нажмите

### Переключение аудио между смартфоном и наушниками

Во время звонка удерживайте нажатой МФК в течение 1 секунды.



Удерживайте нажатой

### Включение/выключение звука


Во время звонка дважды нажмите на МФК



Нажмите дважды

### Воспроизведение/пауза

Нажмите на МФК для воспроизведения/паузы



Нажмите

### Переход к следующему треку

Дважды нажмите на МФК для переключения трека



Нажмите дважды

## Управление вызовами

1. Активация/удержание вызовов:  
Вызов можно поставить на удержание, если на линии появился параллельный вызов на второй смартфон. Для удержания первого вызова и активации второго, нажмите на МФК.  
2. Переключение между активным вызовом и вызовом на удержании:  
Дважды нажмите на на МФК для переключения между вызовами.

Завершение вызова:

Во время разговора удерживайте нажатой МФК в течение 1 секунды для завершения активного вызова и активации вызова на удержании.

## Голосовой помощник


Удерживайте нажатой МФК в течение 1 секунды для активации голосового помощника.

## Повторное подключение гарнитуры к смартфону

Включите гарнитуру (световой индикатор загорится белым), нажмите МФК для подключения к последнему сопряженному устройству.

## Зарядка наушников


Низкий заряд аккумулятора будет сопровождаться голосовым оповещением. (Световой индикатор загорится красным во время зарядки и перестанет гореть по окончании зарядки)

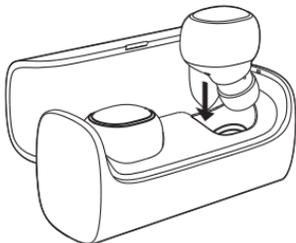

Вложите наушники в зарядный чехол. Пружинные контакты должны быть корректно соединены.

## Зарядка зарядного чехла

Световой индикатор будет гореть красным во время зарядки и загорится голубым по окончании зарядки.

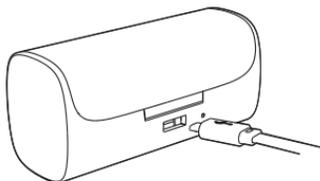

## Характеристики

 Bluetooth версии 4.2 позволяет передавать еще более качественные данные.

 Двойная гарнитура обеспечивает стереозвучание без помощи кабелей.

 Специальный чехол позволяет заряжать наушники во время хранения.

## Параметры

Модель: QCY-Q29 Pro  
Тип аккумулятора: Литий-полимерный  
Размер: 20.3\*23.8\*24.3мм (наушник)  
70\*32\*28мм (зарядный чехол)  
Дальность действия Bluetooth: 10м (при отсутствии препятствий)  
Профиль Bluetooth: HFP HSP AD2P AVRCP  
Емкость аккумулятора (наушник): 3.7V 45mA/ч.  
Емкость аккумулятора (чехол): 3.7V 220mA/ч.  
Входное напряжение (чехол): 5V=250mA  
Версия Bluetooth: V4.2  
Вес: 5.3г.  
Время работы в режиме разговора: до 3х ч.

## Срок эксплуатации

Срок службы данного устройства - 1 год в условиях корректной эксплуатации. По истечению срока эксплуатации, артикул должен быть утилизирован в соответствии с местными законами.

## Устранение неисправностей

1. Если гарнитуры нет в списке доступных устройств для сопряжения, проверьте, чтобы был включен режим сопряжения. Если проблема осталась - снова войдите в режим сопряжения. Если ошибка повторяется - перезагрузите Ваш смартфон и гарнитуру.  
2. Если смартфон не сопрягается с гарнитурой автоматически после включения, нажмите и удерживайте МФК, пока световой индикатор не загорится белым цветом. После этого, поднесите устройство к телефону, и подождите окончания сопряжения.

## Меры предосторожности

- Перед использованием гарнитуры внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейших обращений.
- Необходимо полностью зарядить гарнитуру перед первым применением.
- Следите за тем, чтобы аккумулятор гарнитуры всегда был подзаряжен. Если гарнитура не используется более двух недель, перезарядите аккумулятор.
- Используйте зарядное устройство только от проверенных производителей.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте гарнитуру во избежание повреждений и ущерба.
- Не направляйте лучи светового индикатора непосредственно в глаза.
- Не используйте гарнитуру во время грозы во избежание повышенного риска попадания молнии.
- Не используйте сильные чистящие средства для очистки гарнитуры.

## Уход и хранение

- Протирайте устройство только сухой и мягкой тканью.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или огня.
- Не погружайте устройство в воду. В противном случае это может привести к повреждению его электронных компонентов.
- Систематически проводите осмотр разъемов и других компонентов устройства. При обнаружении каких-либо повреждений прекратите пользоваться устройством до тех пор, пока оно не будет полностью отремонтировано и приведено в нормальное рабочее состояние.
- Пожалуйста, сохраняйте упаковку в течение продолжительного времени. На ней могут содержаться полезные рекомендации, защищающие от повреждений.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверьте их в момент получения товара. Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

## Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Срок гарантии

12 месяцев

Наименование и адрес продавца

Подпись покупателя  
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

Печать и подпись продавца

- При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не возобновляется.

- Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным.

- Гарантия не распространяется на расходные материалы и дополнительные устройства, используемые совместно с изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы питания и т.п.

- Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его покупателю.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях.

Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПРО-СЕРВИС [www.pro-service.su](http://www.pro-service.su) и по телефону: 8-800-770-78-87.