

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Отпариватель ручной
DEXP HGS-1200H**

Содержание

| | |
|--|----|
| Назначение устройства..... | 5 |
| Меры предосторожности..... | 5 |
| Внешний вид | 6 |
| Инструкция по эксплуатации | 7 |
| Режим ожидания | 8 |
| Кнопка подачи пара | 8 |
| Световая индикация..... | 8 |
| Очистка и уход..... | 8 |
| Удаление накипи | 8 |
| Возможные проблемы и их решения..... | 9 |
| Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации | 10 |
| Дополнительная информация..... | 11 |

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение устройства

Ручной отпариватель — портативное устройство, позволяющее ухаживать за одеждой и домашней утварью. Струя пара отглаживает костюмы и пальто, шелка и кружева. Пар эффективно расправляет шторы после стирки и очищает мягкую мебель от загрязнений и неприятного запаха.

Меры предосторожности

1. Не нагружайте сеть питания устройствами с высокой мощностью во время использования отпаривателя.
2. Используйте отпариватель только так, как описано в инструкции.
3. Не помещайте устройство, кабель питания или штепсельную вилку в воду.
4. Не оставляйте отпариватель без присмотра во время его работы.
5. Будьте внимательны при использовании устройства возле детей.
6. Всегда проверяйте наличие и уровень воды. Не используйте отпариватель, если в контейнере нет воды.
7. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим частям устройства и будьте осторожны при работе с горячим паром.
8. После окончания работы дайте устройству остыть около 20 минут.
9. Всегда отключайте устройство от сети перед наполнением контейнера водой.
10. Отключайте устройство от сети перед перемещением или чисткой.
11. Располагайте устройство и кабель питания вдали от открытых источников огня, кухонных плит и других нагревательных элементов.
12. При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство и незамедлительно обратитесь в сервисный центр.
13. Во избежание образования налета в контейнере для воды не используйте никаких добавок и ароматизаторов для воды.
14. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
15. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Внешний вид

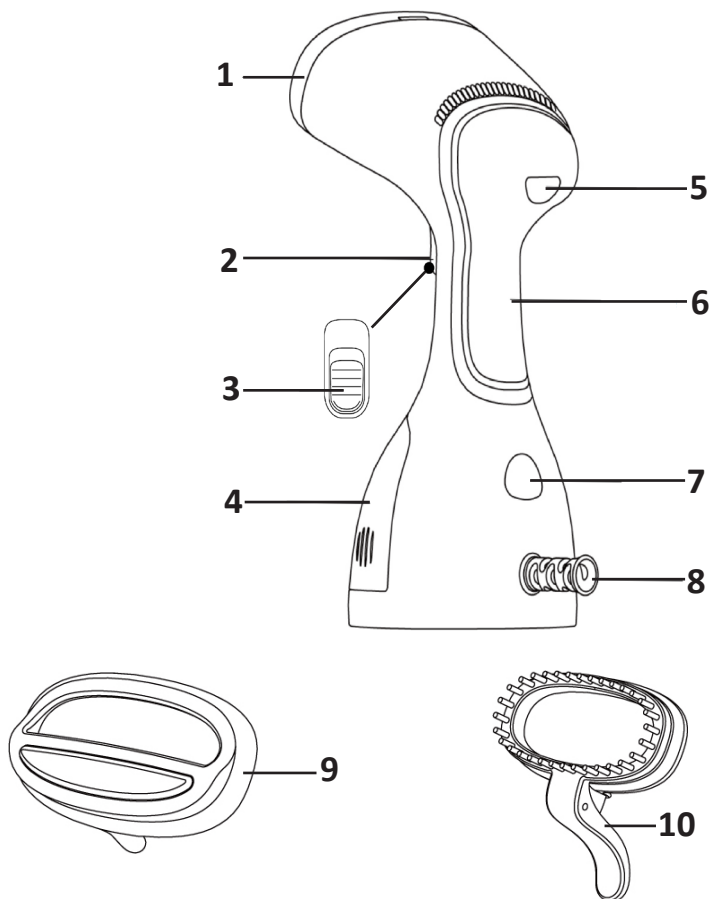

1. Паровой утюжок.
2. Кнопка подачи пара.
3. Фиксатор кнопки подачи пара.
4. Контейнер для воды.
5. Световой индикатор.
6. Рукоятка.
7. Кнопка включения/выключения.
8. Защита шнура питания.
9. Насадка для удаления катышков и пыли.
10. Универсальная насадка-щётка / зажим для брюк.

Инструкция по эксплуатации

1. Извлеките из упаковки содержимое и размотайте шнур питания.
2. Выньте контейнер для воды, откройте его и наполните водой. Уровень воды не должен превышать отметку MAX.
3. Надёжно закройте контейнер и установите его на место.
4. Подключите устройство к электрической сети и зафиксируйте кнопку подачи пара (передвиньте фиксатор кнопки подачи пара в нижнее положение).
5. Включите устройство. Световой индикатор загорится красным цветом. Когда индикатор станет зелёного цвета, устройство нагреется до необходимой температуры и из утюжка пойдёт пар.
6. Для краткосрочной подачи пара нажмите на незафиксированную кнопку подачи пара и отпустите, когда струя пара будет больше не нужна. Если подача пара была приостановлена на долгий срок, устройство перейдёт в режим ожидания. При этом световой индикатор будет мигать зелёным цветом. Для продолжения работы сначала выключите устройство и зафиксируйте кнопку подачи пара (переведите фиксатор кнопки подачи пара в нижнее положение). Затем снова включите устройство. Световой индикатор, горящий зелёным цветом, просигнализирует о готовности устройства к работе.
7. Пар высокой температуры размягчает волокна ткани, поэтому для разглаживания необходимо поместить одежду на ровную поверхность или повесить на плечики.
8. Аккуратно натяните ткань и перемещайте паровой утюжок сверху вниз по вертикали или горизонтали (в зависимости от обрабатываемой части).
 - Воротник: потяните вниз воротник и пропарьте, двигая утюжком влево и вправо. Затем разверните рубашку задней частью к Вам. Полностью отогните воротник вниз и пропарьте. Застегните рубашку, как только закончите обработку воротника.
 - Манжета: слегка приподнимите рукав и пропарьте манжету, поглаживая утюжком вверх-вниз.
 - Рукав: приподнимите рукав сбоку и пропарьте, двигая утюжком вверх-вниз. Чтобы сделать линию на рукаве, просто окажите некоторое давление на край рукава при движении.
 - Карман рубашки: для пропаривания карманов рубашки перемещайте утюжок поглаживающими движениями вверх-вниз.
9. Перед повторным наполнением контейнера выключите устройство и отключите его от электрической сети. Во избежание ожогов будьте осторожны, т.к. утюжок очень горячий.
10. По окончании отпаривания выключите устройство, отключите его от электрической сети и опустошите контейнер для воды.
11. Дайте устройству остыть, прежде чем убирать его в место для хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ: в процессе отпаривания на обрабатываемой вещи могут оставаться капли воды, а сама вещь по окончании отпаривания может быть слегка влажной.

Режим ожидания

Для обеспечения Вашей безопасности устройство оснащено защитной системой перехода в режим ожидания, активирующейся в нижеуказанных ситуациях. При переходе в режим ожидания световой индикатор начинает мигать зелёным цветом.

- В контейнере мало воды. Для продолжения работы выключите устройство, долейте воды в контейнер и включите отпариватель.
- Незафиксированная кнопка пара не нажата. Для продолжения работы выключите и включите устройство. Для подачи пара удерживайте кнопку подачи пара или нажмите на кнопку подачи пара и зафиксируйте её (сдвиньте фиксатор кнопки подачи пара вниз).

Кнопка подачи пара

Для подачи пара удерживайте незафиксированную кнопку подачи пара и отпустите её, когда паровая струя будет больше не нужна. Помните, что при долгом простое устройство перейдёт в режим ожидания.

Для продолжительной подачи пара нажмите на кнопку подачи пара и зафиксируйте её (сдвиньте фиксатор вниз).

Световая индикация

- Красный: нагрев устройства.
- Зелёный: устройство готово к работе.
- Зелёный (мигание): режим ожидания.

Очистка и уход

- Перед чисткой отключите устройство от электрической сети и дайте ему остыть.
- Слейте оставшуюся воду из контейнера.
- Протрите поверхность устройства влажной тканью.
- Не используйте для чистки устройства абразивные моющие средства.
- Храните устройство в сухом прохладном месте.

Удаление накипи

1. Наполните контейнер для воды наполовину проточной водой, наполовину - белым уксусом и установите в устройство.
2. Разместите устройство на устойчивой горизонтальной поверхности.
3. Зафиксируйте кнопку подачи пара (сдвиньте фиксатор кнопки подачи пара вниз) и включите устройство.
4. Подождите, пока вода в контейнере не закончится.
5. Сотрите накипь с устройства.
6. Наполните контейнер проточной водой и повторите процедуру, чтобы избавиться от остатков уксуса.

Технические характеристики

- Модель: HGS-1200H.
- Параметры питания: 220-240 В, 50 Гц.
- Мощность: 1200 Вт.
- Длина шнура: 1,75 м.
- Давление пара: 1,5 бар.
- Струя пара: до 35 г/мин.
- Объём контейнера для воды: 260 мл.
- Материал подошвы: нержавеющая сталь.
- Материал нагревательного элемента: алюминий.
- Область применения: бытовое.

Возможные проблемы и их решения

| Проблема | Возможная причина | Решение |
|--|--|---|
| Устройство не нагревается или световой индикатор не горит. | Проблемы с подключением. | Проверьте подключение к электрической сети. |
| | Кнопка включения не нажата. | Включите устройство, нажав на кнопку включения. |
| Отпариватель не производит пар. | Устройство не нагрелось до нужной температуры, индикатор горит красным цветом. | Подождите, пока устройство не нагреется до нужной температуры, и индикатор не загорится зелёным цветом. |
| | В ёмкости мало или совсем нет воды. | Выключите устройство, отключите его от электрической сети и долейте воды в ёмкость. |
| Световой индикатор мигает зелёным цветом. | Устройство в режиме ожидания. | Следуйте инструкциям, изложенным в параграфе «Режим ожидания». |
| Утечка воды. | Ёмкость для воды не закрыта или установлена неправильно. | Убедитесь, что ёмкость закрыта и установлена правильно. |

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Хуагуан Электрик Эпплайнс Груп Ко., Лтд.
Зона пром. развития Чжоусян, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер /уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг): _____

V.11

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club